

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
zadaj na avtu **RENAULT
TWINGO I Zaboj (S06_)** –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT TWINGO I ZABOJ (S06_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo N°17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Križni izvijač
- Nasadni ključ za blažilnik DD N°6,3
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zaboј (S06_).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.


MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – RENAULT TWINGO I ZABOJ (S06_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov motorja.


2 Odvijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

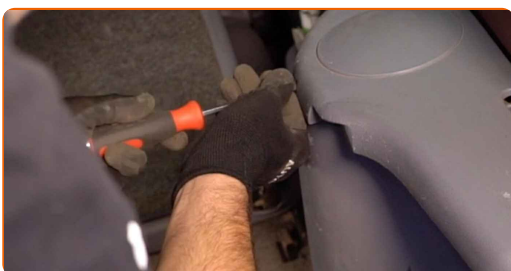


3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

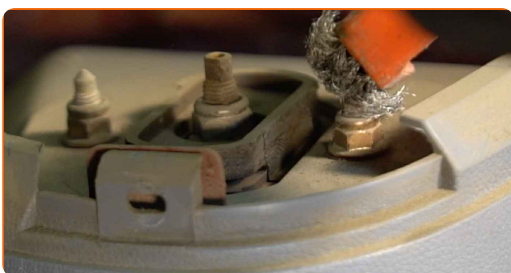

- 4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

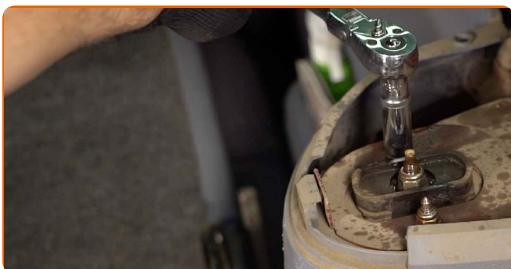

- 5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

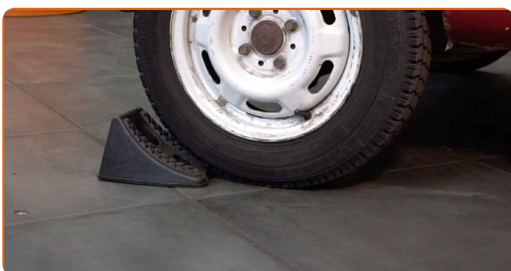

- 6 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 7 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 8 Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_)

9

Odstranite kolo.

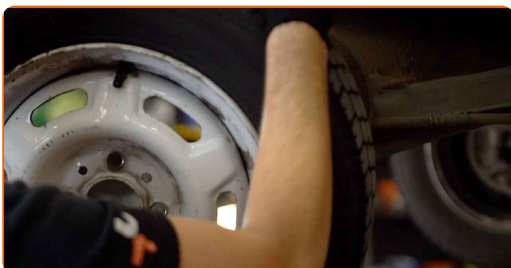

10

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




11

Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.




12

Odstranite pritrdilni vijak.

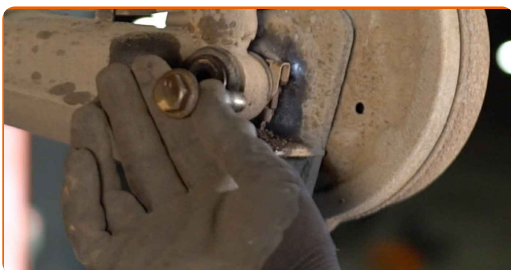

13 Odstranite spodnji del blažilnika.

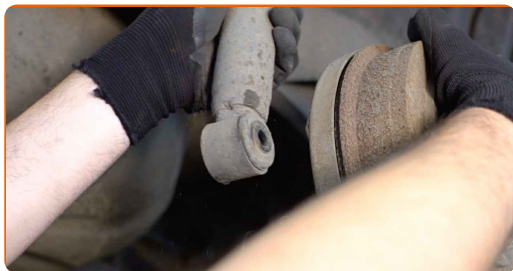


14 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°13.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_).
AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

15 Odstranite opornik vzmeti.

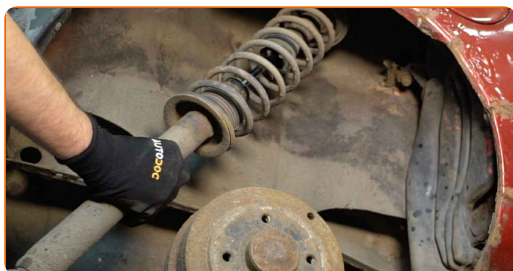

16 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_).
Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

17

Napnite vzmet.




18

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6,3. Uporabite nasadni ključ N^o17. Uporabite izvijač z zatikalom.




19


Odstranite zgornji nosilec.

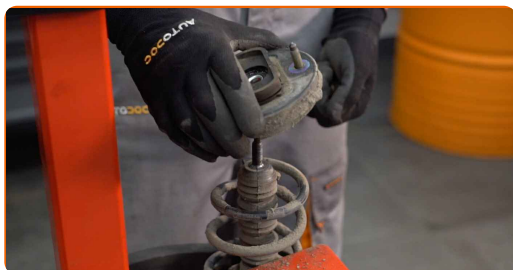


20 Sprostite spiralno vzmet.

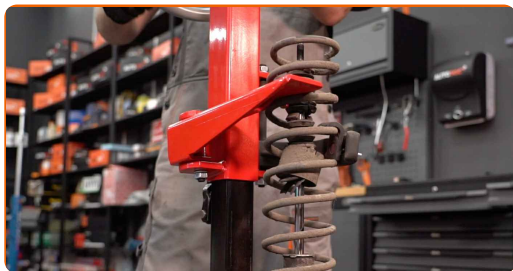

21 Odstranite vzmet.

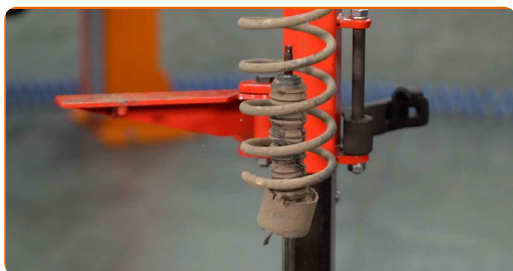

22 Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

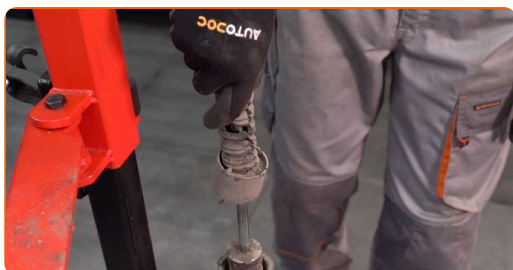

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

23 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_).
Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


24

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.

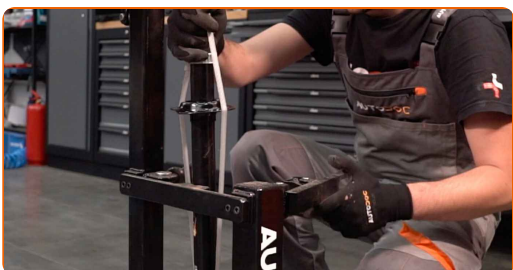

25

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

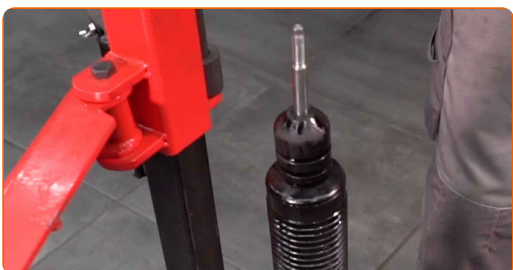

26

Namestite vzmet na amortizerju.



27

Napnite vzmet.



28

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



29

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN^o6,3. Uporabite nasadni ključ N^o17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zabož (S06_).
AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnani.

30

Dekompresirajte vzmet.

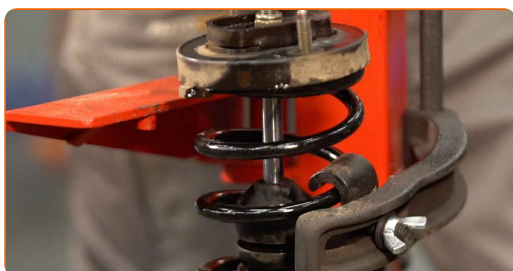


31 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.



32 Namestite amortizer v okrov kolesa.



33 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

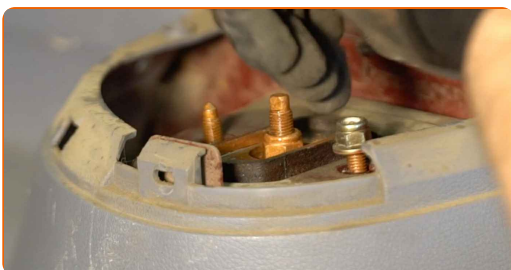

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_)


34 Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



35 Pritrdite spodnji del blažilnika.




36 Namestite pritrdilni vijak.

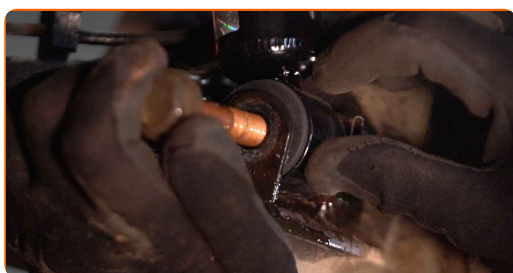


37 Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №18.



38 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

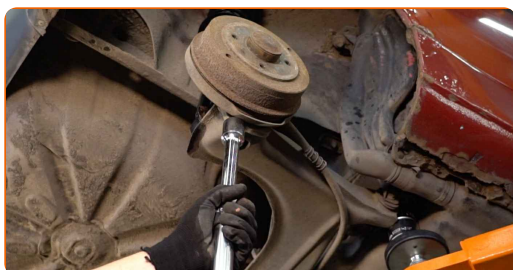


39 Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.

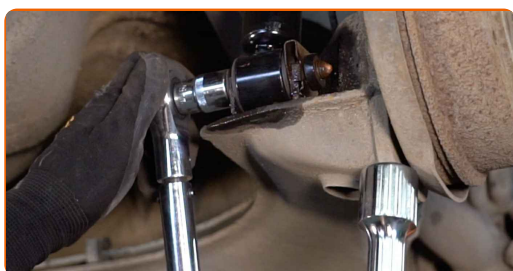

40

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

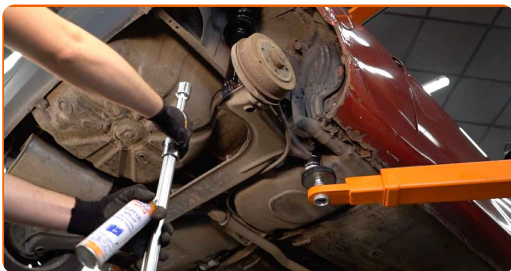

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zabož (S06_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


41

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



42

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.

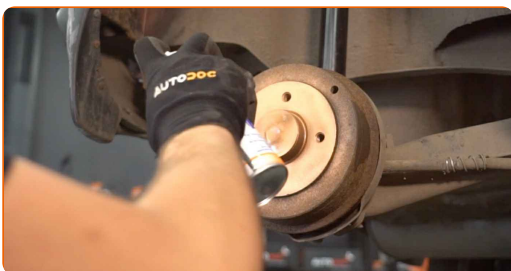

43

Namestite kolo.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – RENAULT TWINGO I Zaboj (S06_).
AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


44

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

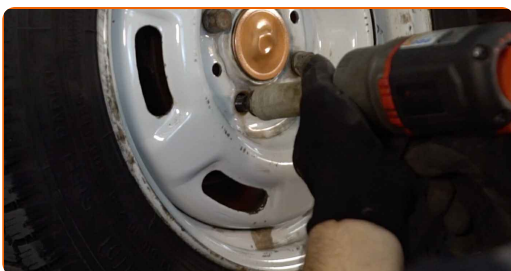


45

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

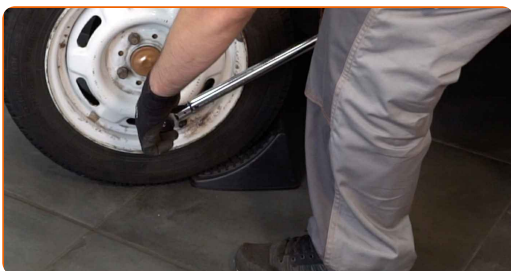

46


Odstranite dvigalke in kline.

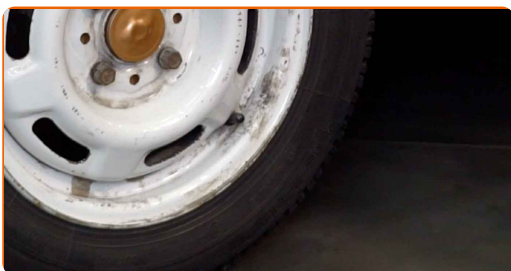


- 47** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



- 48** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

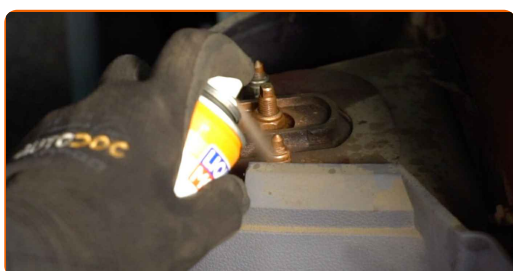

- 49** Privijte pritrdilne elemente stranskega plastičnega okrasnega panela. Uporabite Phillips križni izvijač.

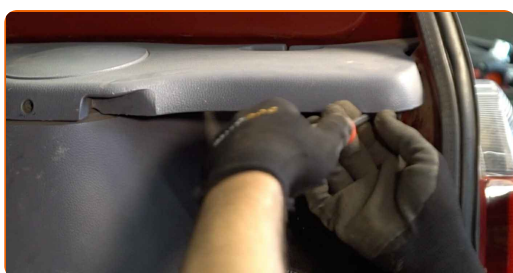

- 50** Zaprite pokrov prtljažnika.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.