



Kako zamenjati avtodel
zarnica glavnega
zarometa na avtu

RENAULT Twingo III
Hatchback (BCM) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70 (BCMB), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 110, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 65 (BCMJ), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 75, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 95, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) Z.E: (BCA1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: RENAULT MASTER II Zabož (FD) 2.2 dCi 90

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – RENAULT TWINGO III HATCHBACK (BCM). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

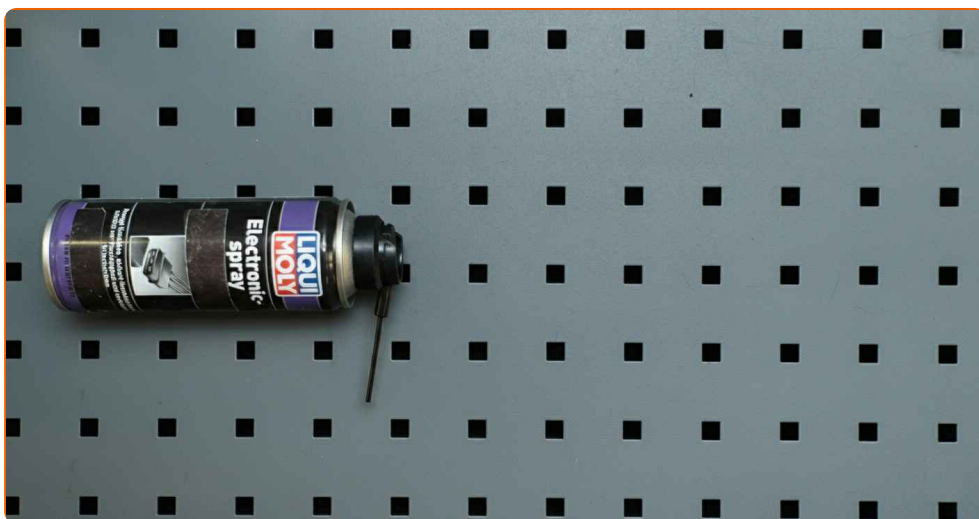

- Sprej za elektroniko
- Prevleko za blatnik

Kupite orodja

Menjava: žarnice za žaromete – RENAULT Twingo III Hatchback (BCM).
Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave žarnic za desne in leve žaromete je identičen.
- Zamenjajte žarnice v obeh žarometih hkrati.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: ŽARNICE ZA ŽAROMETE – RENAULT TWINGO III HATCHBACK (BCM). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov motorja.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

3

Odstranite zadnji pokrov žarometa.



4

Odklopite priključek žarnice kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



5 Povlecite na stran varovala žarnice kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



6 Odstranite žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa.



7 Namestite novo žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa v njeno montažno mesto.



8 Zavarujte žarnico kratkega in dolgega svetlobnega snopa z varovali.



9 Obdelajte priključek žarnice kratkega in dolgega svetlobnega snopa. Uporabite sprej za elektroniko.



10

Pritrdite priključek žarnice s kratkim in dolgim svetlobnim snopom.



11

Namestite zadnji pokrov žarometa.



12

Odstranite prevleko za blatnik.

13

Zaprte pokrov motorja.

14

Preverite, ali nova komponenta deluje.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.