



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Lexus RX XU30 – vodnik
menjave


VIDEO VODIČ**(i) Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – LEXUS RX XU30. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

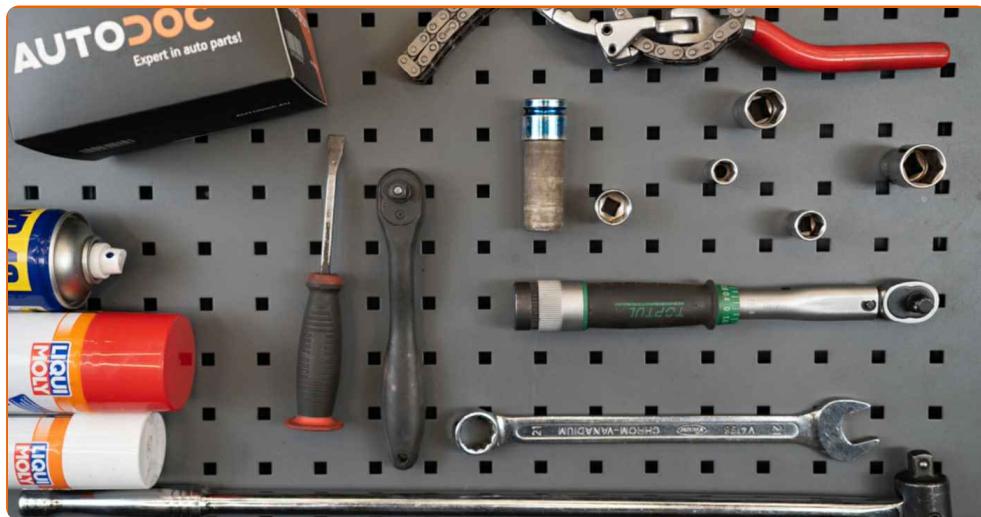

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Verižni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – LEXUS RX XU30. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrov nosilca opornika. Uporabite lomilko.



4

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**5**

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**6**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**7**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



8

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

10

Odstranite kolo.



11

Čistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12

Odstranite pritrdilni element, ki povezuje kabel ABS senzorja z blažilnikom.



13

Očistite pritrdilne elemente ABS senzorja in zavorne cevi, ki ju povezujejo na blažilnik. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Odklopite držalo zavorne cevi z nosilca amortizerja. Odvijte pritrdilne elemente ABS senzorja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



15

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



16

Odstranite stabilizacijski drog.



17

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



19

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



20

Odstranite pritrdilne vijke.




21

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



22

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

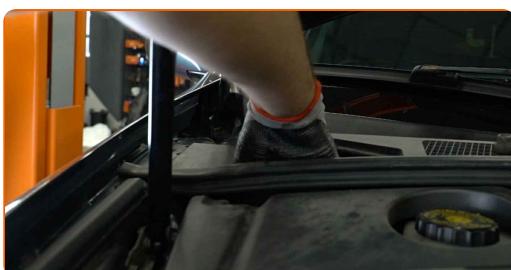

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Lexus RX XU30

23

Odstranite opornik vzmeti.



24

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

25

Napnite vzmeti.



26

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



27

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite verižni ključ. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



28

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite lomilko.



29

Sprostite spiralno vzmet.



30

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojniki udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

31

Odstranite vzman.

**32**

Namestite vzman na amortizerju.

**33**

Napnite vzman.

**34**

Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

**35**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite verižni ključ. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ.
Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

36


Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**37**


Dekompresirajte vzmet.

**38**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

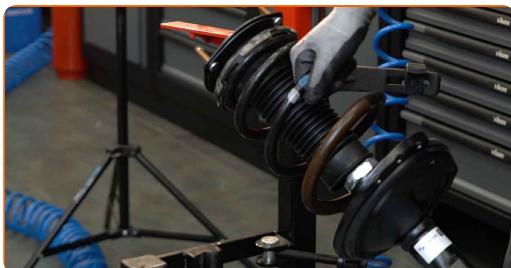**39**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

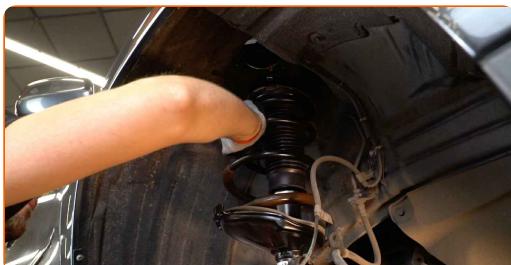

40

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- Lexus RX XU30 – Da preprečite poškodbo, držite vzemtno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov.

41

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

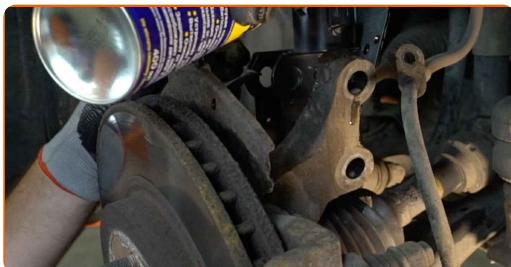

42

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




43

Namestite pritrdilna vijaka.




44

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21.

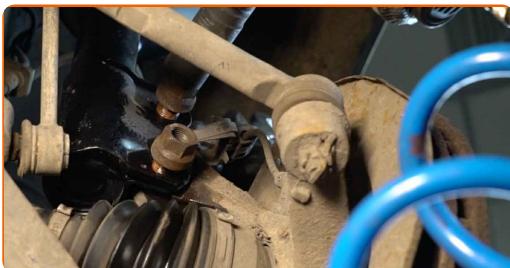

45

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

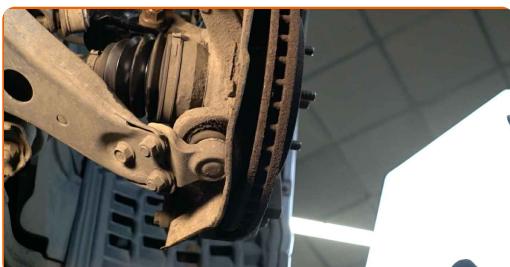


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

46

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 230 Nm.

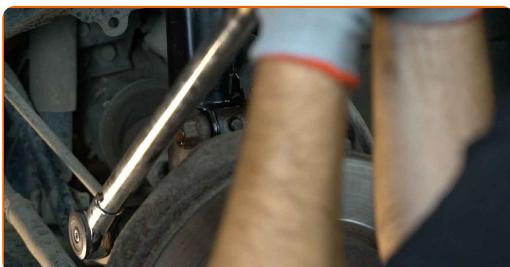

47


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**48**

Namestite prečno povezavo stabilizerja.

49

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.

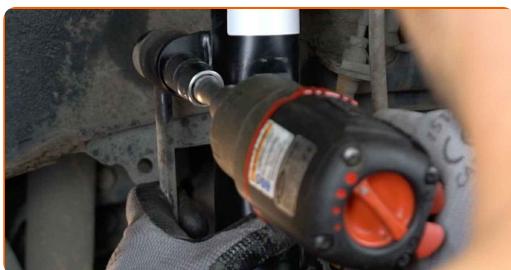**50**

Zategnite pritrdilni element zavorne cevi. Privijte pritrdilne elemente ABS senzorja. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

**51**

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.



52

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**53**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

**54**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

55

Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – Lexus RX XU30. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

56

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

**57**

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

**58**

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



59

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**60**

Namestite pokrov nosilca opornika.

**61**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**62**

Zaprite pokrov.



63

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA LEXUS

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA LEXUS RX XU30**VZMETI ZA LEXUS: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA LEXUS RX XU30: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.