



Kako zamenjati avtodel  
volanski končnik na avtu  
**Lexus RX XU30** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38\_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VOLANSKEGA KONČNIKA – LEXUS RX XU30. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

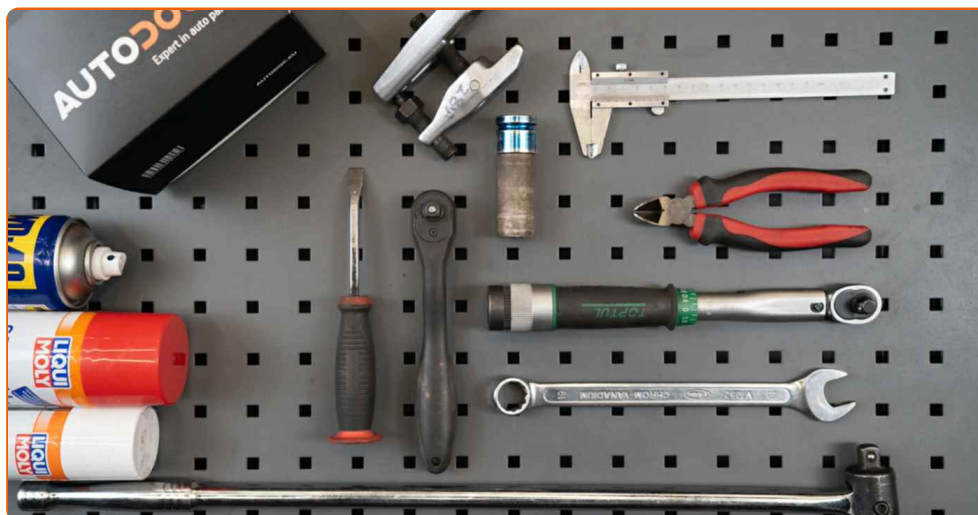

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Rezalne klešče
- Kljunasto merilo
- Lomilka
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: volanskega končnika – Lexus RX XU30. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte glave jarmovega droga v parih.
- Postopek menjave je enak za desne in leve glave jarmovega droga.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VOLANSKEGA KONČNIKA – LEXUS RX XU30. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

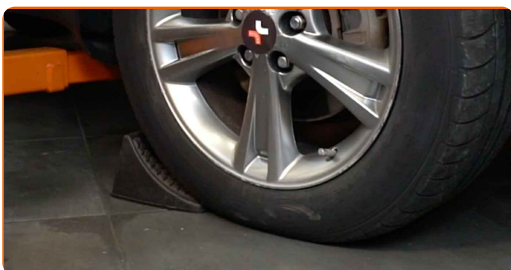


2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

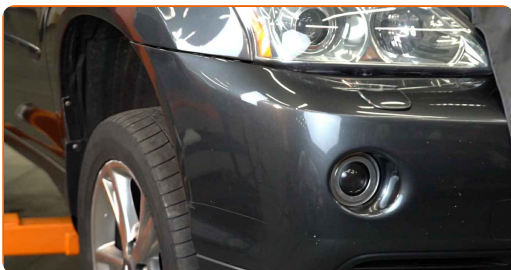

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: volanskega končnika – Lexus RX XU30. Nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

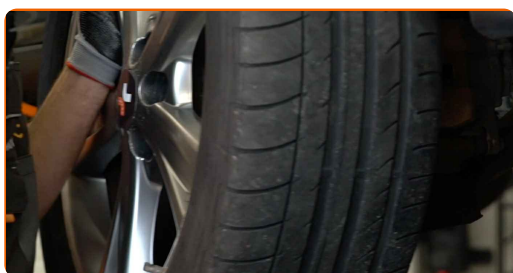

6


Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

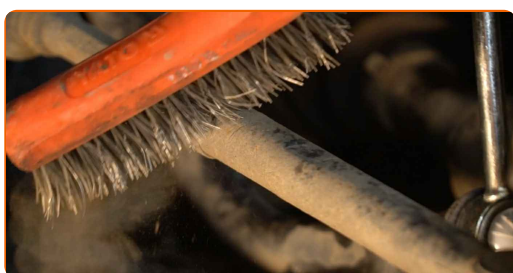


- 7** Pri demontaži označite ali izmerite natančno mesto zgloba na palici ali preštejte število obratov, da preprečite kasnejšo neskladnost. Uporabite kljunasto merilo.




- 8** Odstranite razcepko določitvi tie rod end pritrditev. Uporabite lomilko. Uporabite rezalne kleščče.

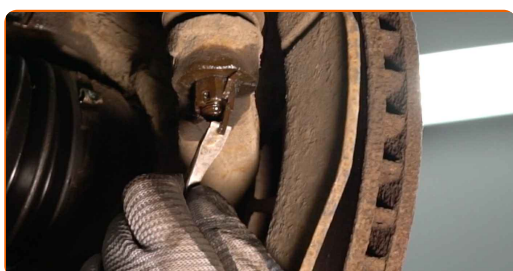

- 9** Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.

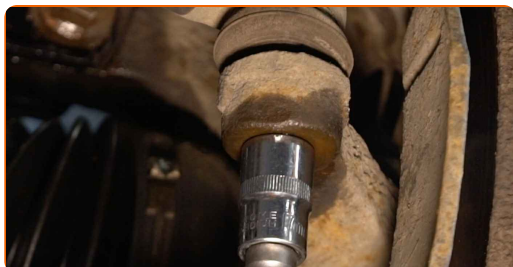


- 10** Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

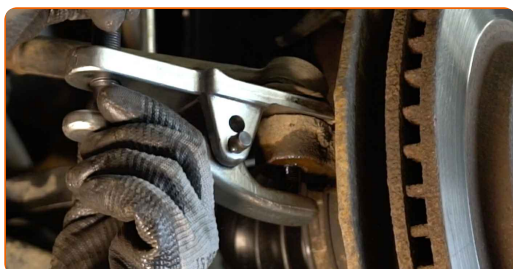


11

Popustite matico, ki povezuje končnik in povezovalni drog. Uporabite kombinirani ključ №19.

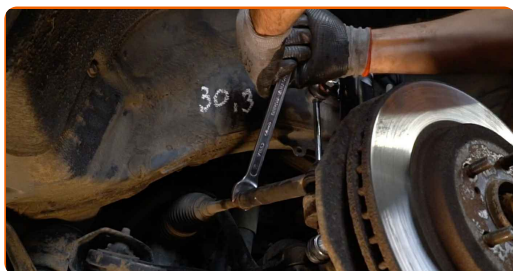


12

Ločite končnik od volanskega členka.

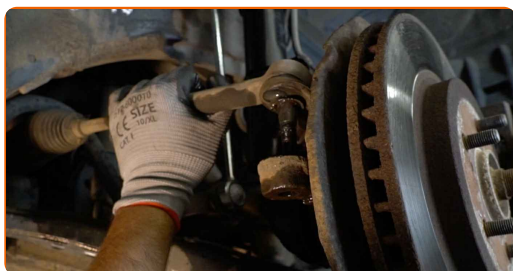


13

Odvijte končnik iz droga.

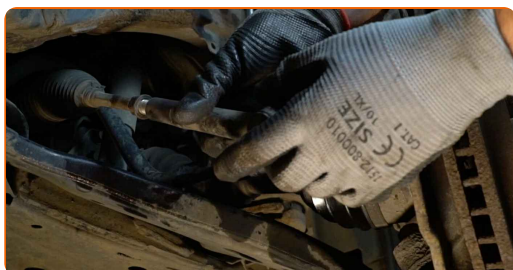

14


Očistite sedeže za namestitev glave jarmovega droga. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

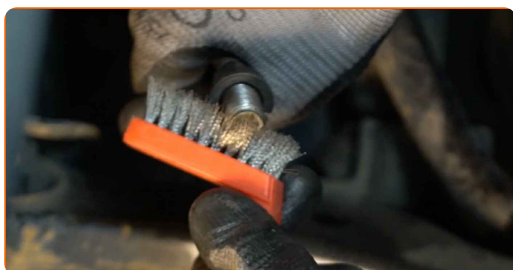




15

Obdelajte navojni del jarmovega droga. Uporabite bakreno mast.

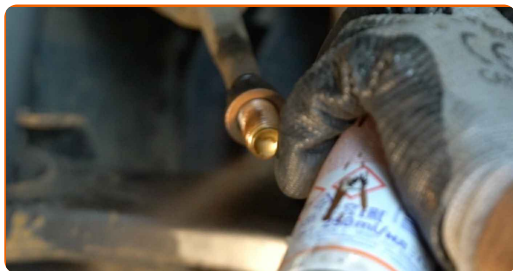

16

Privijte nov končnik droga.

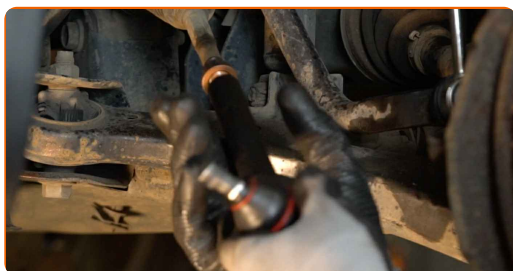


Menjava: volanskega končnika – Lexus RX XU30. AUTODOC priporoča:

- Pri nameščanju končnika volanskega droga bodite pozorni, da naredite enako število obratov ali pustite enako dolžino navoja, kot ste ga izmerili.


17

Privijte nizko matico na glavo jarmovega droga. Uporabite kombinirani ključ №19 (2 kosa).

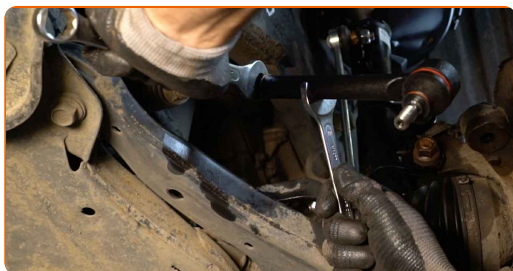





- 18** Pri demontaži označite ali izmerite natančno mesto zgloba na palici ali preštejte število obratov, da preprečite kasnejšo neskladnost. Uporabite kljunasto merilo.

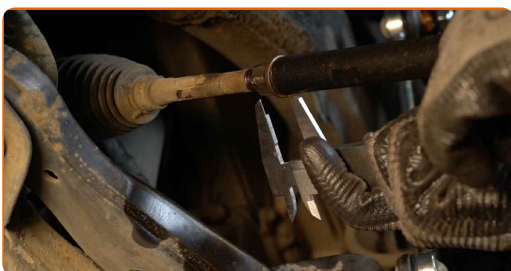


- 19** Očistite sedeže za namestitev glave jarmovega droga. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

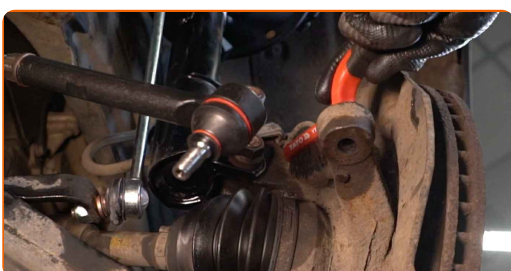

- 20** Povežite končnik na krmilni členek.

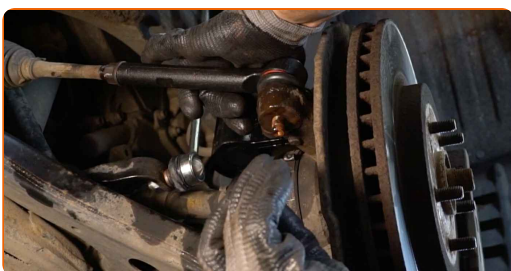


- 21** Privijte pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

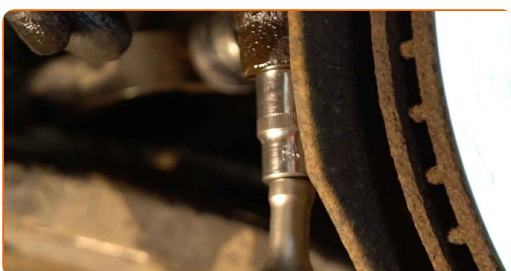

- 22** Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 49 Nm.




- 23** namestite razcepko določitvi tie rod end pritrditev. Uporabite lomilko.

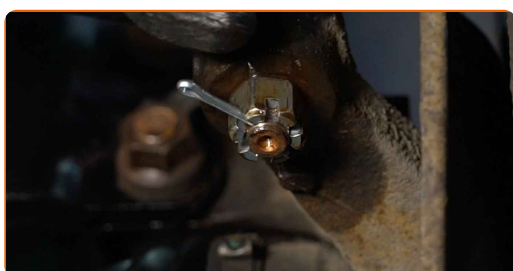

- 24** Pričvrstite varovalno matico končnika. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 74 Nm.




- 25** Obdelajte pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.

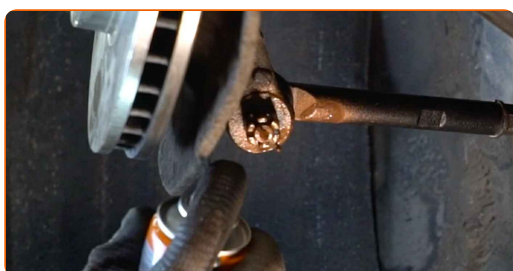

26

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

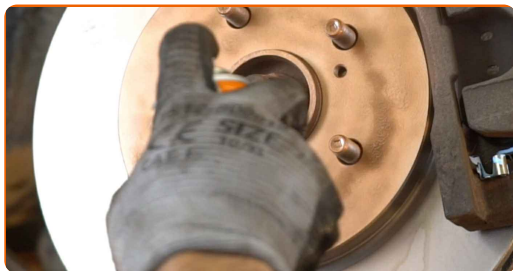

27

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: volanskega končnika – Lexus RX XU30. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Namestite kolo.




### Menjava: volanskega končnika – Lexus RX XU30. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


29

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

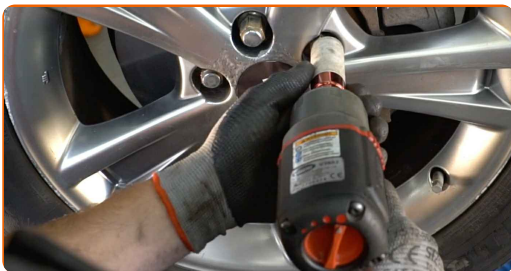

30

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

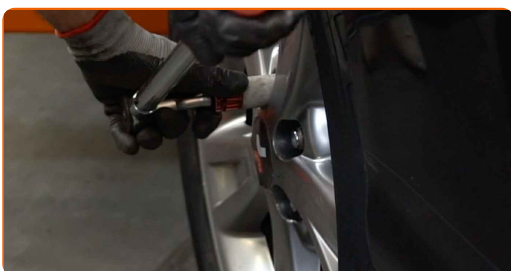


Menjava: volanskega končnika – Lexus RX XU30. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite in nastavite položaj kolesa, če je to potrebno.

31

Odstranite dvigalke in kline.

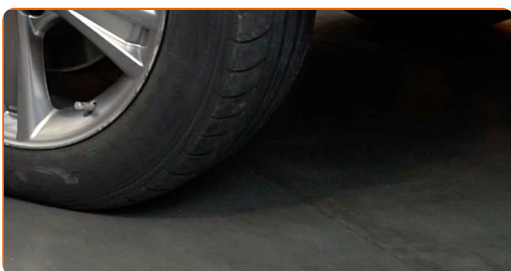

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA LEXUS**

**VOLANSKI KONČNIK: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA LEXUS RX XU30**

**VOLANSKI KONČNIK ZA LEXUS: KUPITE ZDAJ**

**VOLANSKI KONČNIK ZA LEXUS RX XU30: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.