



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Hyundai Santa Fe CM –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – HYUNDAI SANTA FE CM.
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

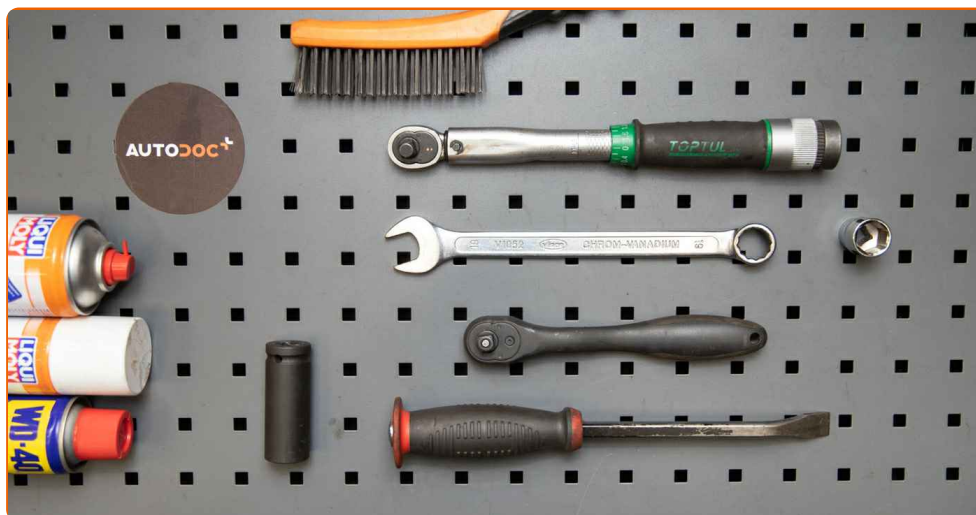

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Hyundai Santa Fe CM – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Hyundai Santa Fe CM

5

Odstranite kolo.



6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Očistite pritrdilne elemente obese koles. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 8** Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Odstranite sprednji pritrdilni element obese koles.

- 10** Odstranite kontrolno roko.


- 11** Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Hyundai Santa Fe CM. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 12** Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.

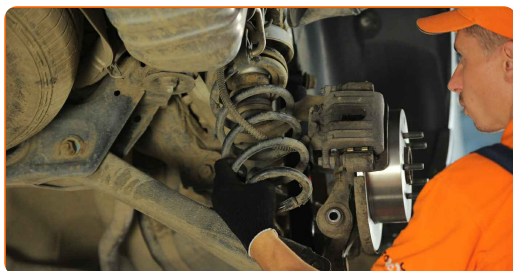

13 Odstranite vzmet.

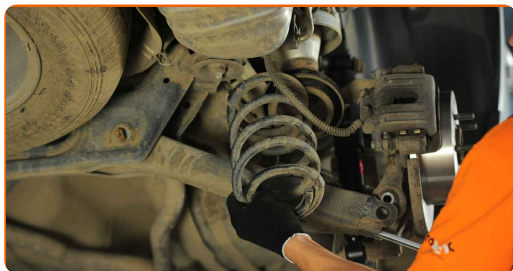


14 Odstranite gumijast vzmetni distančnik.

Menjava: vzmeti – Hyundai Santa Fe CM. Strokovnjaki priporočajo:


- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

15 Namestite vzmetni distančnik na novo vijačno vzmet.

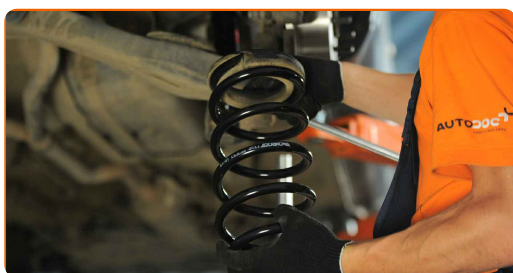


16 Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.


17 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

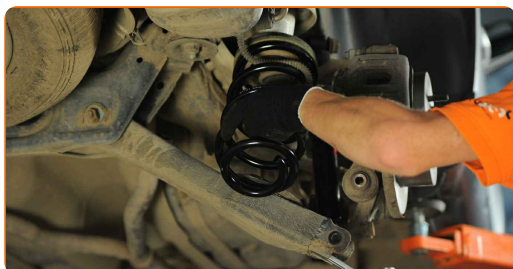

18 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

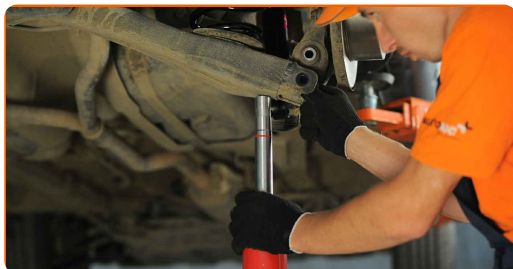

19 Pritrdite kontrolno roko.

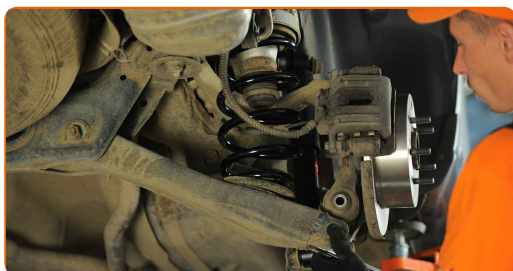

20 Namestite sprednji pritrdilni element vodila.

21 Zategnite pritrdilni element spodnjega prečnega vodila. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 118 Nm.



22 Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Hyundai Santa Fe CM. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

23

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Hyundai Santa Fe CM. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

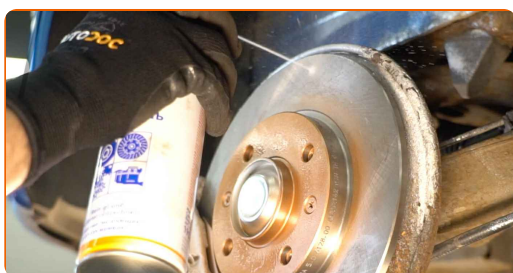

Menjava: vzmeti – Hyundai Santa Fe CM. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Hyundai Santa Fe CM

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HYUNDAI

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HYUNDAI SANTA FE CM

VZMETI ZA HYUNDAI: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA HYUNDAI SANTA FE CM: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.