

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Hyundai Santa Fe CM –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – HYUNDAI SANTA FE CM.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

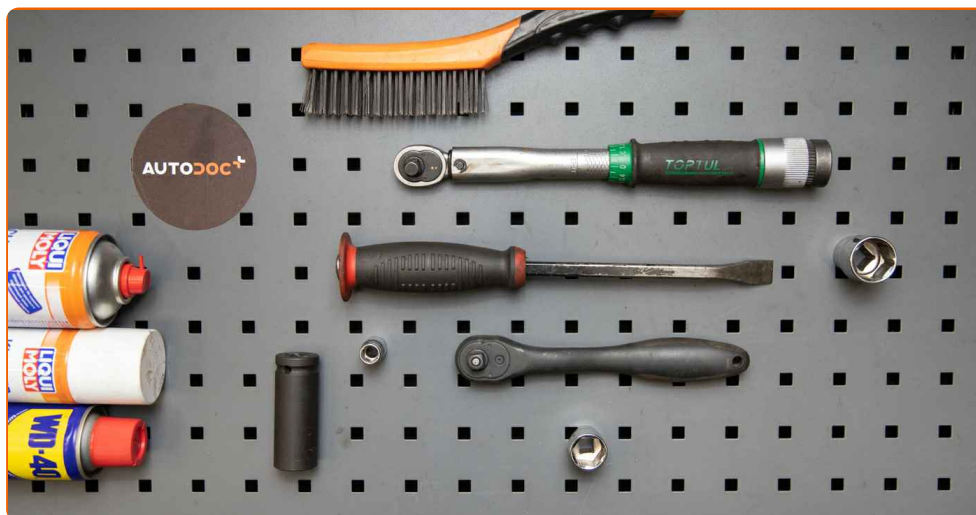

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Hyundai Santa Fe CM. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Hyundai Santa Fe CM – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

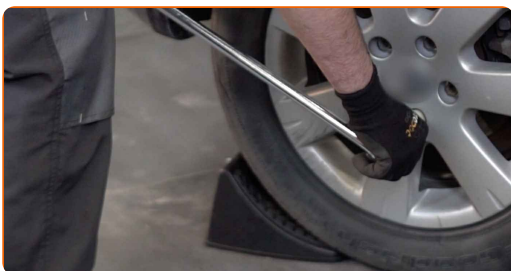

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Hyundai Santa Fe CM

5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnji premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Odvijte pritrdilne elemente pokrova vilic. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




8 Odstranite pokrov vilic.

9 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

10 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.

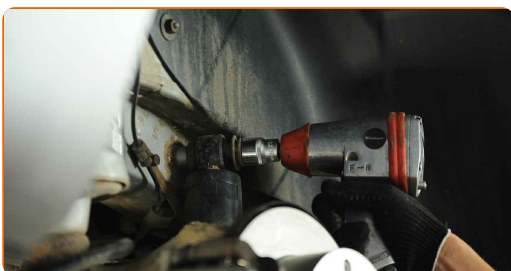

12 Odstranite pritrdilni vijak.

13 Odstranite amortizer. Uporabite lomilko.



14 Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

Menjava: amortizerja – Hyundai Santa Fe CM. Strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

15

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporočja:

- Hyundai Santa Fe CM – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

16


Namestite pritrdilni vijak.

17

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №19.

18

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 145 Nm.

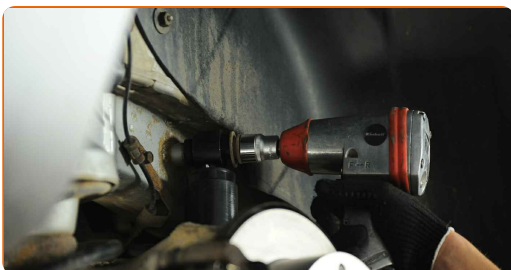


- 19** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 118 Nm.



- 20** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 21** Namestite pokrov vilic.

- 22** Privijte pritrdilne elemente pokrova vilic. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

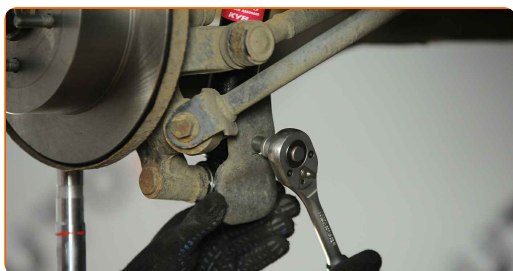

- 23** Odstranite podporo izpod zadnjega premnika.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Hyundai Santa Fe CM. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

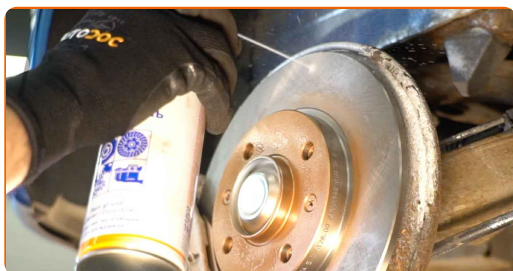

AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Hyundai Santa Fe CM. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Hyundai Santa Fe CM

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21




28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 108 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.

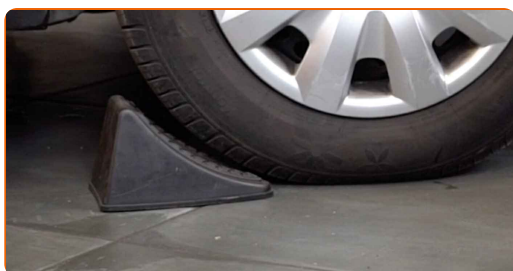


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

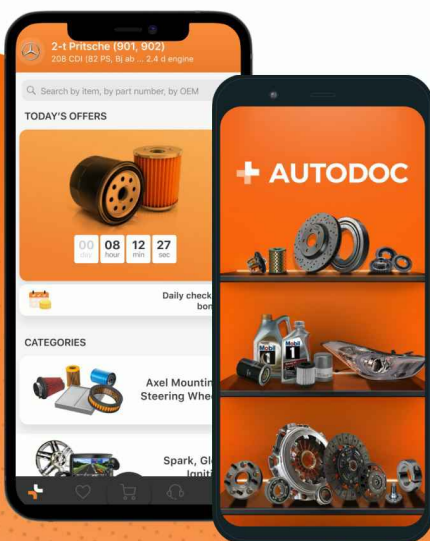

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA HYUNDAI

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA HYUNDAI SANTA FE CM

AMORTIZER ZA HYUNDAI: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA HYUNDAI SANTA FE CM: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.