



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
Renault Scenic 2 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT SCENIC 2.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Torx nastavek T25
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Mizarske kleščice
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: filtra goriva – Renault Scenic 2. Nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – RENAULT SCENIC 2. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

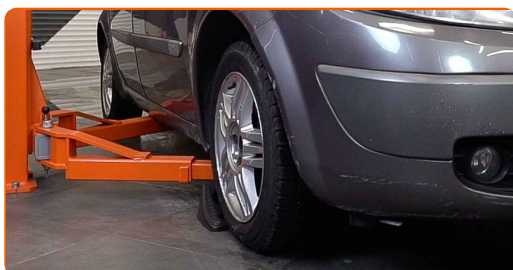


4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




5

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

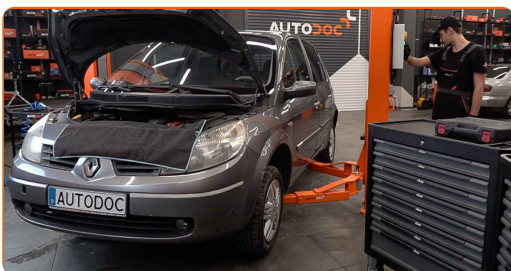

6

Odvijte vijake kolesa.

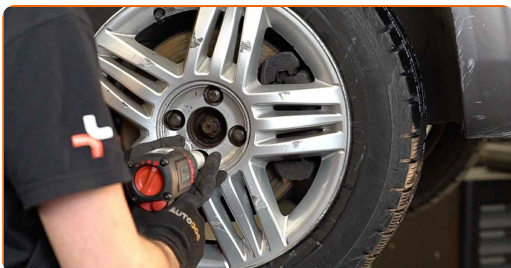

AUTODOC priporoča:


- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Renault Scenic 2

7


Odstranite kolo.




- 8** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite mizarske klešče. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

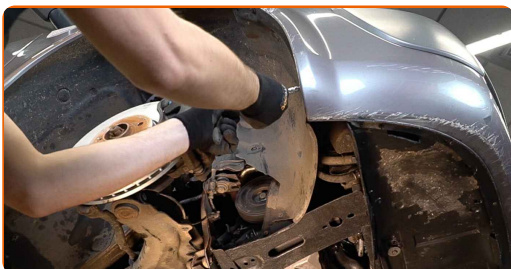


- 9** Odstranite pokrov blatnikov.

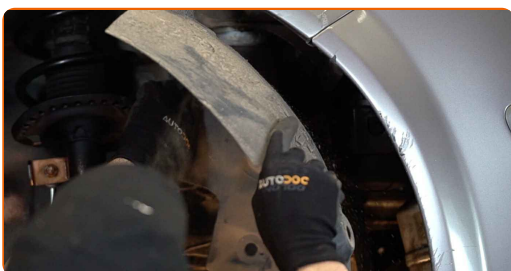


- 10** Odstranite filter za gorivo. Uporabite lomilko.

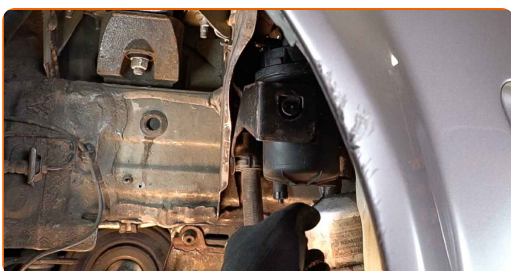


- 11** Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

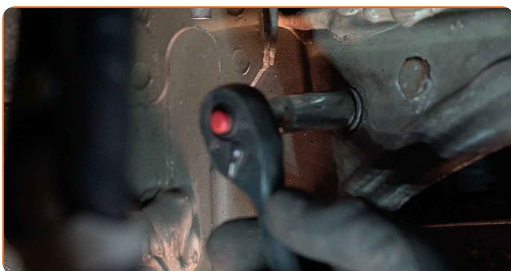


12 Odstranite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

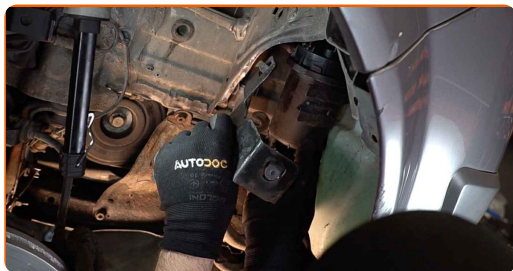


13 Pripravite posodo za tekočine.

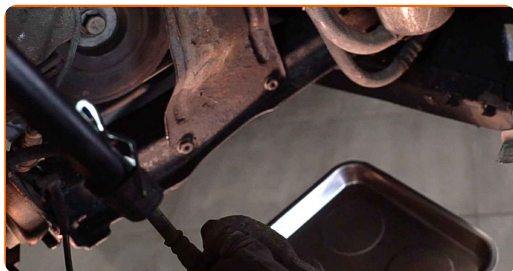


14 Odvijte pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

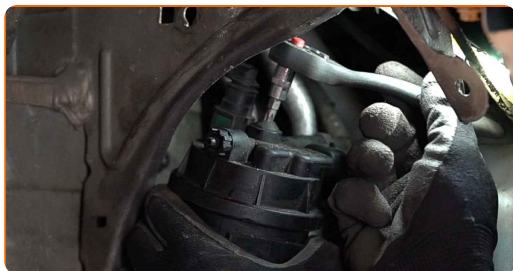

15 Odstranite ohišje filtra za gorivo v sestavu s staro kartušo filtra. Odložite kartušo starega fitra v posodo.

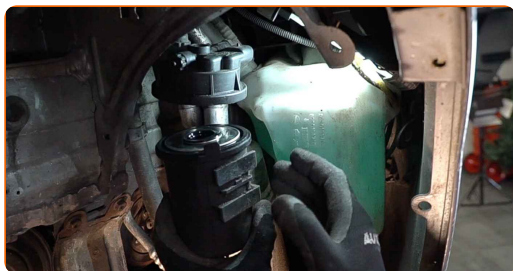


16 Odstranite gumijast trak.

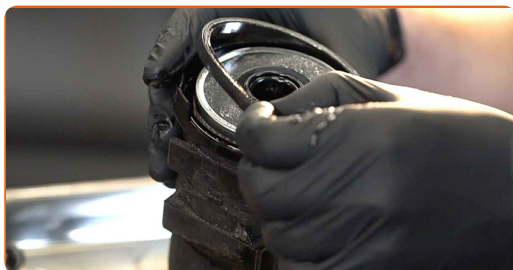

17 Vzemite filter za gorivo z nosilca. Uporabite ploščat izvijač.



18 Pritrdite filter za gorivo v držalo.

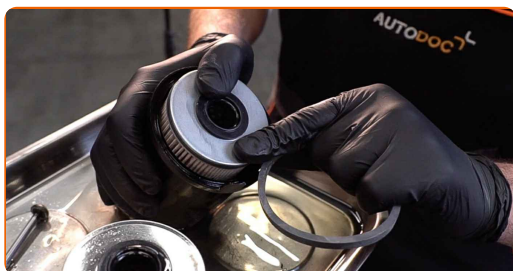


19 Namestite gumijast trak.




Menjava: filtra goriva – Renault Scenic 2. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Renault Scenic 2.


20 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo.

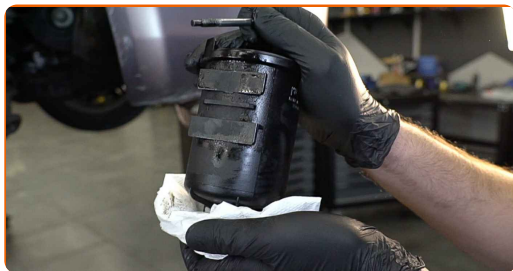


21 Namestite ohišje filtra za gorivo v sestavu z novo kartušo filtra.

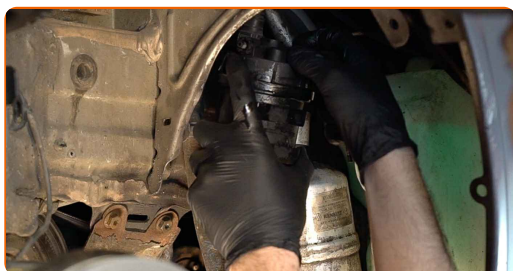

22 Zategnite pritrdilne elemente pokrova filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

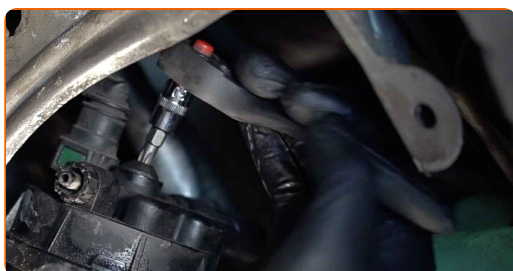


23 Namestite pritrdilni nosilec filtra za gorivo.

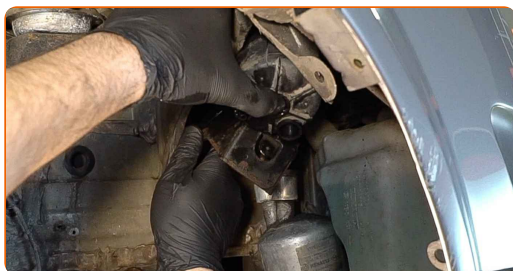


24

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.

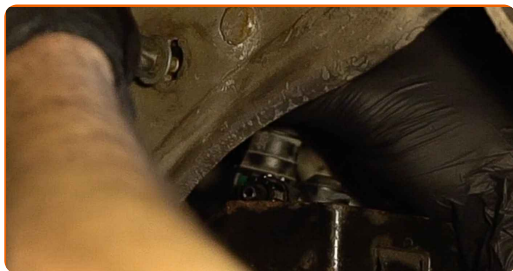


25

Namestite nov filter za gorivo.

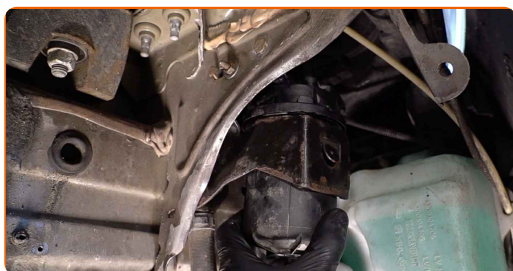


26

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

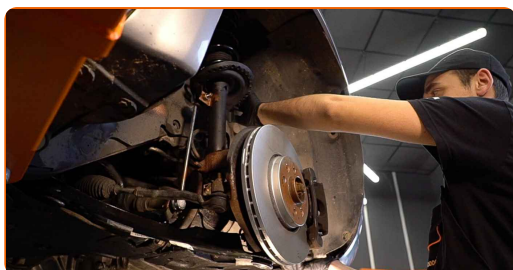


27


Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

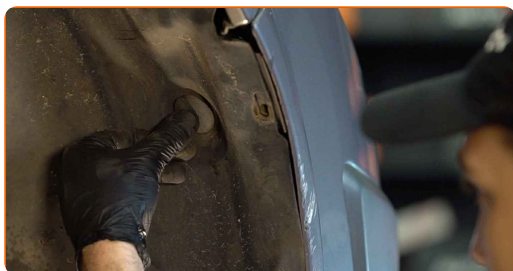

28 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

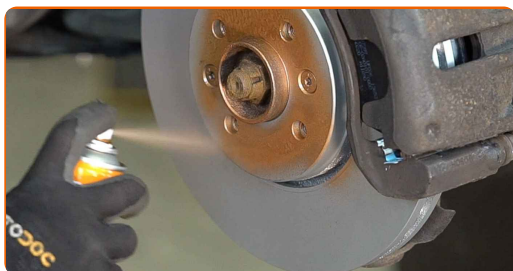


29 Namestite kolo.

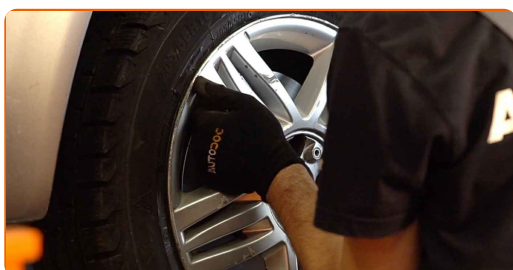

Menjava: filtra goriva – Renault Scenic 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

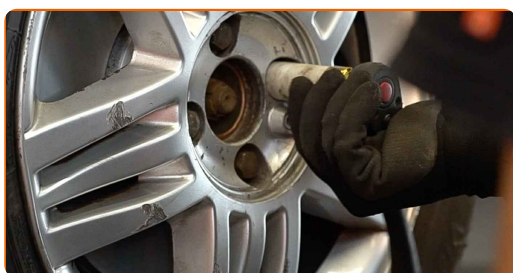


31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

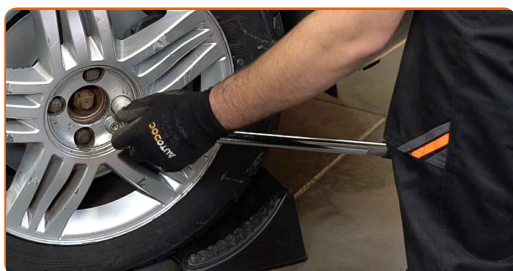

32

Nekajkrat stisnite pumpico za gorivo, dokler ne postane trda.

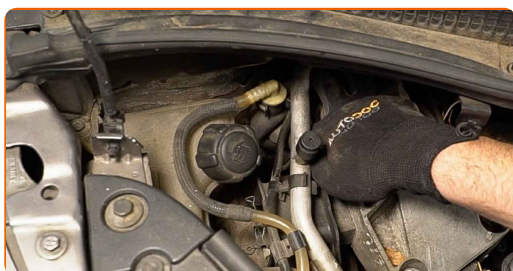


33

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.




34

Ugasnite motor.

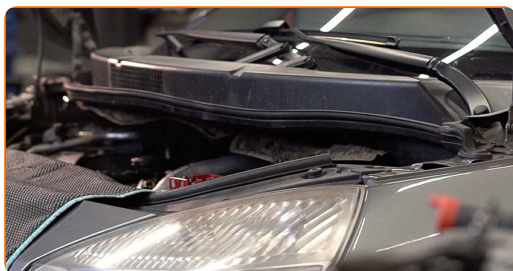

35

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

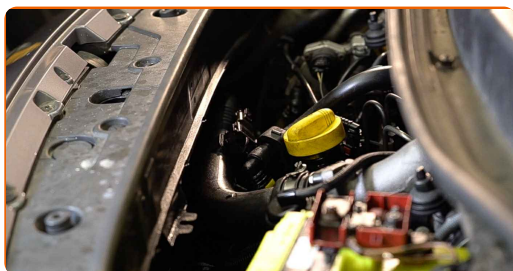

36

Zaprte pokrov.



Menjava: filtra goriva – Renault Scenic 2. AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA RENAULT

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA RENAULT SCENIC 2

FILTER GORIVA ZA RENAULT: KUPITE ZDAJ

**FILTER GORIVA ZA RENAULT SCENIC 2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.