



Kako zamenjati avtodel  
zglob vilice spredaj na  
avtu **SEAT Alhambra**  
**(7V8, 7V9)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**MENJAVA: ZGLOB VILICE – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ za kolo №19
- Snemalec nosilnega zgiba
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Podložni klin

**Kupite orodja**


Menjava: zglob vilice – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za levi in desni vodilni zgib.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: VSA DELA NA AVTU – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) – MORAJO BITI IZVEDENA, KO JE MOTOR IZKLOPLJEN.**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

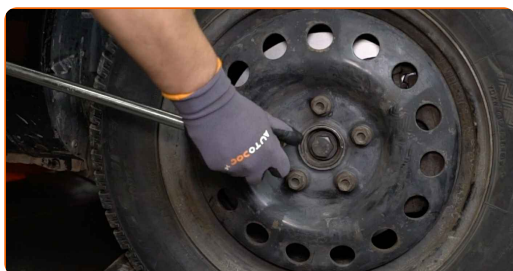


**3** Dvignite avto.

Menjava: zglob vilice – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

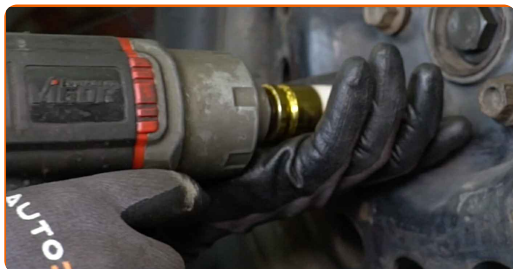


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5

Odstranite kolo.

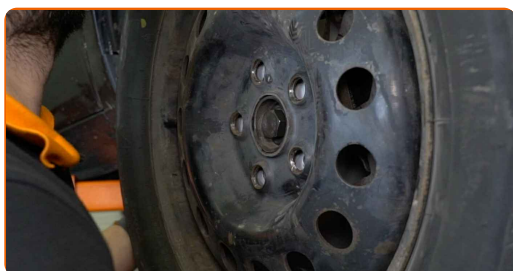


6

Očistite pritrdilne elemente krogličnega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

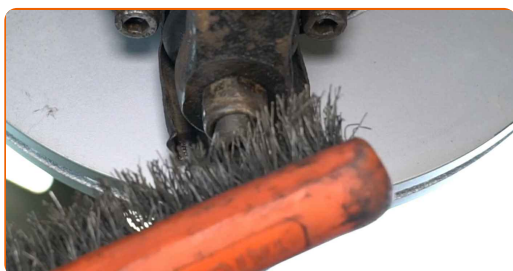


7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

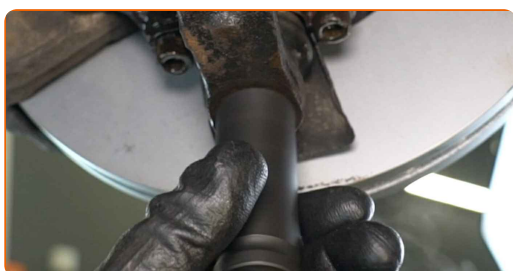


8

Odklopite kroglčni sklep s prečnega vodila. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

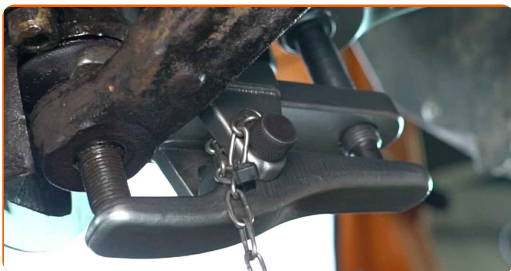


9

Odvijte pritrdilne elemente kroglčnega zgloba s premnika. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

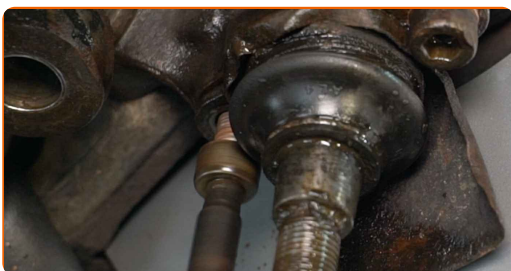


10

Odstranite pritrdilne vijake.

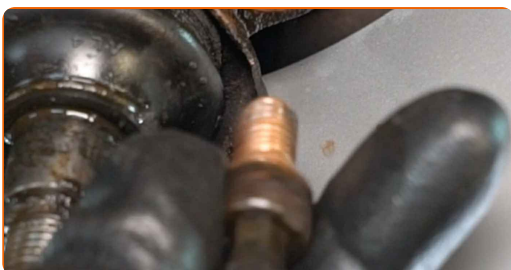


11

Odklopite kroglčni sklep s premnika. Uporabite lomilko.

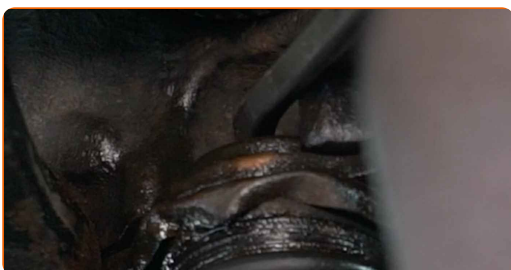


12

Odstranite zglob.

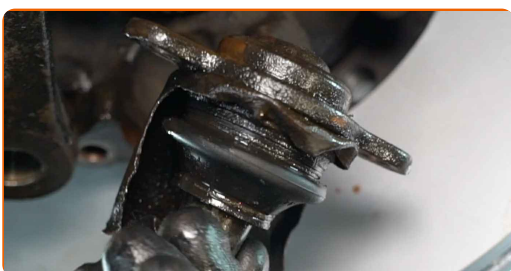


13

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

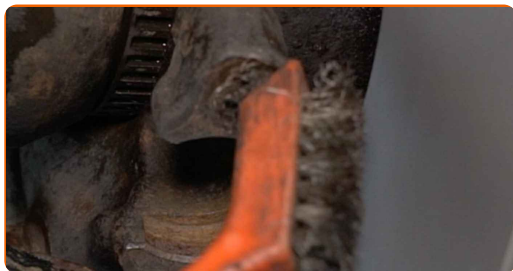

14

Namestite nov vodilni zgib.

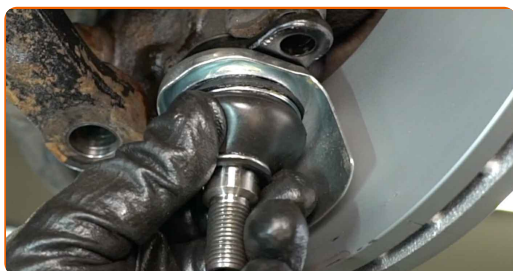

Menjava: zglob vilice – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC nasvet:

- Ne poškoduje površino zgloba.

15


Priključite kroglični sklep na premnik.

16

Namestite pritrdilna vijaka.

17

Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični zglob s premnikom. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

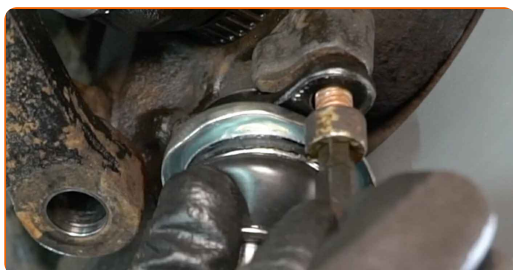





**18** Namestite zglob na kontrolno ročico.




**19** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

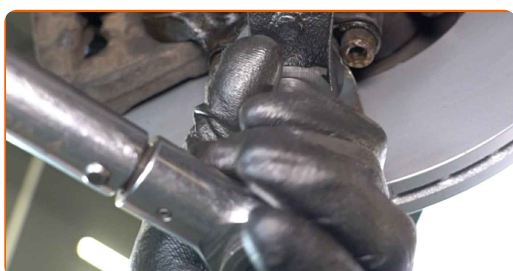

**20** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični zglob s prenikom. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

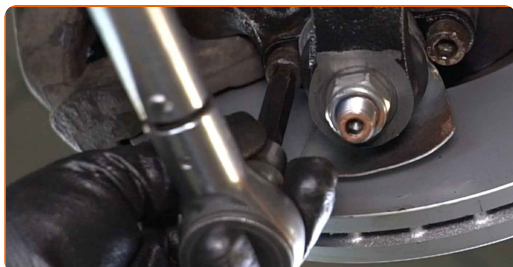

**21** Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite bakreno mast.

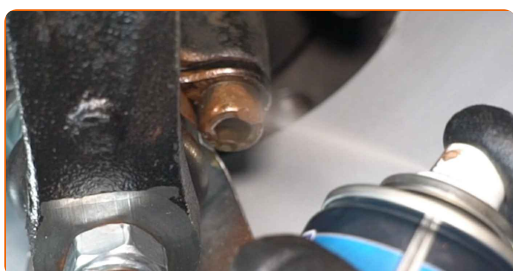



**22** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**23** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.




**24** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zglob vilice – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**25** Namestite kolo.

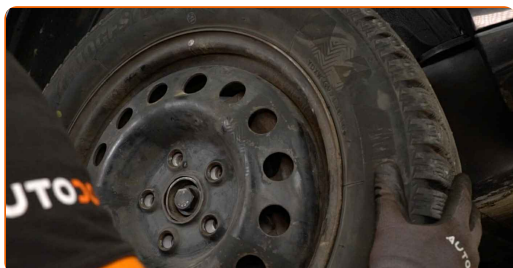


**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


**26**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

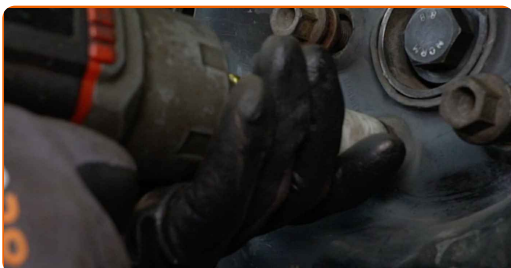


**27**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

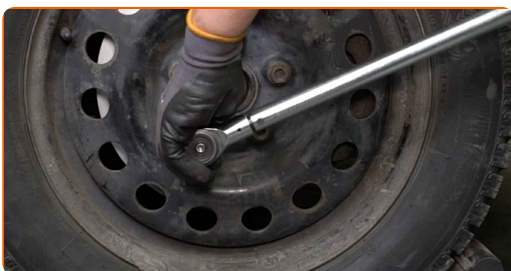

**28**

Odstranite dvigalke in kline.

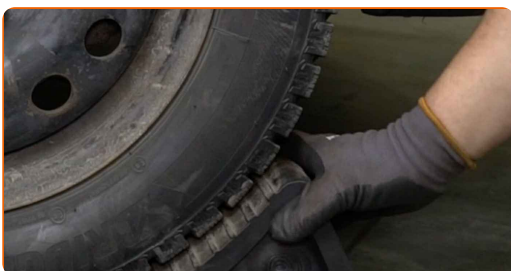

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**



**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZGLOB VILICE: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.