

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **SEAT Alhambra**
(7V8, 7V9) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

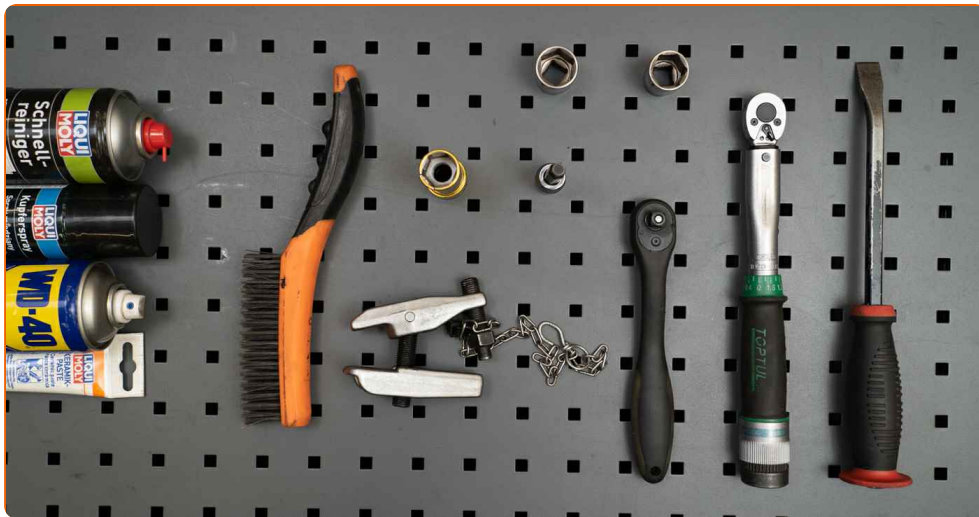

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Poqonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №19
- Snemalec nosilnega zgiba
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: sprednja spodnja roka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

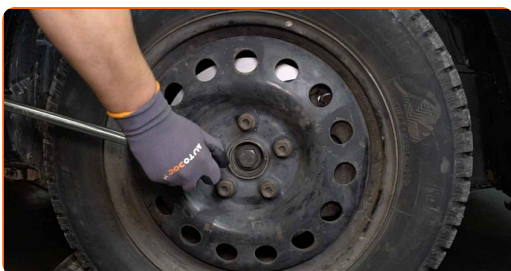

3 Dvignite avto.

Menjava: sprednja spodnja roka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilni element, ki povezuje roko vzmetenja s krogličnim zglobom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje roko vzmetenja s krogličnim zglobom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

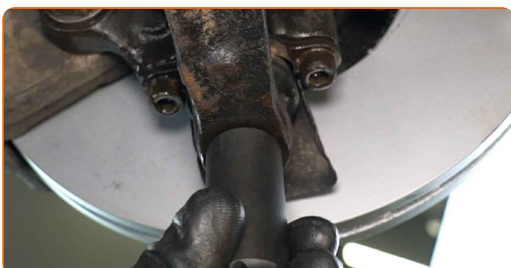


8

Odstranite roko vzmetenja s krogličnega zgloba. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

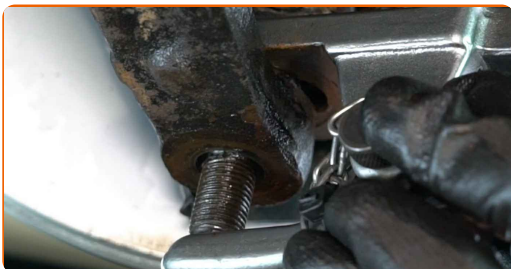


9

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo roko vzmetenja s podokvirjem. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

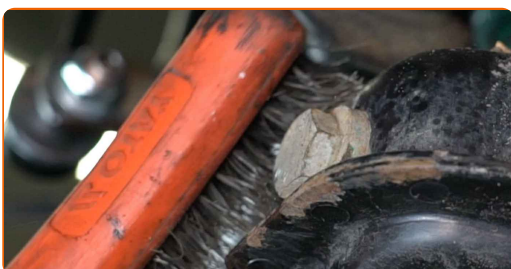


10

Podprite pomožni okvir. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

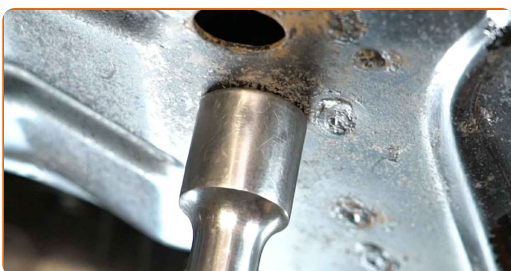


11

Odvijte zadnji pritrdilni vijak prečnega vodila. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

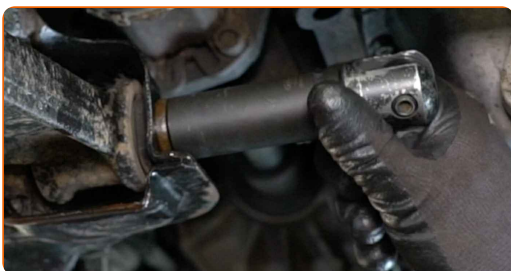


12


Odstranite pritrdilni vijak.

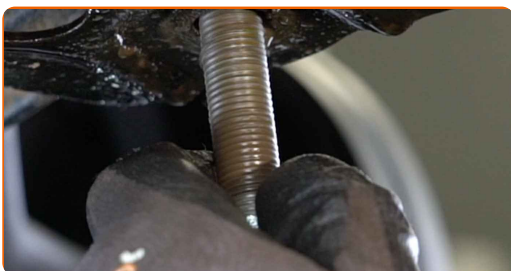


13 Odvijte sprednji pritrdilni element prečnega vodila. Uporabite nasadni ključ N°21. Uporabite izvijač z zatikalom.

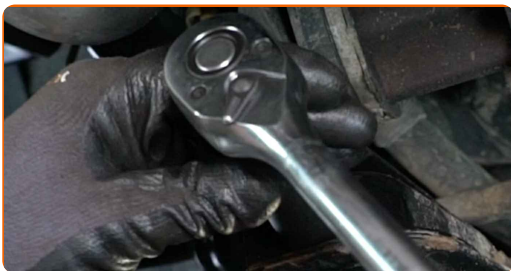


14 Odstranite pritrdilni vijak.

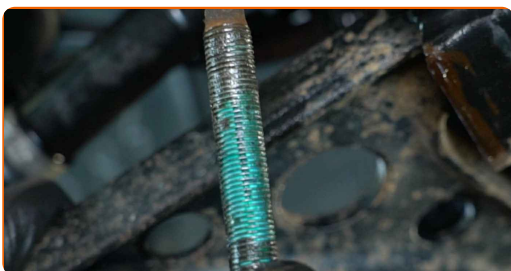


15 Odstranite vilico.

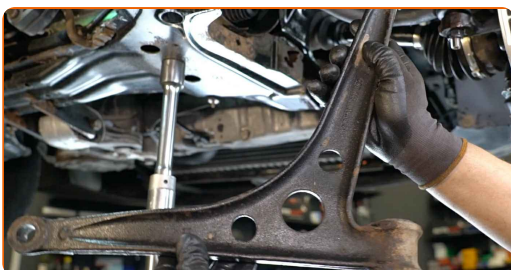

16 Očistite montažna mesta roke vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

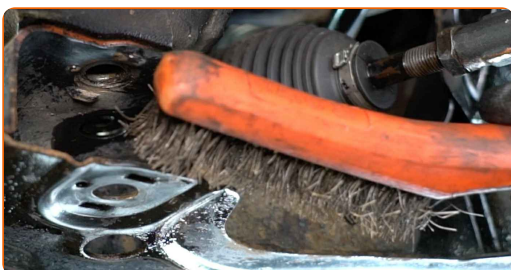

17 Namestite novo vilico. Uporabite lomilko.

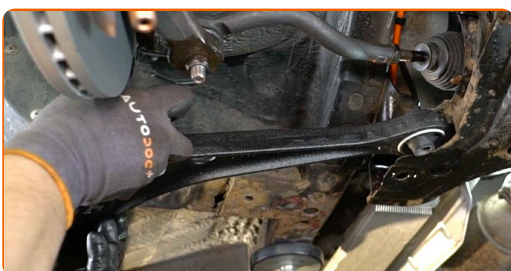


Menjava: sprednja spodnja roka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

18

Namestite pritrdilna vijaka.

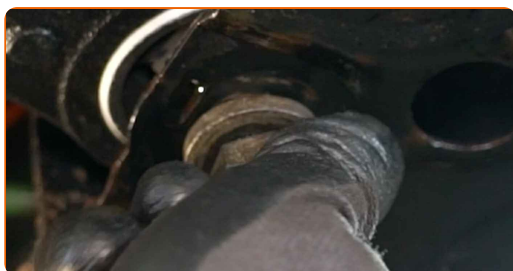

19

Priklopite prečno vodilo na kroglični sklep.




20

Privijte pritrdilni element, ki povezuje roko vzmetenja s krogelnim zglobom. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



21 Privijte zadnji pritrdilni element prečnega vodila. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

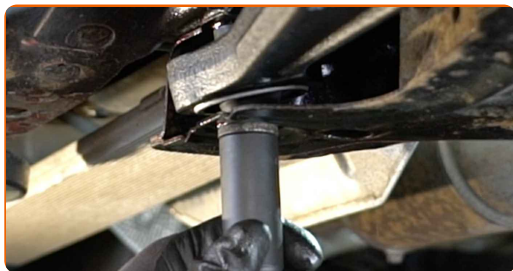

22 Odstranite opornik izpod pomožnega okvirja.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednja spodnja roka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


23 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




AUTODOC priporočja:

- Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj.


- 24** Zategnite sprednji pritrdilni element roke. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°

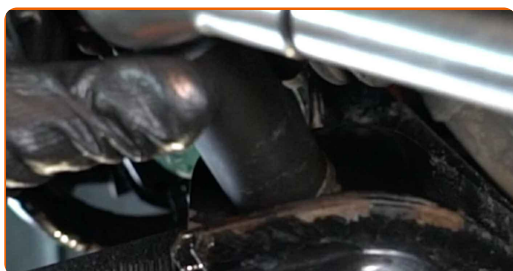

- 25** Zategnite zadnji pritrdilni element upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+90°

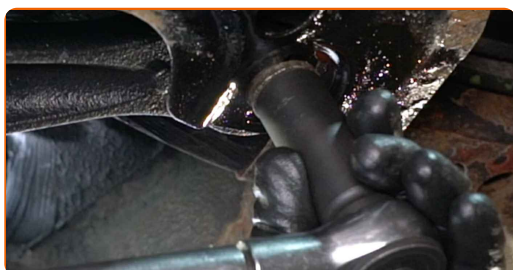

- 26** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

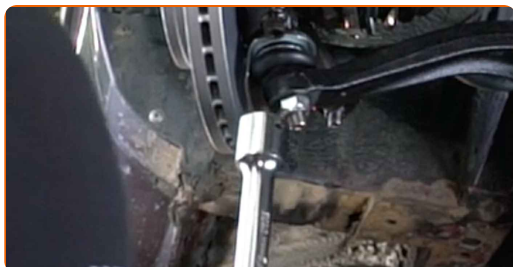


AUTODOC priporočja:

- Menjava: sprednja spodnja roka – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 27** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje roko vzmetenja s krogličnim zglobov. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°




- 28** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

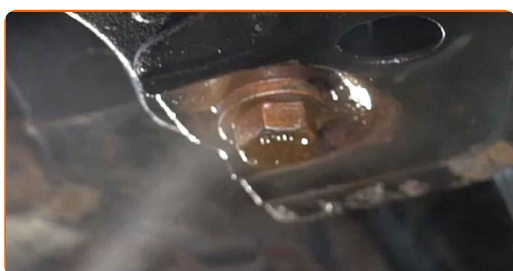

- 29** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

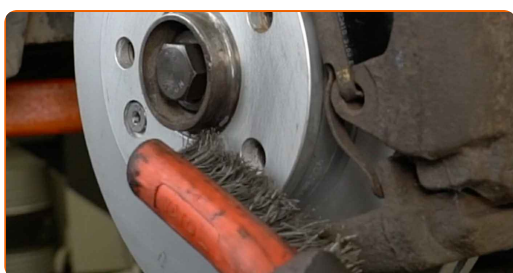


- 30** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

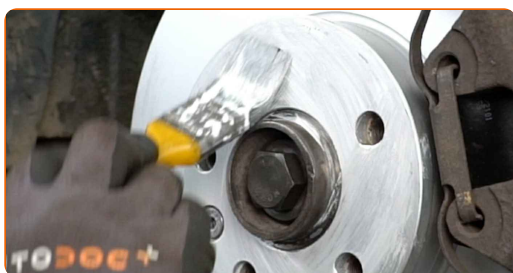

- 31** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




32 Namestite kolo.

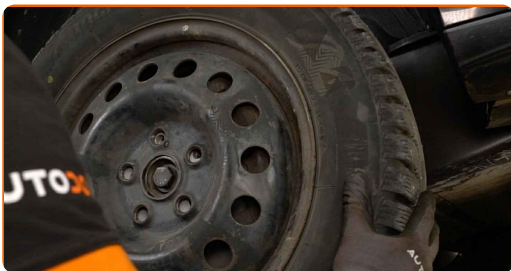


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

33 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

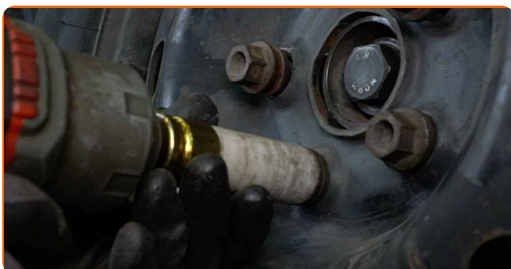


34 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

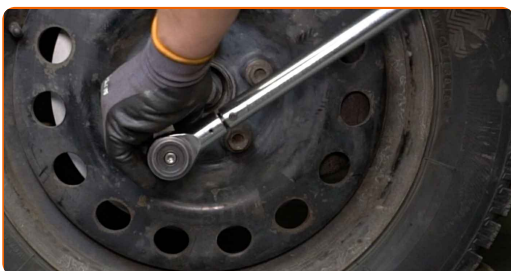

35

Odstranite dvigalke in kline.

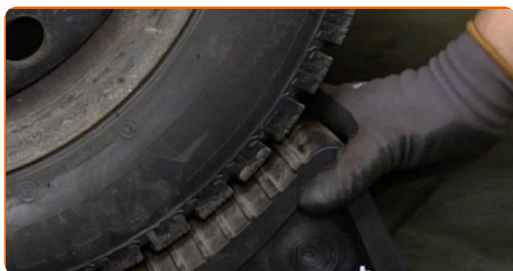

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.