

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zavorne ploščice zadaj na  
avtu **SEAT LEON ST**  
**zaboj /kombi (5F8)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST zabož /kombi (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – SEAT LEON ST  
ZABOJ /KOMBI (5F8). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilna krtača iz najlona
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T27
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Priklopite orodje za skeniranje in servisiranje.

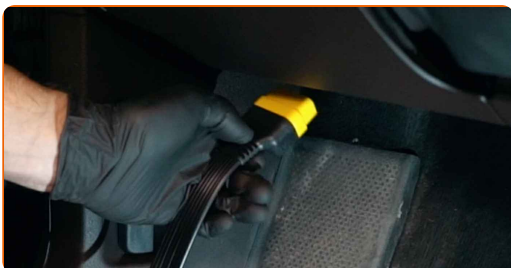

**2** Premaknite parkirno zavoro v servisni način

**3** Odprite pokrov.

**4** Očistite pokrovček posode zavorne tekočine. Uporabite čistilo zavor.

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**5** Odvijte nosilec elektromagnetnega ventila motorja. Uporabite vijačni nastavek T27. Uporabite izvijač z zatikalom.



**6** Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



**7** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**8** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**9** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**10** Odvijte vijake kolesa.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8)

**11**

Odstranite kolo.



**12**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.




**13**

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**14**

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

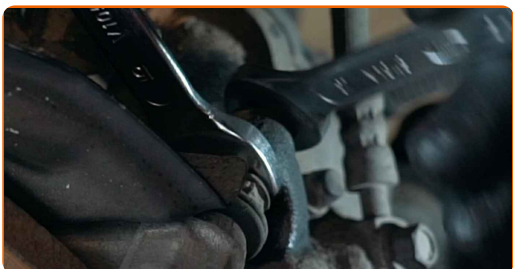

15

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

16

Odstranite zavorne čeljusti.





Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.

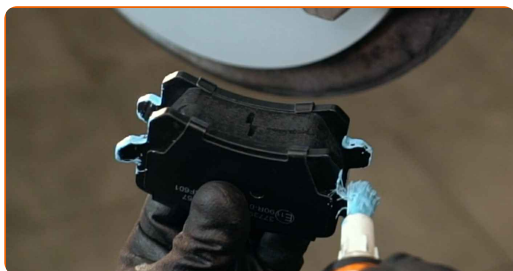

Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8). Nasvet:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.



19

Namestite nove zavorne plošče.



Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboј /kombi (5F8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.

20


Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboј /kombi (5F8). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**21** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

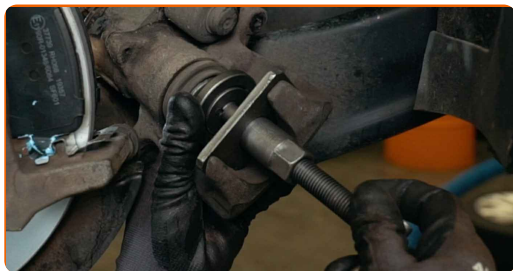

**22** Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



**23** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**24** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zabojev /kombi (5F8). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SEAT LEON ST zaboj /kombi (5F8)

26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

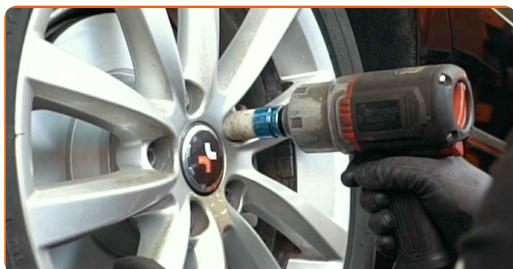

27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



28

Odstranite dvigalke in kline.



29

Deaktivirajte servisni način parkirnega zavornega sistema.

30

Odklopite orodje za skeniranje in servisiranje.




Menjava: zavornih ploščic – SEAT LEON ST zaboј /kombi (5F8). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

31

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

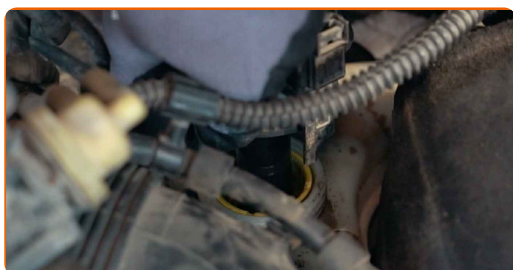

32

Namestite nosilec elektromagnetnega ventila motorja. Uporabite vijačni nastavek T27. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.