



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
SEAT Toledo II Sedan
(1M2) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SEAT TOLEDO II
SEDAN (1M2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

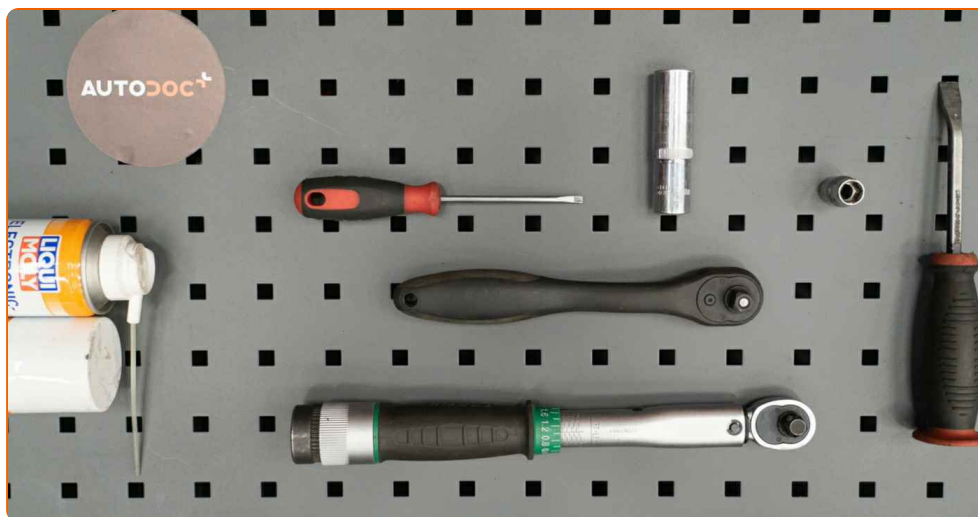

- Sprej za elektroniko
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Na desni strani snemite cev PCV ventila iz pokrova motorja.

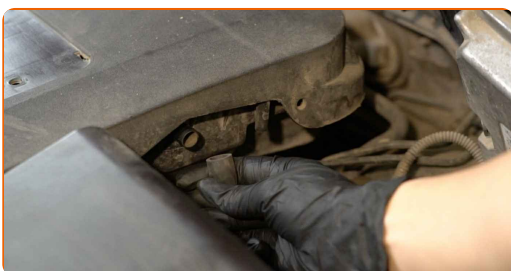

4 Odstranite pokrov motorja v sestavi z ohišjem zračnega filtra.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


5

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

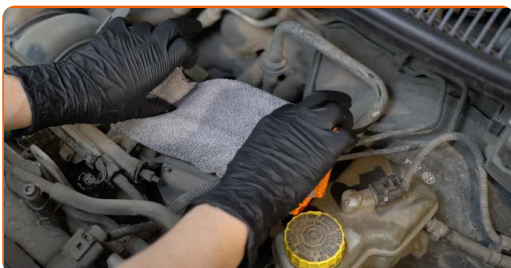


6

Odvijte lijak za nalivanje olja.

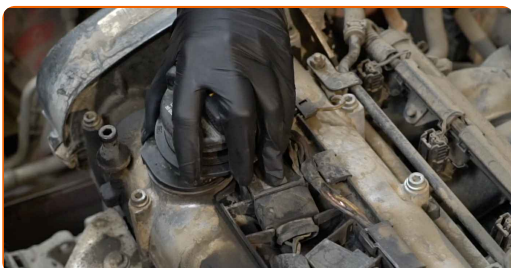


7

Odstranite lijak za nalivanje olja.

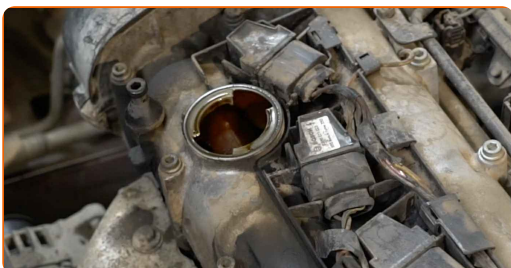


8

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

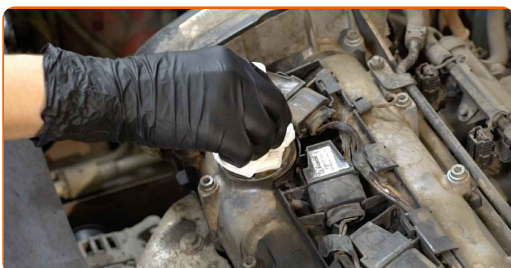


9

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

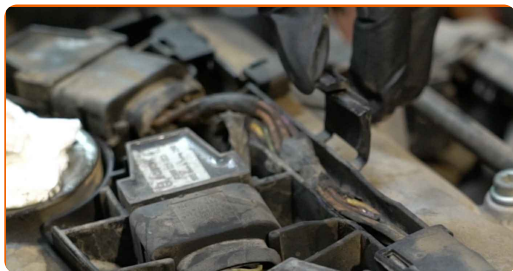


10

Odvijte pritrdilni element priključka za ozemljitev vžigalnih tuljav. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

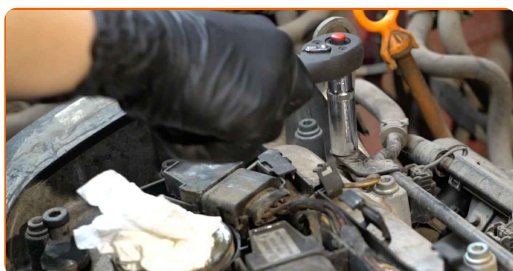

11


Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko. Uporabite lomilko.

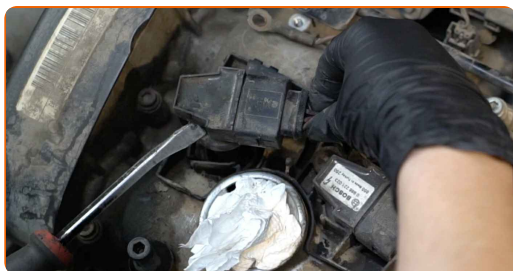


Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.


12 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

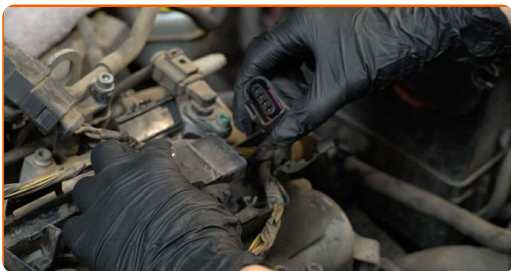


13 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

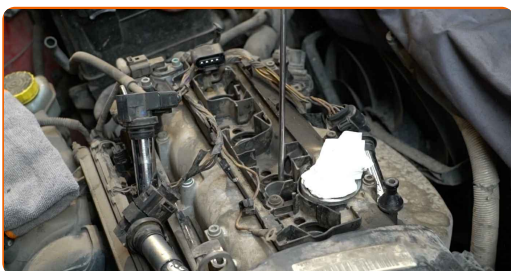


14 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

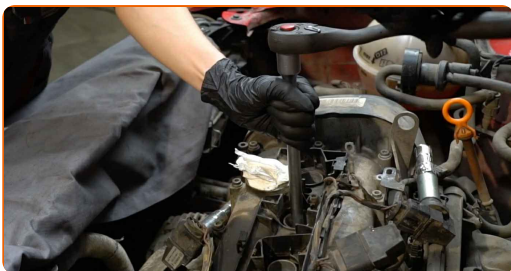

15 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

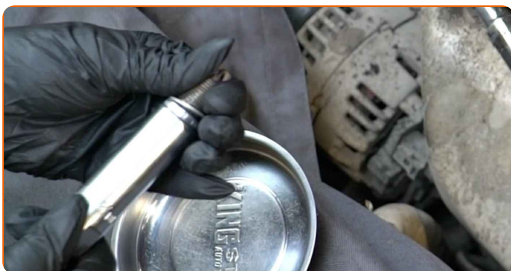


16 Nanestite tanek sloj posebne masti na podlago navoja nove svečke. Uporabite bakreno mast.

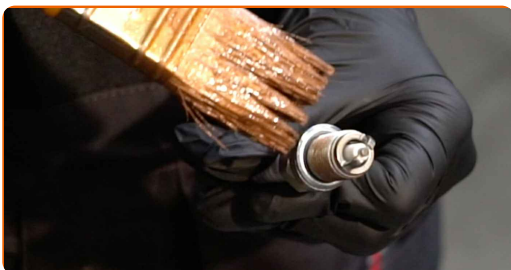


17

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

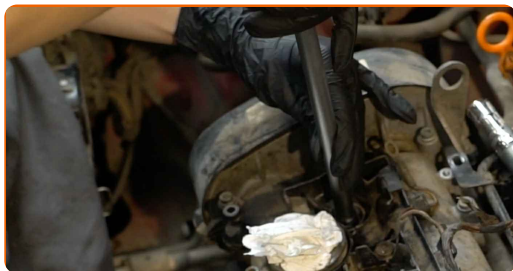

18

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

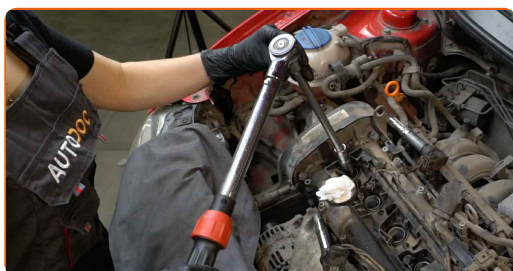

Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


19

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.




20

Priključite priključke vžigalnih tuljav.

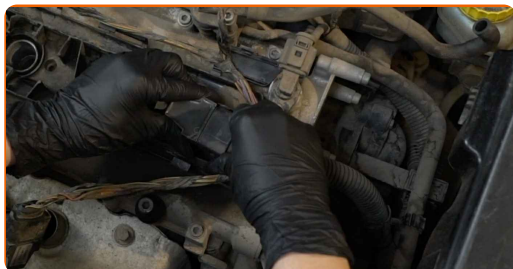

21

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

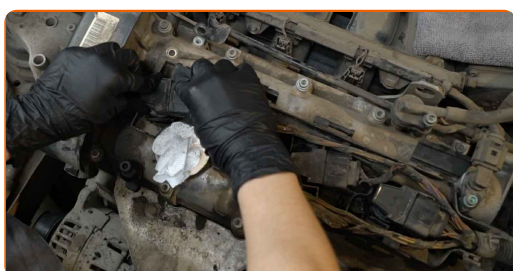

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Sledite korakom vgradnje.


22

Pričvrstite konektor.




23

Privijte priključek za ozemljitev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

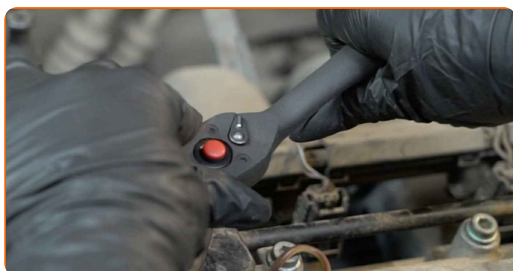

24

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz odprtine za nalivanje olja.

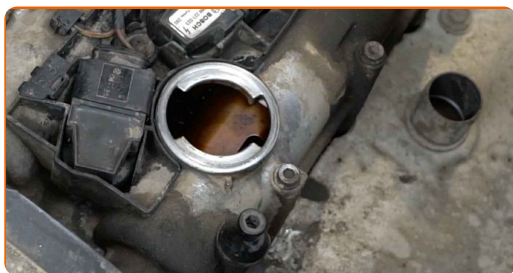


25

Namestite lijak za nalivanje olja. Privijte lijak za nalivanje olja.




26

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.

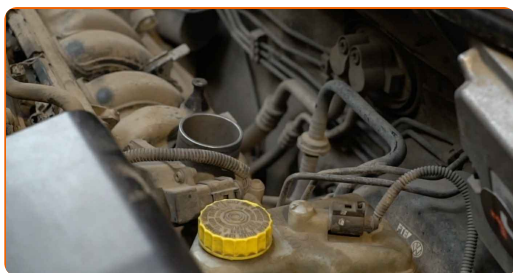

27

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

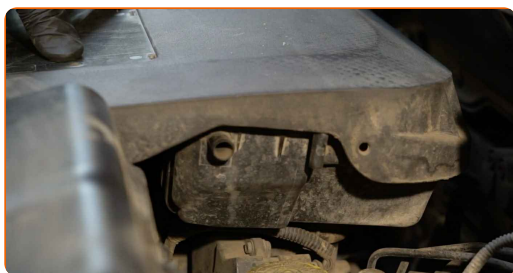


Menjava: vžigalnih svečk – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrtilne elemente.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrtilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

28

Na desni strani pritrдите cev PCV ventila na pokrov motorja.

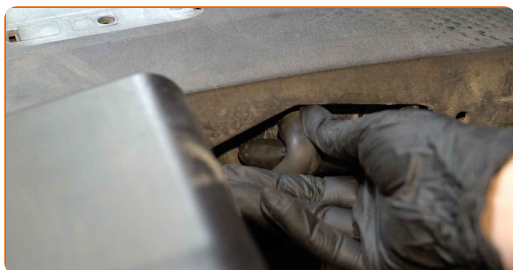

29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30

Zaprte pokrov.

31

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

32

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.