



Kako zamenjati avtodel
zglob vilice spredaj na
avtu **VW Sharan 1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZGLOB VILICE – VW SHARAN 1. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ za kolo №19
- Snemalec nosilnega zgiba
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zglob vilice – VW Sharan 1. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za levi in desni vodilni zgib.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: VSA DELA NA AVTU – VW SHARAN 1 – MORAJO BITI IZVEDENA, KO JE MOTOR IZKLOPLJEN.

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

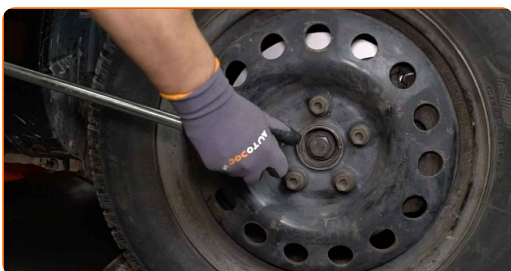

3 Dvignite avto.

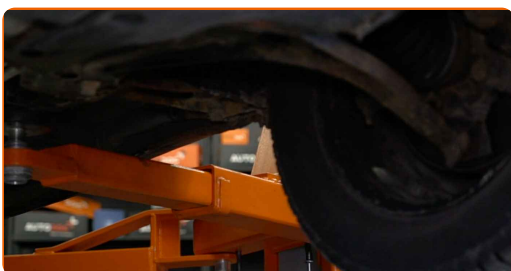


Menjava: zglob vilice – VW Sharan 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

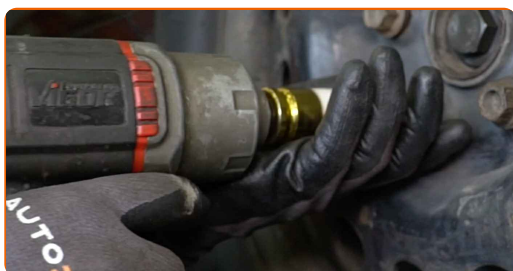


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Sharan 1

5

Odstranite kolo.

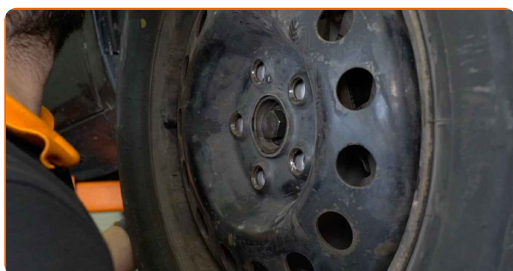


6

Očistite pritrdilne elemente krogličnega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

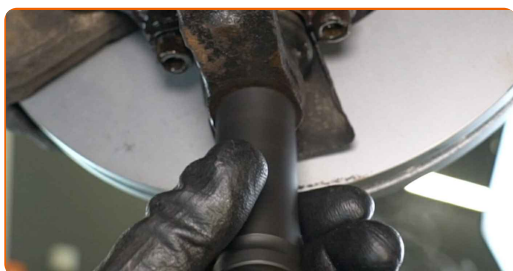


8

Odklopite kroglični sklep s prečnega vodila. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.

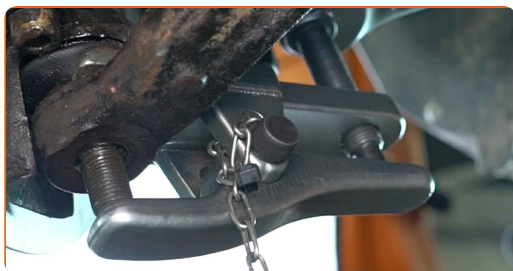


9


Odvijte pritrdilne elemente krogličnega zgloba s premnika. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

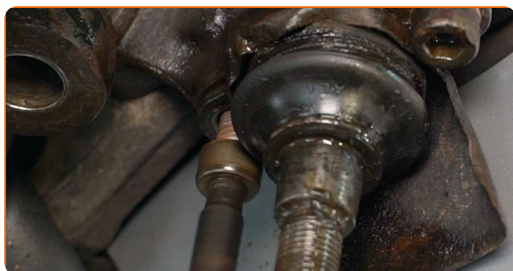


10 Odstranite pritrdilne vijake.

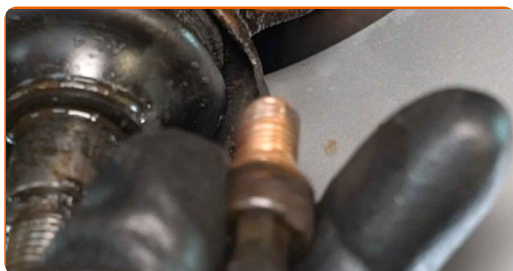


11 Odklopite kroglični sklep s premnika. Uporabite lomilko.

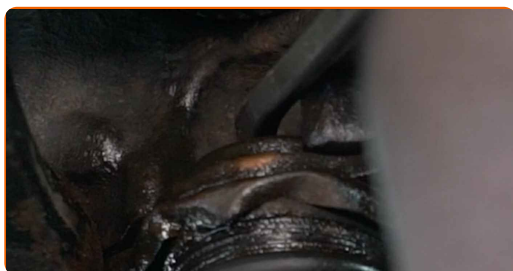


12 Odstranite zglob.

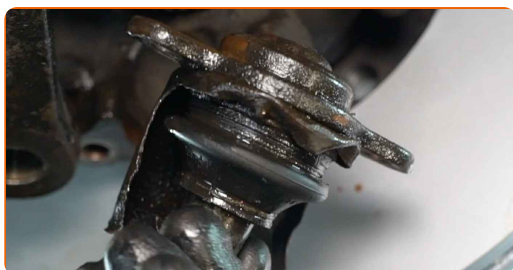

13 Očistite sedež za namestitev nosilnega zgloba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

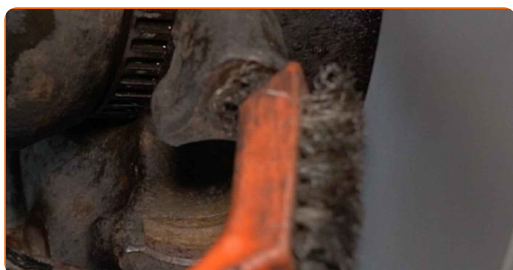

14 Namestite nov vodilni zgib.

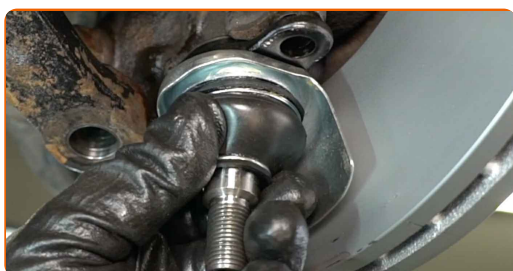


Menjava: zglob vilice – VW Sharan 1. AUTODOC nasvet:

- Ne poškoduje površino zgloba.


15 Priključite kroglični sklep na premnik.

16 Namestite pritrdilna vijaka.


17 Privijte pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični zglob s premnikom. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

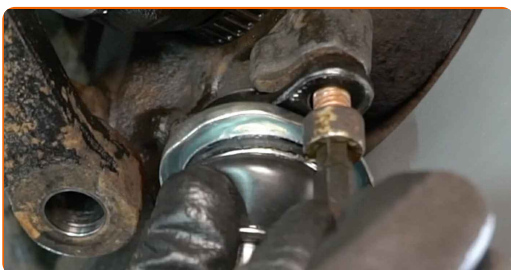


18 Namestite zglob na kontrolno ročico.

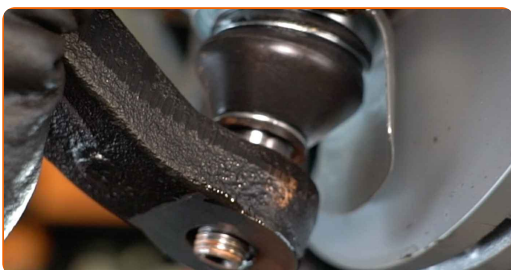


19 Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

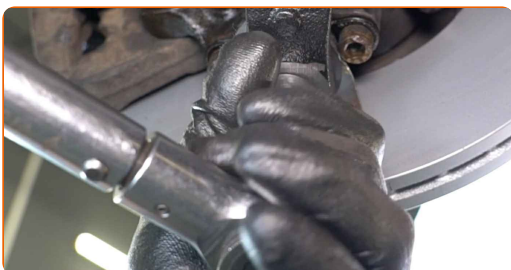


- 20** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični zglob s prenikom. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

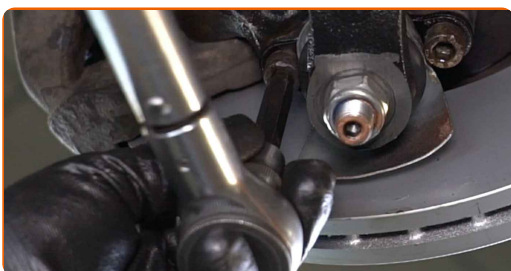

- 21** Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite bakreno mast.

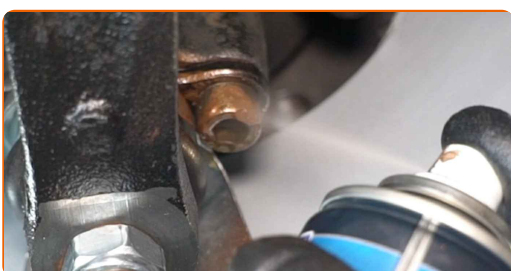

- 22** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

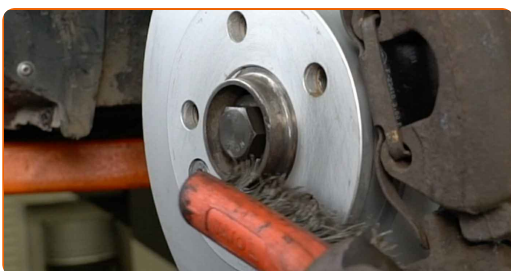

- 23** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



24

Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zglob vilice – VW Sharan 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

25

Namestite kolo.

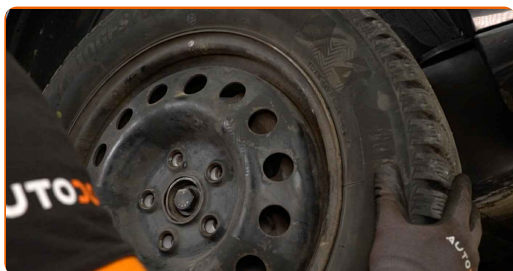


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Sharan 1


26

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

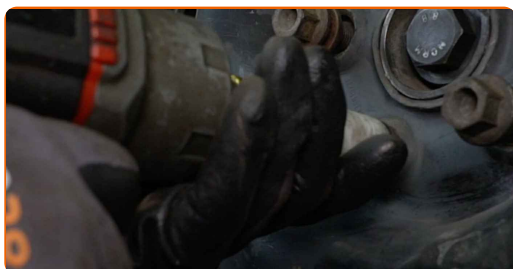


27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

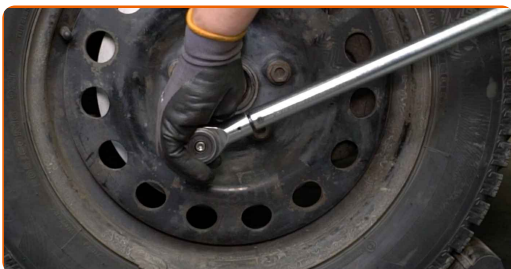

28

Odstranite dvigalke in kline.

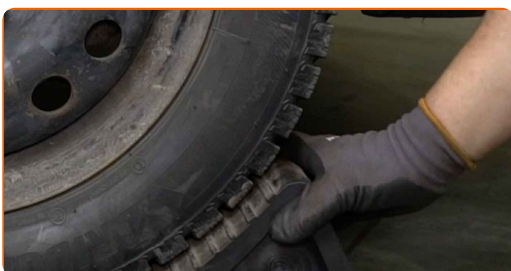

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZGLOB VILICE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW SHARAN 1

ZGLOB VILICE ZA VW: KUPITE ZDAJ

ZGLOB VILICE ZA VW SHARAN 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.