



Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice zadaj na
avtu **VW Sharan 1** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – VW SHARAN 1.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

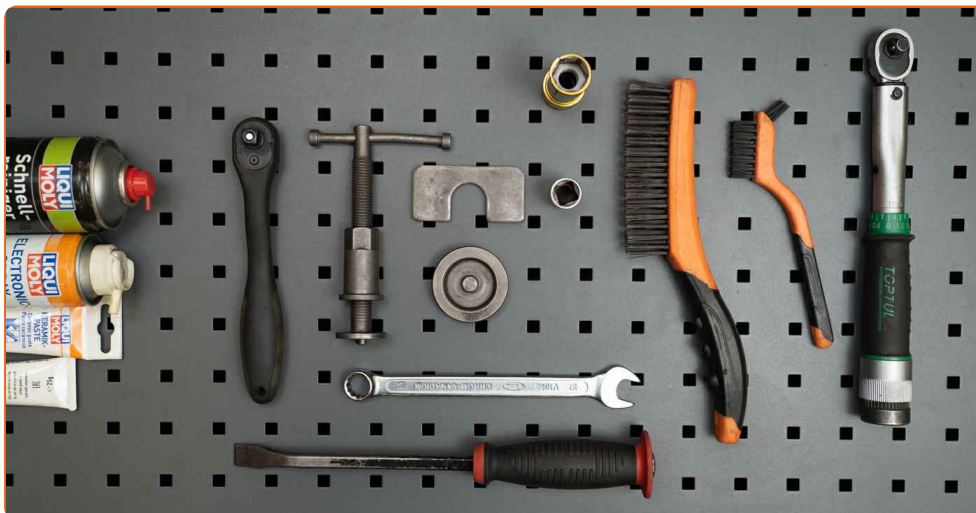

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej za elektroniko
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. AUTODOC priporoča:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Sharan 1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.




- 2** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

- 3** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

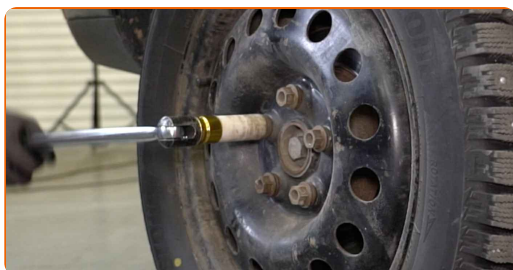

4

Dvignite avto.

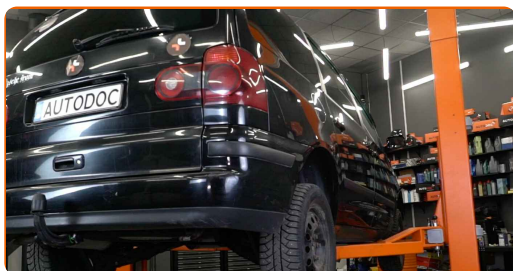


Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

5


Odvijte vijake kolesa.

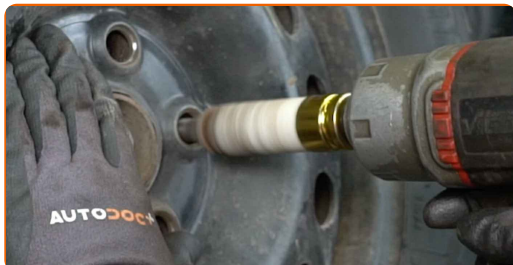


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Sharan 1


6 Odstranite kolo.

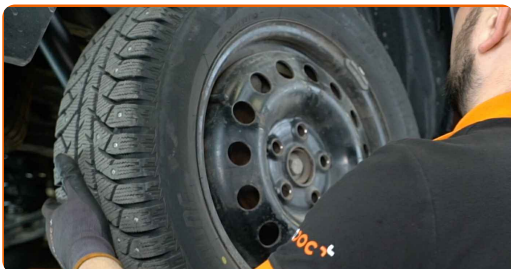


7 Očistite vtič senzorja obrabe zavornih ploščic. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

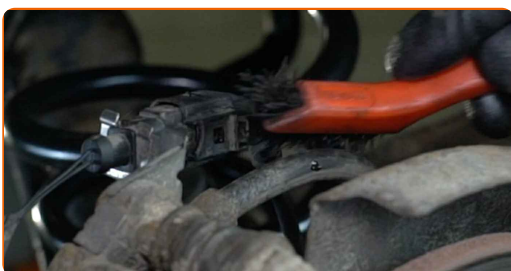

8 Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

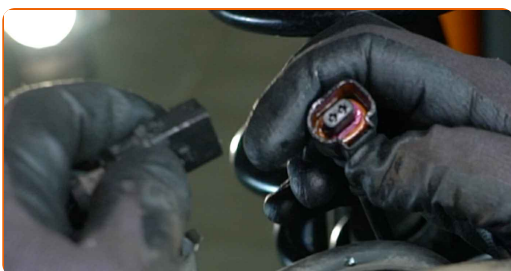

9 Očistite varnostno vzmet zavornega sedla. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

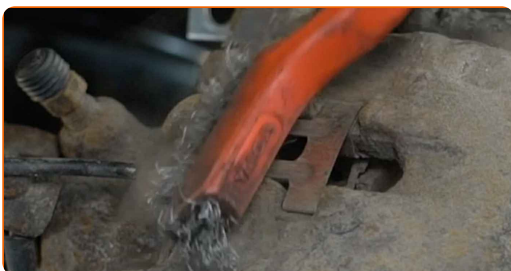

AUTODOC priporočaja:

- Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

10 Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.




11 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočaja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

12 Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

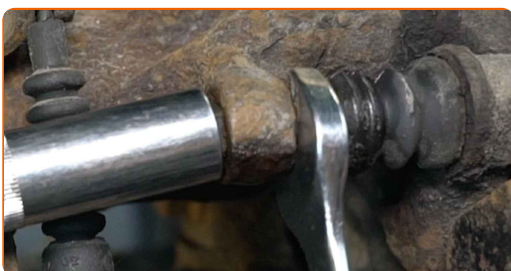


13 Odstranite pritrdilne vijake.

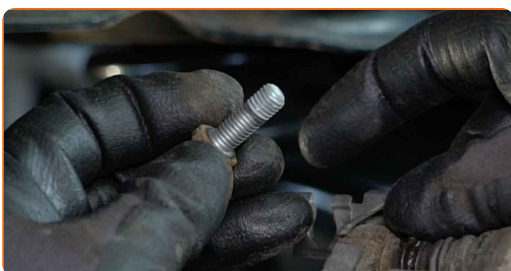

14

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

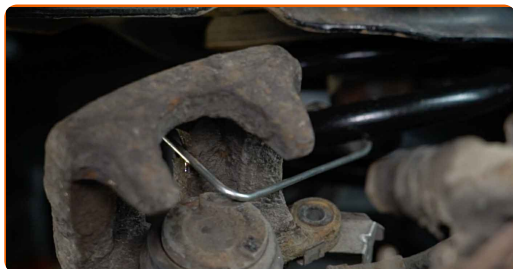


Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. AUTODOC nasvet:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

15

Odstranite zavorne čeljusti.

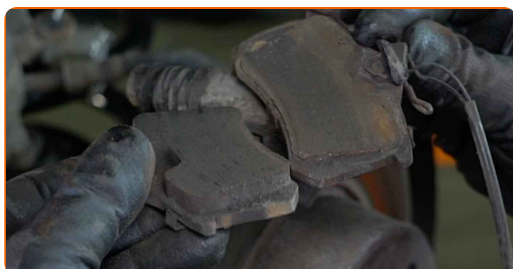


AUTODOC priporočja:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

16

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.

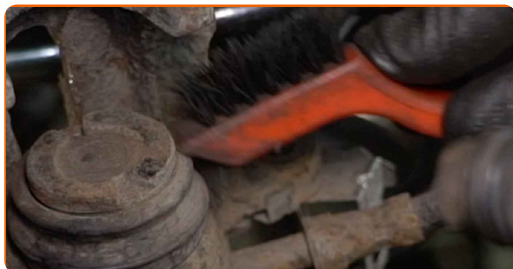


Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


17

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

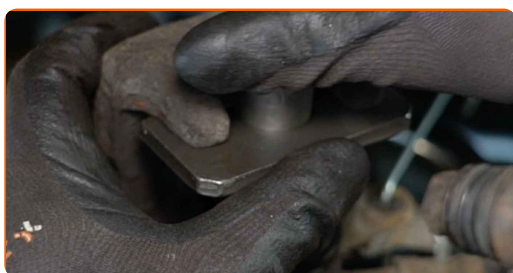

18

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

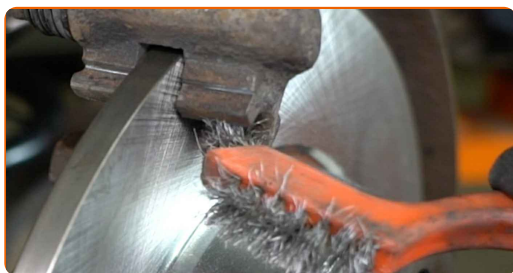

AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


- 19** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.




Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. Strokovnjaki priporočajo:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.


- 20** Namestite nove zavorne plošče.

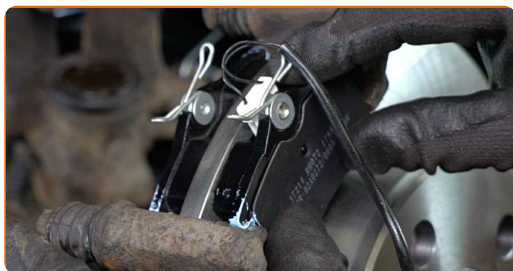


21 Namestite zavorno čeljust in jo privijte.

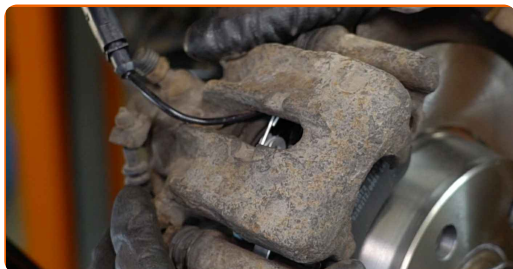


22 Namestite pritrdilna vijaka.

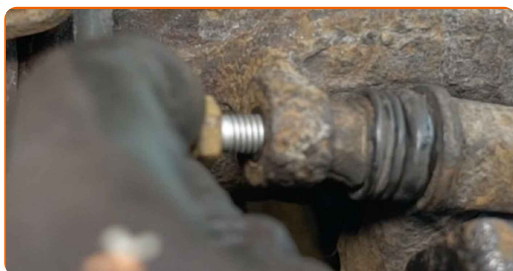


23 Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

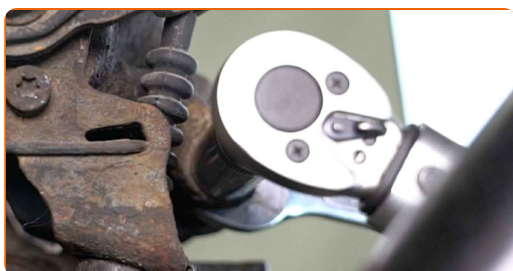


24 Obdelajte vtič senzorja obrabe zavornih ploščic. Uporabite dielektrično mast.

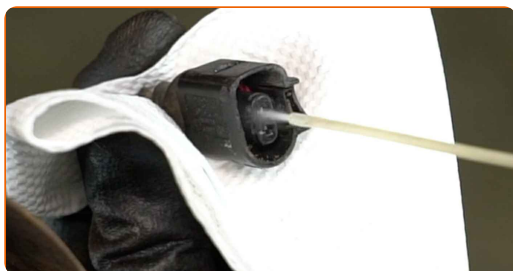


25 Pritrdite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

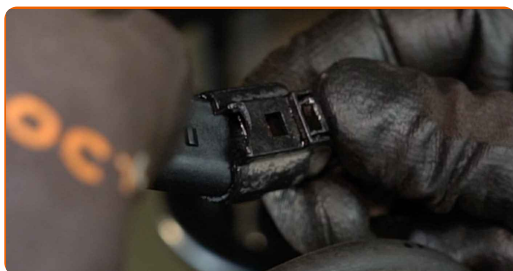

26 Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

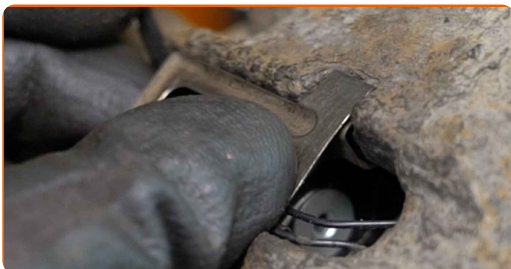


27 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

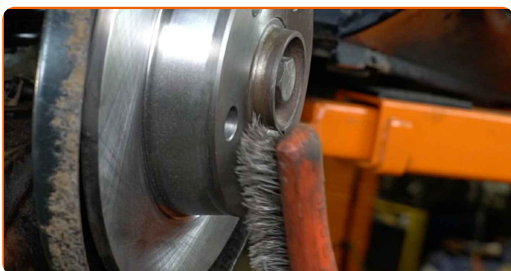

28 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.




29 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

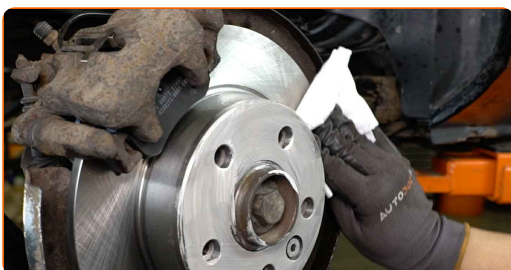

AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


30 Namestite kolo.

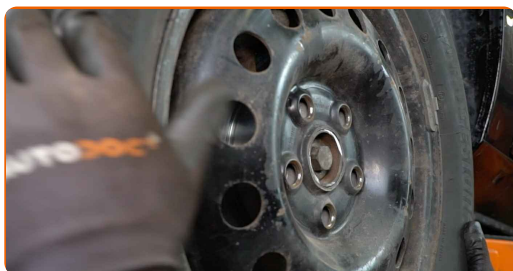


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Sharan 1

31 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

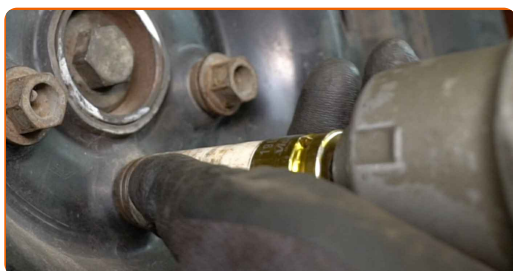

32 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

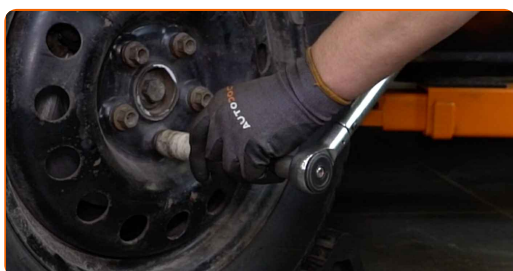

33 Odstranite dvigalke in kline.




Menjava: zavornih ploščic – VW Sharan 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

34

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

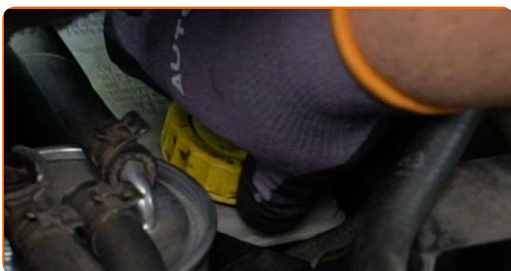**AUTODOC priporočja:**

- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW SHARAN 1

ZAVORNE PLOŠČICE ZA VW: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA VW SHARAN 1: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.