



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
**SKODA Fabia I Praktik
(6Y5)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


ⓘ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – SKODA FABIA I
PRAKTIK (6Y5). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

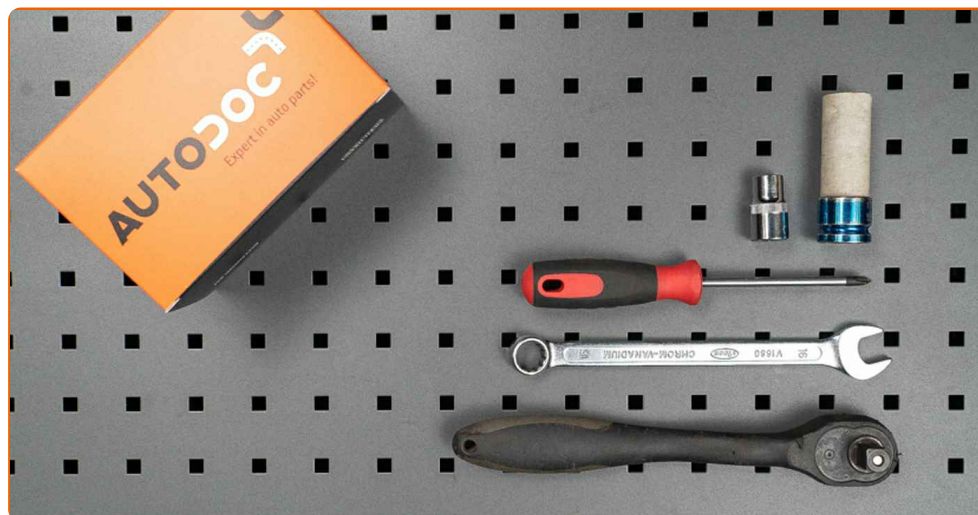

- Nastavek za nasadni ključ №12
- Križni izvijač
- Kombinirani ključ №16
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

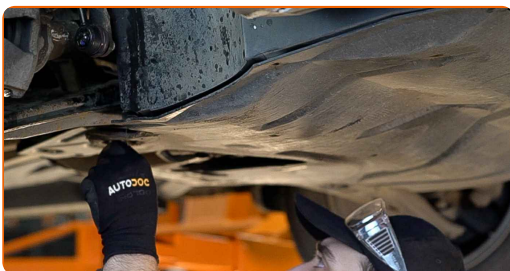

- 4 Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.



5

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



6

Odstranite rebrasti jermen.




Menjava: mikro jermena – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Namestite rebrasti jermen.

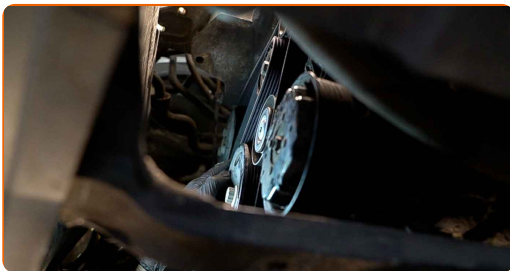


Menjava: mikro jermena – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

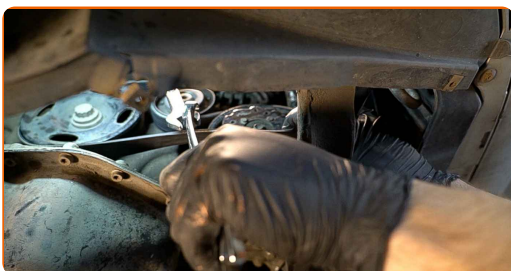


9

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

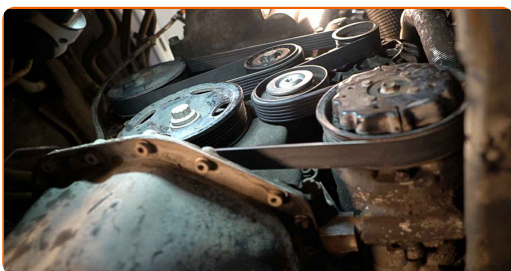


10

Namestite spodnjo zvočno izolacijo.

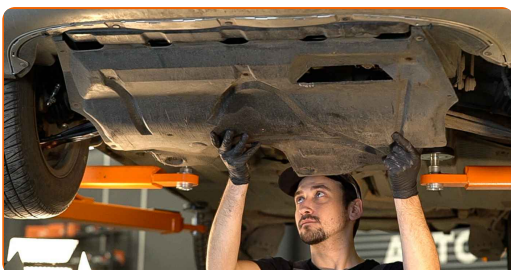

11

Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

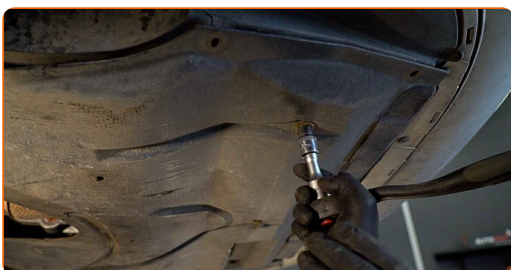

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zapríte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.