



Kako zamenjati avtodel
zavorne cevi spredaj na
avtu **SKODA Fabia II**
Hatchback (542) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.6, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – SKODA FABIA II
HATCHBACK (542). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

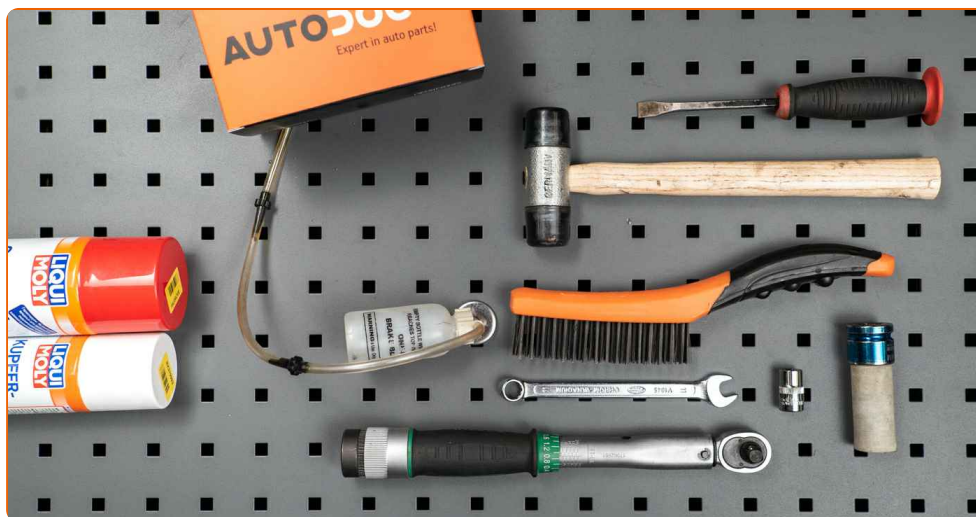

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №11
- Pogonska vtičnica št. 11
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Gumijasto kladivo
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih cevi – SKODA Fabia II Hatchback (542). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

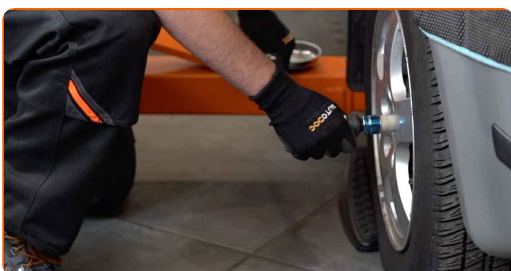

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA Fabia II Hatchback (542)


6

Odstranite kolo.

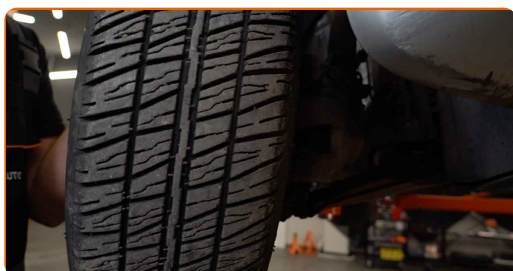


7

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

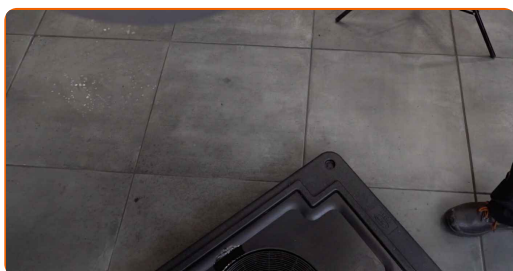

8

Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

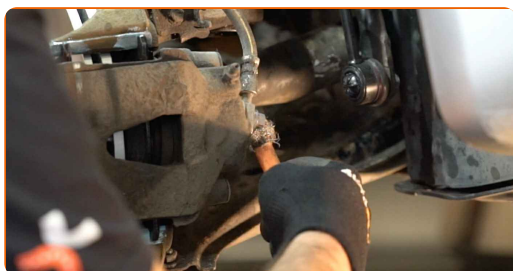


Menjava: zavornih cevi – SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

9

Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite lomilko.

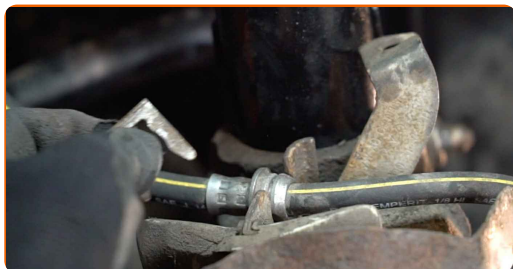


10

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.


11

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom.

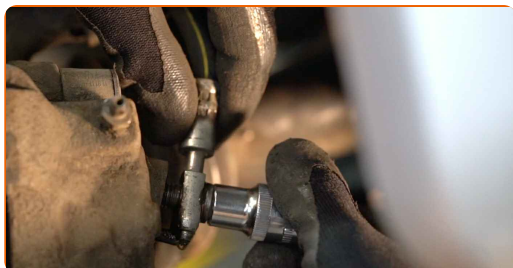

12

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev s cevjo zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11.

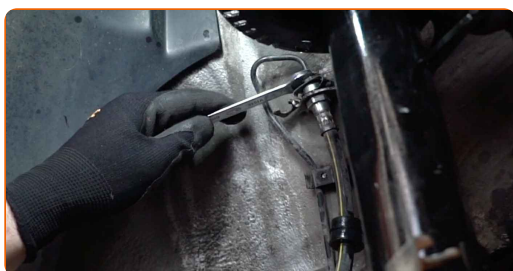

13 Odstranite zavorno cev.



14 Privijte zavorno cev na cev zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.



15 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



16 Očistite sedež za namestitev zavorne cevi na cev zavornega vezja. Očistite namestitveni sedež zavorne cevi na sedlo zavore. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – SKODA Fabia II Hatchback (542). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17

Pritrdite zavorno cev na opornik.




18

Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite gumijasto kladivo.




19

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.

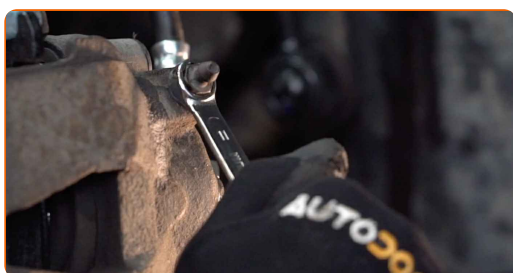


20

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

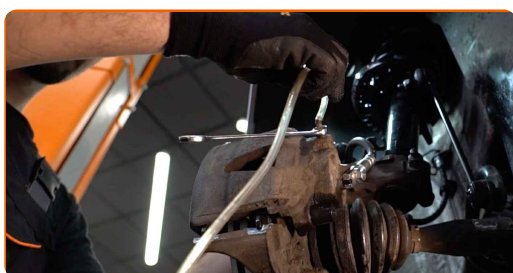


21

Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.

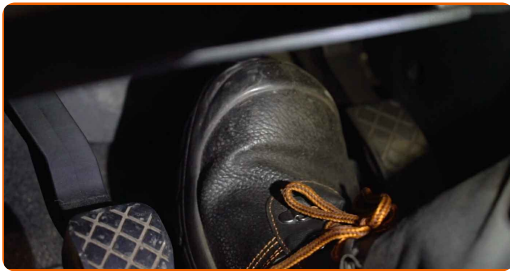


22

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.

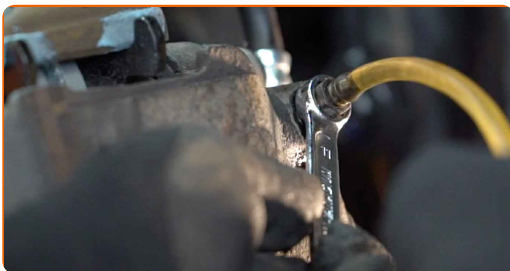

23

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

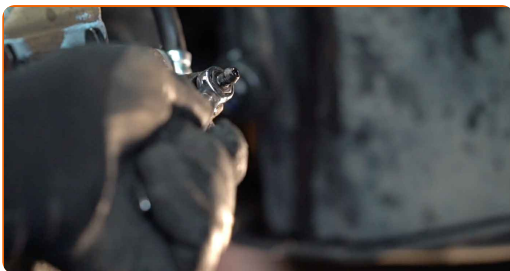

24

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih cevi – SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 25** Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



- 26** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 27** Namestite kolo.



Menjava: zavornih cevi – SKODA Fabia II Hatchback (542). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


28

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




29

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

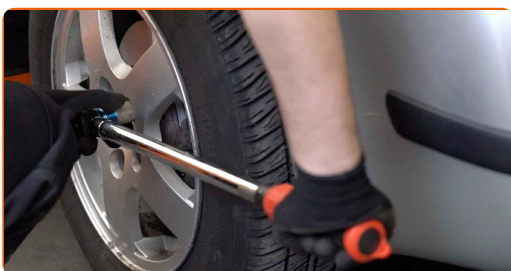

30

Odstranite dvigalke in kline.

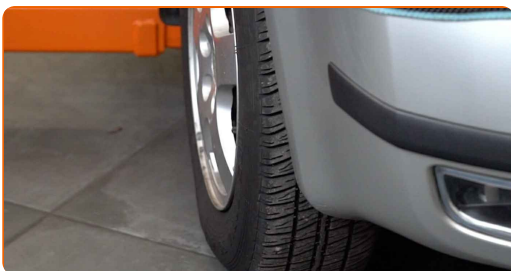

31

Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.



32

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.