



Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu

**SKODA Fabia II**  
**Hatchback (542) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – SKODA FABIA II  
HATCHBACK (542). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalne tuljave – SKODA Fabia II Hatchback (542). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.

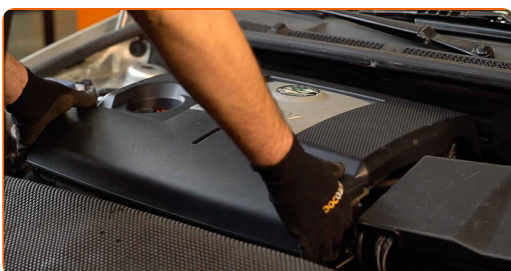


4 Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

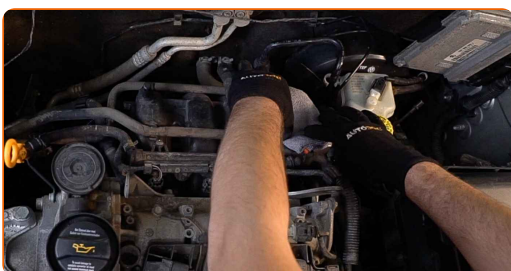


5

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

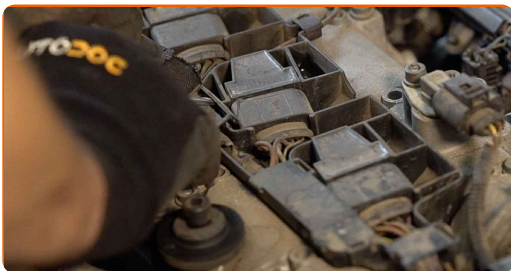


6

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko (2 kosa).

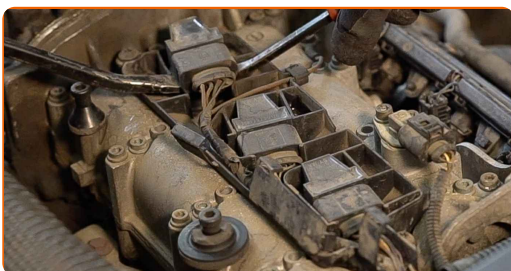

7

Izvalcite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

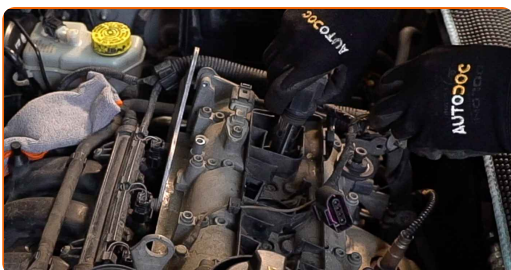


Menjava: vžigalne tuljave – SKODA Fabia II Hatchback (542). Nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

8


Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

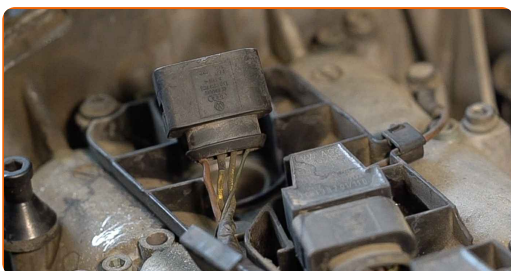


- 9 Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



- 10 Priključite priključke vžigalnih tuljav.

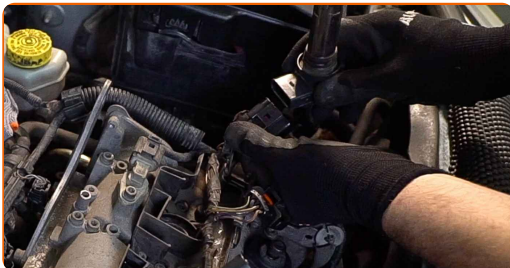

- 11 Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

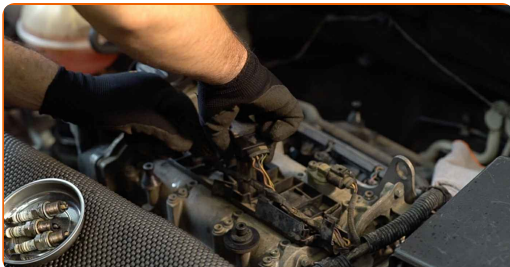

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalne tuljave – SKODA Fabia II Hatchback (542). Sledite korakom vgradnje.




12

Pričvrstite konektor.




13

Odstranite krpo iz mikrovladen iz nastavka dušilnih loput.

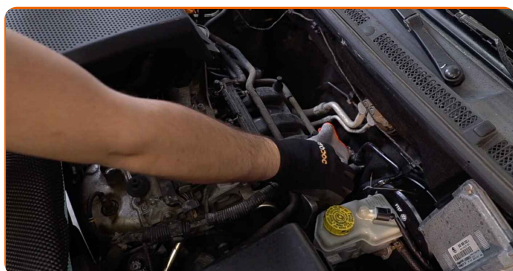

14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

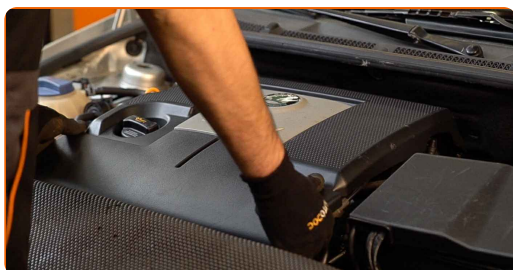

**Menjava: vžigalne tuljave – SKODA Fabia II Hatchback (542). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

17

Ugasnite motor.

18

Zapríte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.