



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu

SKODA Fabia II
Hatchback (542) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.6, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N_) 1.4 16V

**MENJAVA: VZMETI – SKODA FABIA II HATCHBACK
(542). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- XZN nastavek št. 12
- 12-točkovni nastavek št. 30
- Nasadni ključ št. H6
- Nastavek blažilnika
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



4 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.




5 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6 Odvijte matico pesta. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30. Uporabite udarni nasadni ključ.



7 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

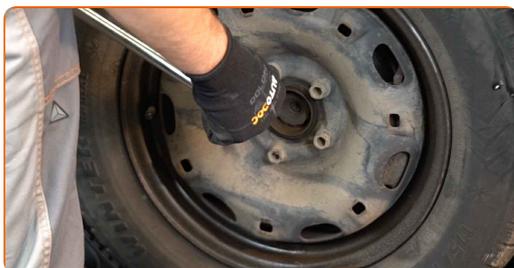

8 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

9 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA Fabia II Hatchback (542)


10

Odstranite kolo.




11

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

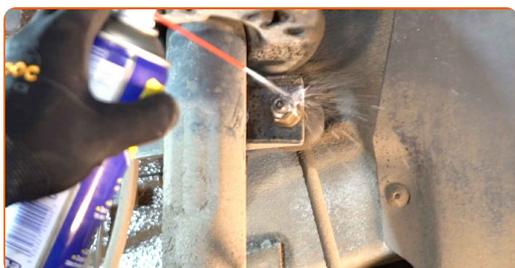


12

Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

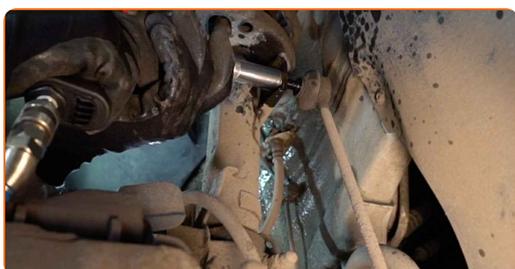


13

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

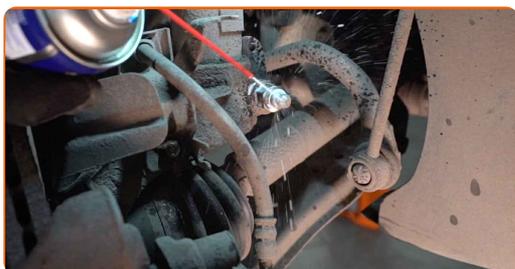

14

Odstranite zavorno cev iz blažilnika. Uporabite nasadni ključ №12.

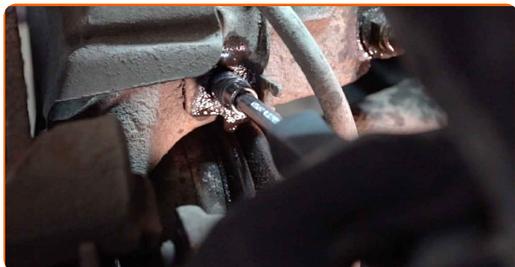


15

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite XZN št. 12. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



16


Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

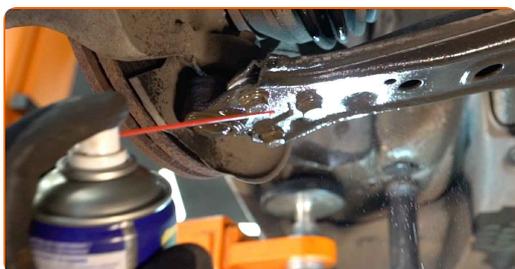

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.
- Nadenite si zaščitna očala.

- 17** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite udarni nasadni ključ.

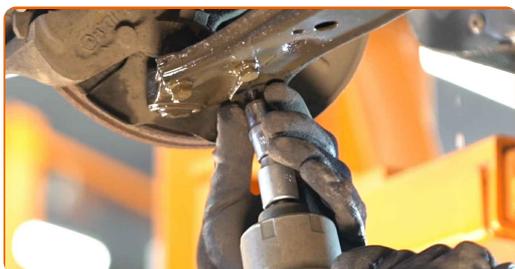

- 18** Odklopite okrogli spoj z roko.



- 19** Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30.

- 20** Odstranite pogonsko gred. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

- 21** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 22** Odstranite pritrdilni vijak.



- 23** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 24** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.




- 25** Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.



AUTODOC priporočja:

- SKODA Fabia II Hatchback (542) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

- 26** Odstranite opornik vzmeti.

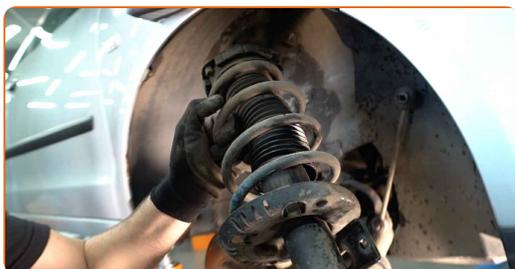


27 Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

28 Napnite vzmet.

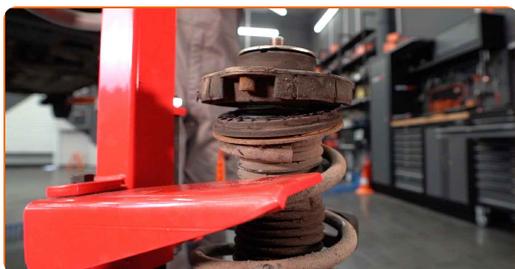

29 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 30** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 31** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



- 32** Sprostite spiralno vzmet.

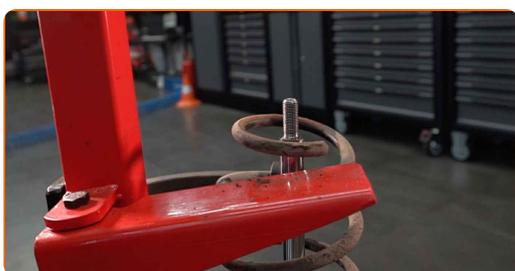

- 33** Odstranite vzmet.

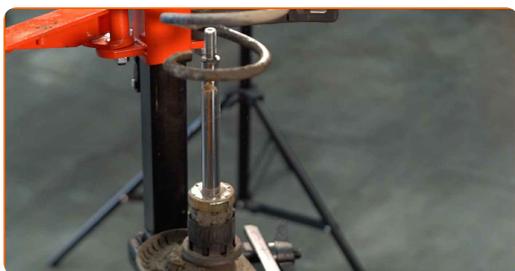

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.


39

Dekompresirajte vzmet.




40

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

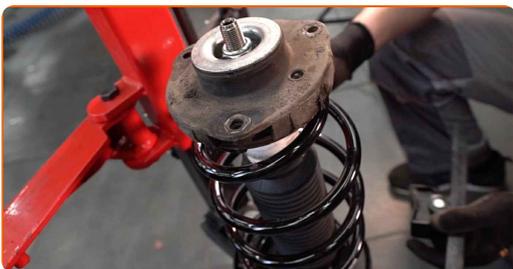

41

Namestite amortizer v okrov kolesa.

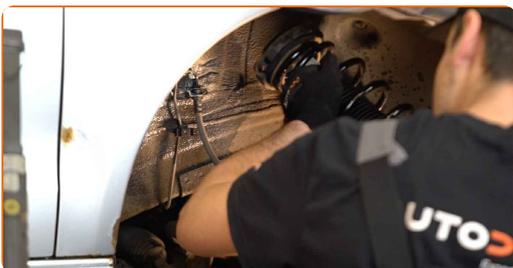

42

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- SKODA Fabia II Hatchback (542) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

43

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



44

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



45

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite nasadni ključ №18.



46

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 12. Uporabite izvijač z zatikalom.



47

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



48

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

49

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

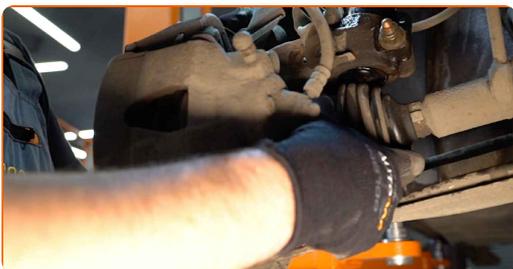

50

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



51

Namestite zglob na kontrolno ročico.



52

Privijte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite nasadni ključ №13.



53

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

54

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


55

Privijte matico pogonske gredi. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30.



56

Pritrdite zavorno cev na opornik. Uporabite nasadni ključ №12.

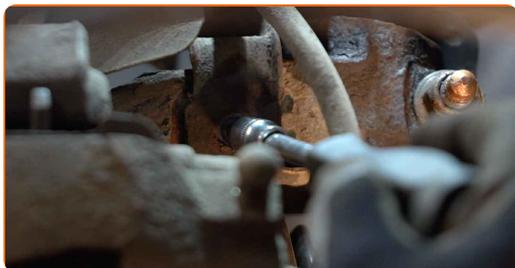

57

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



58

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



59

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



60

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



61

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – SKODA Fabia II Hatchback (542). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

62

Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SKODA Fabia II Hatchback (542)

63

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



64 Spustite avtomobil.

65 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

66 Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



67 Privijte matico na kolo pesta. Uporabite 12-točkovni nastavek Št. 30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 68** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 69** Odstranite dvigalke in kline.

- 70** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


- 71** Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

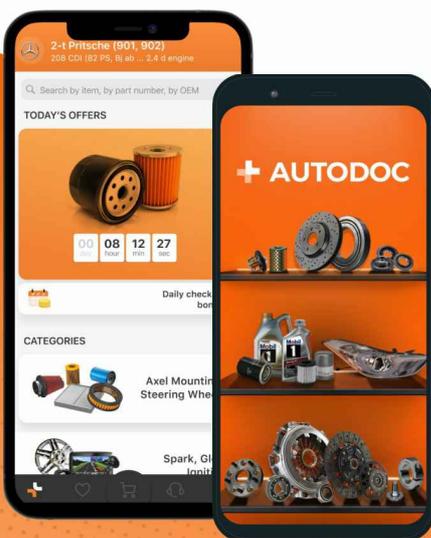

AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.