

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski spredaj na
avtu **SKODA FABIA**
stopnicasti zadek (6Y3) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 2.0, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.2, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – SKODA FABIA
STOPNICASTI ZADEK (6Y3). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

**Menjava: zavornih diskov – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3).
Strokovnjaki priporočajo:**

- Zamenjajte zavorne diske na SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – SKODA FABIA STOPNICASTI ZADEK (6Y3). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



4 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




5 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

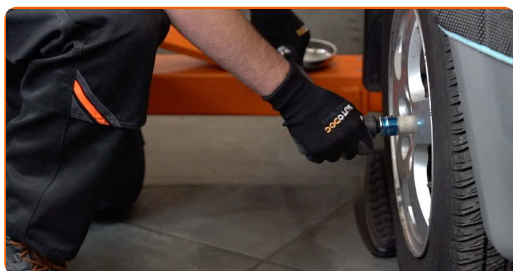

6 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

7 Odvijte vijake kolesa.

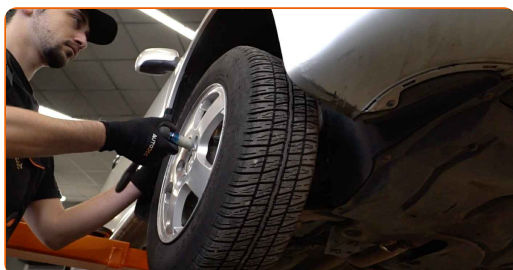


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3)


8

Odstranite kolo.

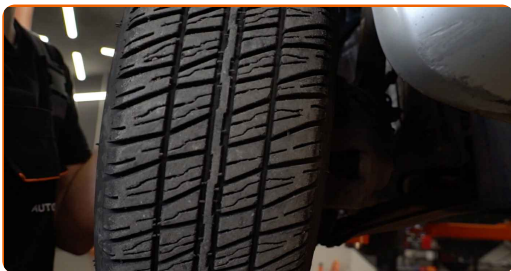

9

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

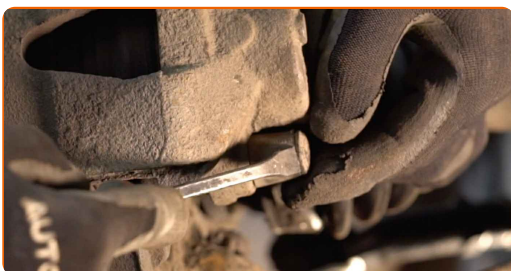


10

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




11

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

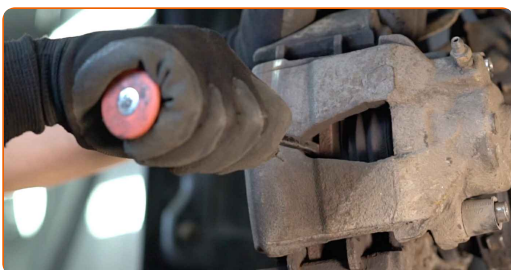

12

Odstranite zavorne čeljusti.

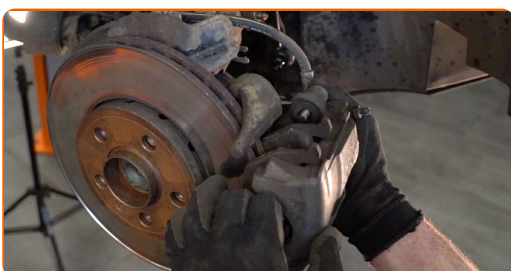


Menjava: zavornih diskov – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

13

Odstranite zavorne čeljusti.

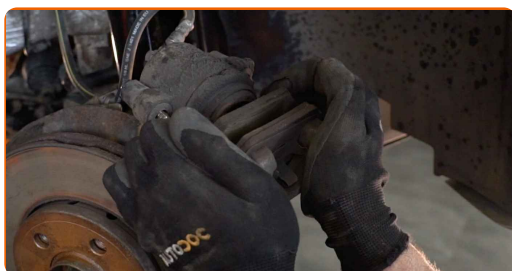

14

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite izvijač z zatikalom.



15 Odstranite zavorni disk.



16 Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



17 Namestite zavorni disk.



18 Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.




19 Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite sprej WD-40.



20

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

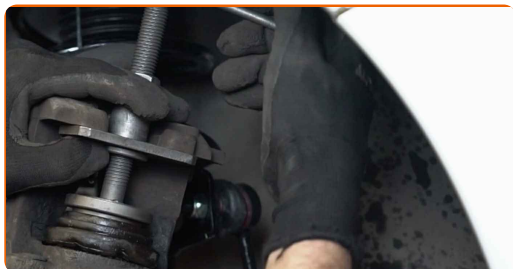


21

Obdelajte nosilec zavorne čeljusti tam, kjer se dotika zavornih ploščic. Uporabite pasto proti cviljenju.


22

Namestite zavorne ploščice.

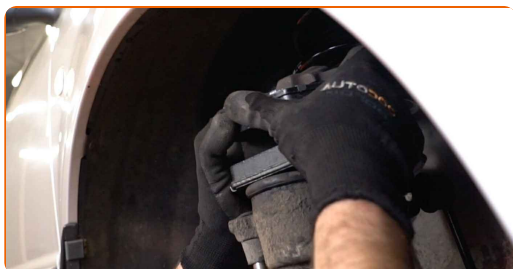


23

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

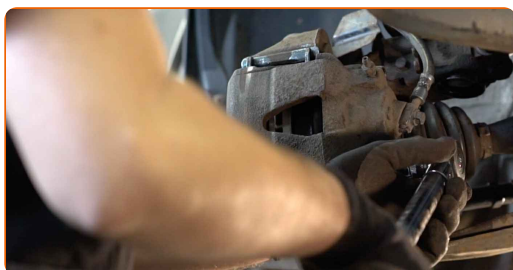

24

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

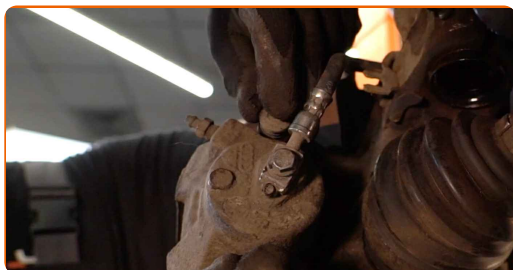


25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



26

Namestite kolo.

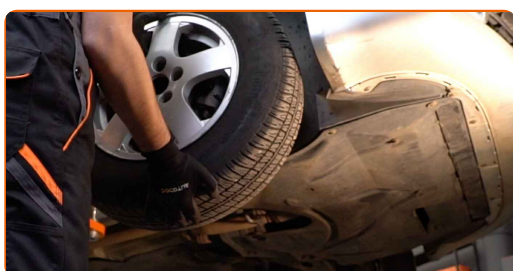


AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

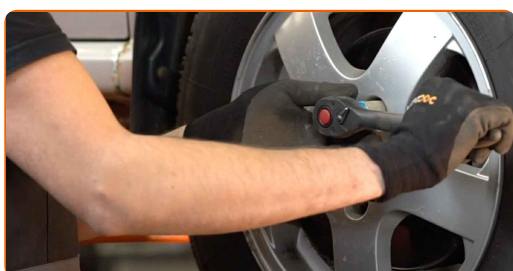

28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

29

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

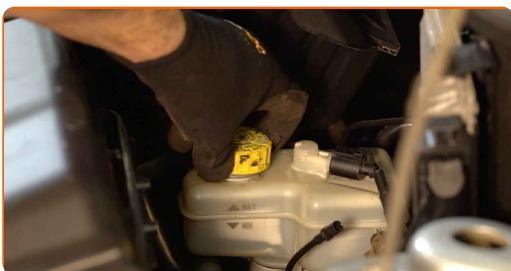

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

31

Zaprte pokrov.

32

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.