



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**SKODA FABIA**  
**stopnicasti zadek (6Y3) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 2.0, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.2, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

MENJAVA: AMORTIZERJA – SKODA FABIA  
STOPNICASTI ZADEK (6Y3). ORODJE, KI GA BOSTE  
MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za blažilnik #DD5.2
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – SKODA FABIA STOPNICASTI ZADEK (6Y3). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



3 Dvignite avto.

AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

**4**

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: amortizerja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

**5**

Odstranite kolo.

**6**

Očistite spodnji pritrtilni element blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7

Podprite nosilec zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



8

Odvijte spodnje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

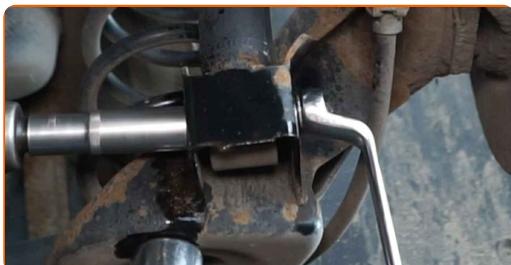

9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



11

Odvijte pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3)

12

Odstranite pritrdilne vijke.



13

Odstranite blažilnik.



14

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**15**

Zgrabite blažilnike v primež.

**16**

Odstranite pokrovček nosilca blažilnika. Uporabite lomilko.

**17**

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**18**

Odvijte pritrdilni element batnice blažilnika. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5.2. Uporabite izvijač z zatikalom.

**19**

Odstranite nosilec blažilnika, prašno manšeto in blažilec udarcev.



## Menjava: amortizerja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). Nasvet:

- Preglejte prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev. Zamenjajte ju, če je potrebno.

20

Namestite nosilec, prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.



## AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega blažilnika ga morate ročno načrpati tri do petkrat.

21

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite nasadni ključ za blažilnik št. DD5.2. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



22

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

23

Namestite pokrovček nosilca blažilnika.



24

Sprostite primež in odstranite blažilnik.



25

Namestite blažilnik v lok kolesa in ga pritrdite.



26

Namestite pritrdilna vijaka.



27

Privijte pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



28

Namestite pritrdilni vijak.



29

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16 (2 kosa). Uporabite izvijač z zatikalom.



30

Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate komponente vzmetenja dvigniti v njihov delovni položaj. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

31

Zategnite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.+90°




Menjava: amortizerja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

32

Zategnite pritrdilne elemente nosilca blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°

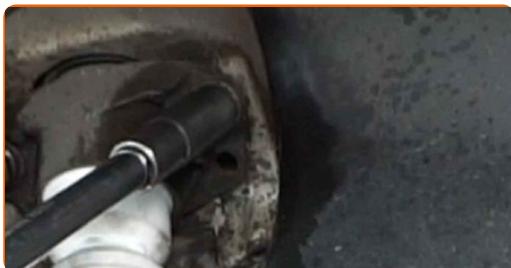

#### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

33

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

34

Odstranite opornik izpod nosilca zadnje osi.

#### AUTODOC priporoča:

- SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

35

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



36

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



37

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



38

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

39

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



40

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



41

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

### ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.