



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **SKODA FABIA**
stopnicasti zadek (6Y3) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 2.0, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.2, SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N_) 1.4 16V

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – SKODA FABIA
STOPNICASTI ZADEK (6Y3). SEZNAM ORODJA, KI GA
BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- 12-točkovni nastavek št. 30
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Gumijasto kladivo
- Križni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: kolesnega ležaja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrditte podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.

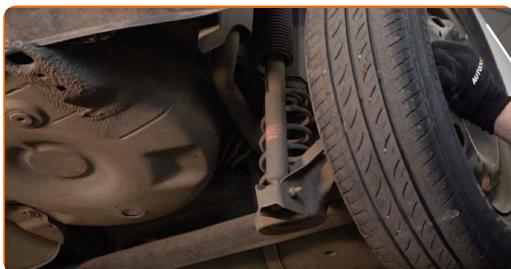


Menjava: kolesnega ležaja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite zavorni boben. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrditev bobnaste zavore. Uporabite Phillips križni izvijač.



8

Odstranite zavorni boben.



Menjava: kolesnega ležaja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček za zaščito pesta ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



Menjava: kolesnega ležaja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3). AUTODOC nasvet:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

10

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 30. Uporabite udarni nasadni ključ.



11

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zaprto enoto.



12

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



13

Namestite nov pesto z ležajem.



14

Zategnite pesto. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 175 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3).
Strokovnjaki priporočajo:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

15

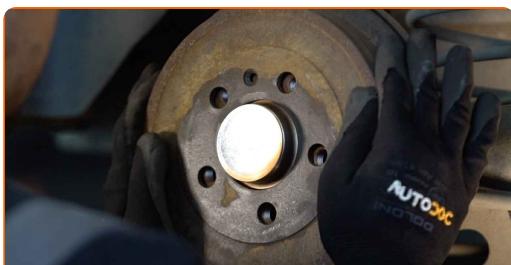
Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.

**16**

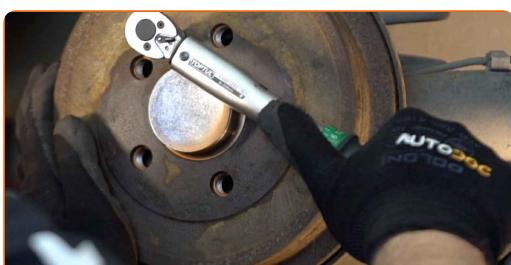
Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.

**17**

Namestite zavorni boben in ga pritrdite.

**18**

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 4 Nm.



19

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



20

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



21

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA FABIA stopnicasti zadek (6Y3)

22

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



23

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ.
Zategnite ga do navora 120 Nm.



24

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.