

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vžigalna tuljava na avtu  
**SKODA OCTAVIA (1Z3)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – SKODA OCTAVIA (1Z3). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: vžigalne tuljave – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SKODA OCTAVIA (1Z3) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalne tuljave – SKODA OCTAVIA (1Z3). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Očistite vijake vžigalne tuljave. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



5

Odklopite žice vžigalnih svečk iz vžigalne tuljave.



Menjava: vžigalne tuljave – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si položaj žic vžigalnih svečk.

6

Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



7

Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



9

Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko.



10

Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.



- 11** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



**AUTODOC priporočja:**

- Menjava: vžigalne tuljave – SKODA OCTAVIA (1Z3). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 12** Priključite konektor vžigalne tuljave.



- 13** Priključite žice vžigalne svečke na vžigalno tuljavo.




**Menjava: vžigalne tuljave – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC priporočja:**

- Sledite postopku namestitve.

14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

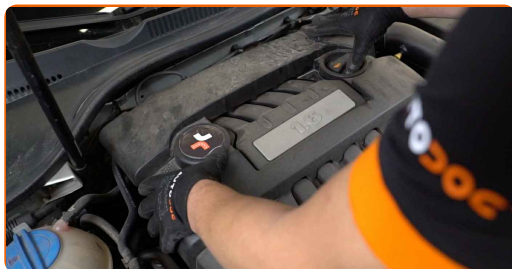

### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalne tuljave – SKODA OCTAVIA (1Z3). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

15

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16

Ugasnite motor.

17

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

18

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.