




Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **SKODA**
OCTAVIA (1Z3) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

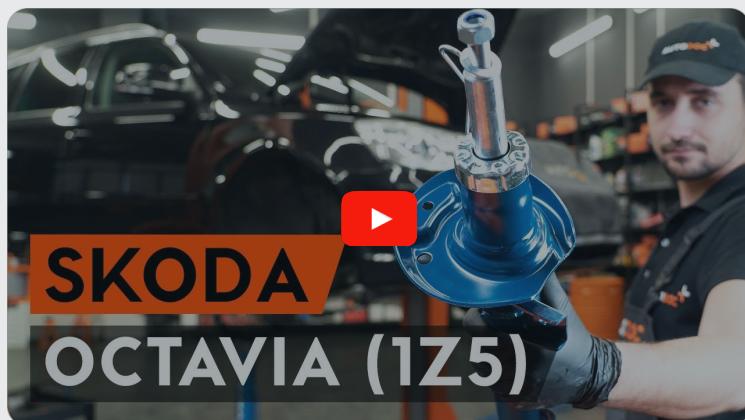

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SKODA OCTAVIA (1Z3). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- XZN nastavek št. 14
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Pogonska vtičnica št. 24
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Nastavek blažilnika
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – SKODA OCTAVIA (1Z3).

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim stekлом.

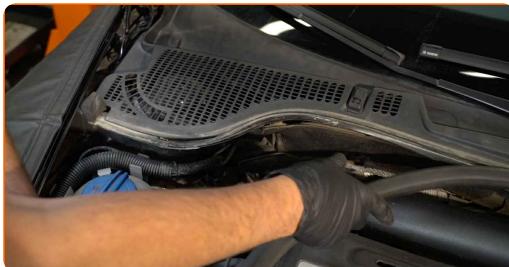

4

Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim stekлом.



5 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



6 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



8 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



9

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.

10

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

11

Odstranite kolo.



12

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 13** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 14** Odstranite stabilizacijski drog.



- 15** Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.

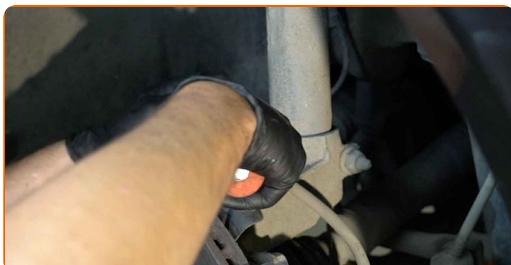

- 16** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17


Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite udarni nasadni ključ.

**18**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite XZN št. 14. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

**19**

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

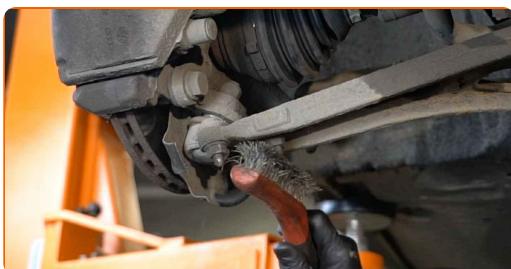**20**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



21

Odklopite okrogli spoj z roko.

**22**

Odvijte pritrdilni element pogonske gredi na pesto kolesa. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite udarni nasadni ključ.

**23**

Odstranite pritrdilni vijak.

**24**

Odstranite pogonsko gred.

**25**

Odstranite pritrdilni vijak.



26

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.



27

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



28

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



29

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA OCTAVIA (1Z3)


30

Odstranite opornik vzmeti.



31

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

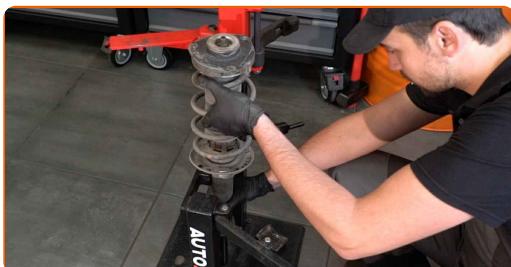

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

32

Napnite vzmet.



33

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




34

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H7. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



35

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

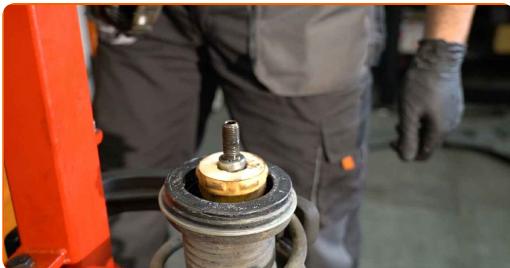


AUTODOC priporoča:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

36

Sprostite spiralno vzmet.

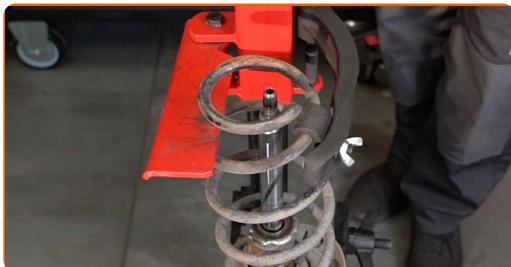

37

Odstranite vzmet.



38

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

39

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



40

Namestite vzet na amortizerju.

**41**

Napnite vzet.

**42**

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

**43**

Zategnjite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

44

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.




45

Dekompresirajte vzmet.



46

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

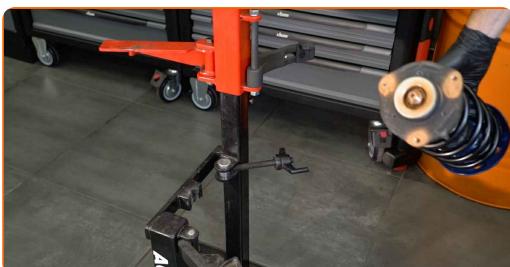

47

Obdelajte sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



48

Namestite amortizer v okrov kolesa.



49

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




AUTODOC priporoča:

- SKODA OCTAVIA (1Z3) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

50

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

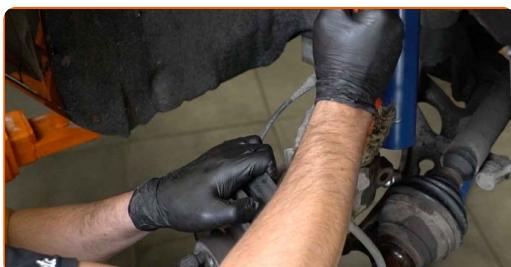

51

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



52

Namestite pritrdilni vijak.

**53**

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**54**

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**55**

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.

**56**

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noge (blazilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

57

Namestite zglob na kontrolno ročico.



58

Zategnite pritrditev krogličnega zgoba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



59

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite izvijač z zatikalom.



60

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite XZN št. 14. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

61

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik. Uporabite lomilko.



62

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite nasadni ključ №24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

63


Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

**64**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**65**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

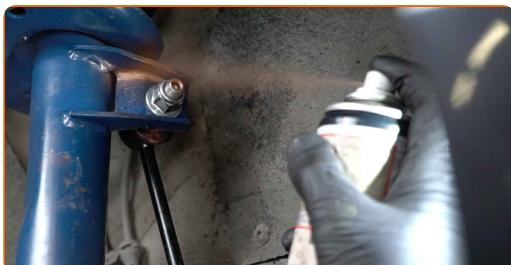

66

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



67

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmanjna noge (blazilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

68

Namestite kolo.



Menjava: vzmanjna noge (blazilnik) – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

69

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



70

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



71

Odstranite dvigalke in kline.



72

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

73

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



74

Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



75

Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



76

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

77


Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

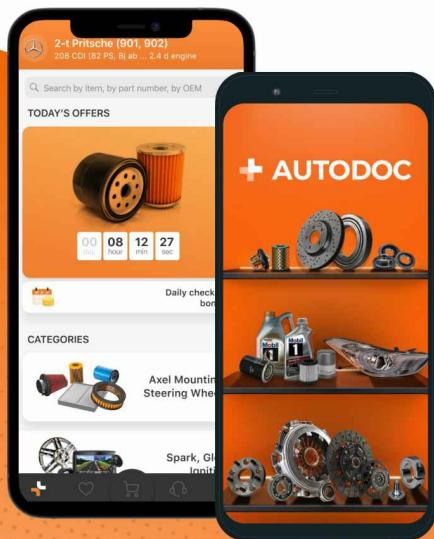

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.