

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja zadaj na
avtu **SKODA OCTAVIA**
(1Z3) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SKODA OCTAVIA (1Z3). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Kombinirani ključ №14
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: ležaja amortizerja – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SKODA OCTAVIA (1Z3). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

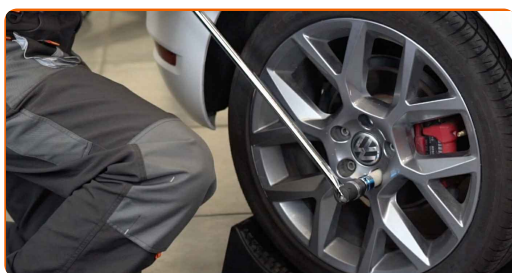

3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijake kolesa.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA OCTAVIA (1Z3)

5

Odstranite kolo.



6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



Menjava: ležaja amortizerja – SKODA OCTAVIA (1Z3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

9

Odstranite vzmet.



10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



11

Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



Menjava: ležaja amortizerja – SKODA OCTAVIA (1Z3). Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

12 Odstranite amortizer.


13 Zgrabite blažilnike v primež.



14 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



15 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №14.

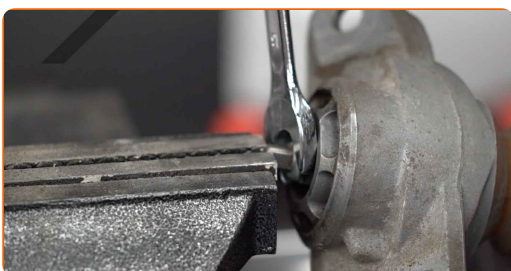

16 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



17 Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.



18 Namestite amortizer na nastavek. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



19 Sprostite primež in odstranite blažilnik.



20 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



AUTODOC priporoča:

- SKODA OCTAVIA (1Z3) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

- 21** Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°



AUTODOC priporočaja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 22** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



- 23** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.



AUTODOC priporočaja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

24

Namestite vzmet.




25

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



26

Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+90°

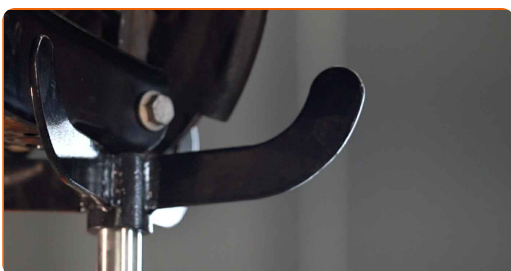

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

27

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – SKODA OCTAVIA (1Z3). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

28

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



29

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.