




Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
SKODA Octavia I Combi
(1U5) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

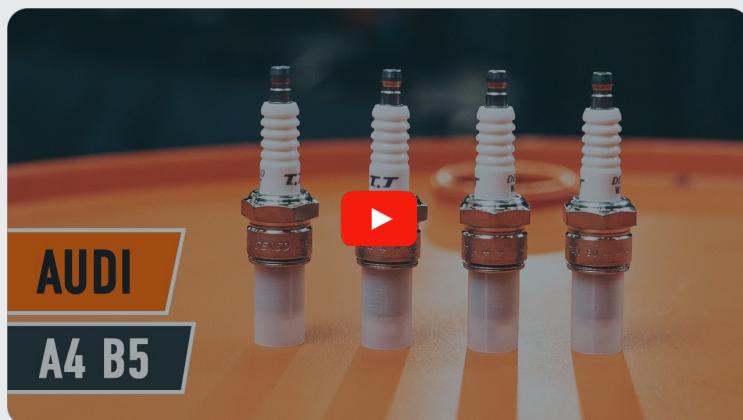

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

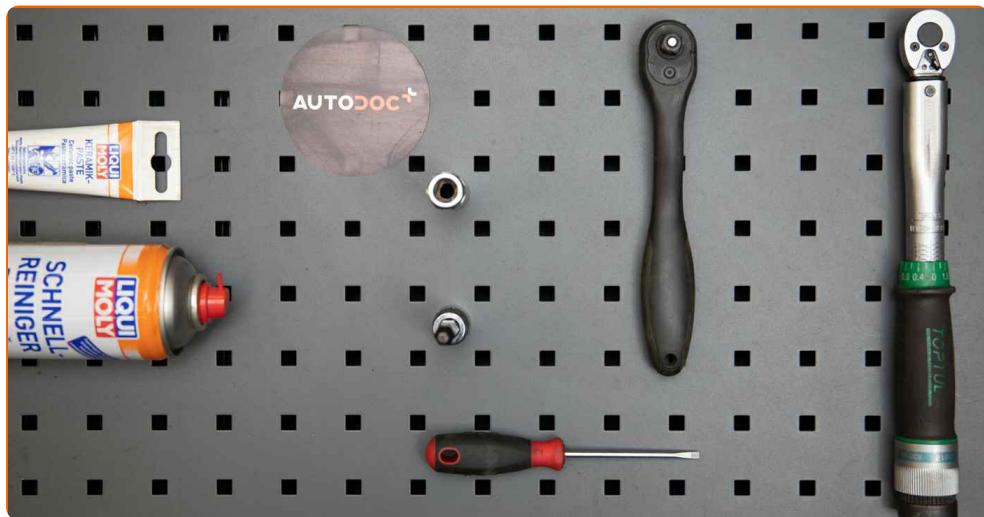

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – SKODA Octavia I Combi (1U5).

ZAMENJAVA OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1


Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite sponke pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

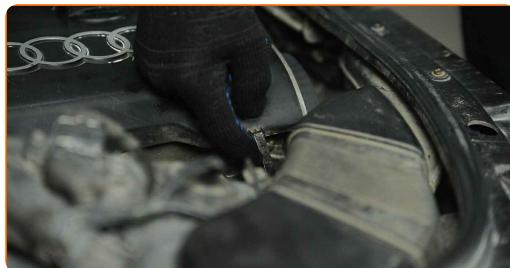

4

Odstranite pokrov motorja.



Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Octavia I Combi (1U5). Nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

5

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav. Uporabite ploščat izvijač.



6

Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.



Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnите si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

8

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

9

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**10**

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

**11**

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

**12**

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC nasvet:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

14

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Octavia I Combi (1U5). Sledite korakom vgradnje.

15

Priklučite priključke vžigalnih tuljav.



16

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.



17

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.




Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Octavia I Combi (1U5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

18

Ponovno namestite sponke pokrova motorja.

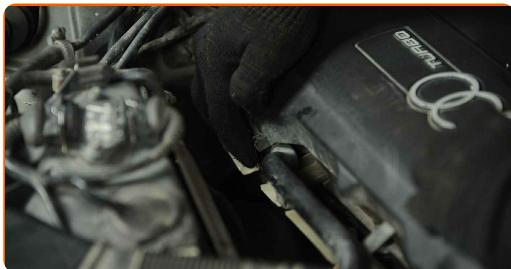

19

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20

Ugasnite motor.

21

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.