

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **SKODA Octavia I**
Van / Kombi (1U5) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5) 1.9 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – SKODA OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H8
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Žična krtača
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: sprednja spodnja roka – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – SKODA OCTAVIA I VAN / KOMBI (1U5). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

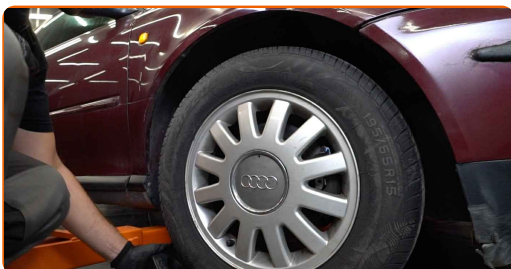

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

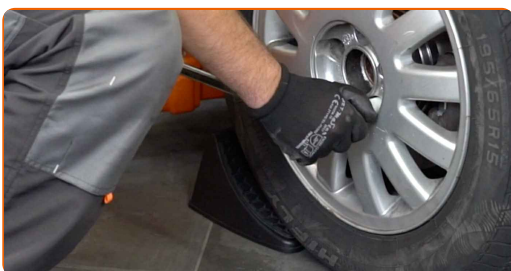

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.

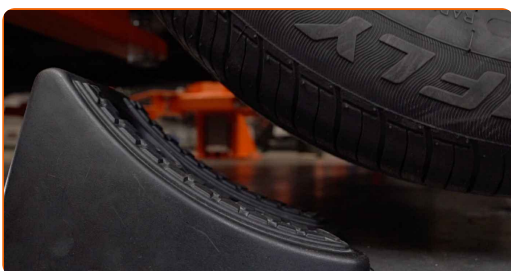

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: sprednja spodnja roka – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.



6

Odklopite prečno pritrditev stabilizatorjev od povezave. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite imbus št. H8.

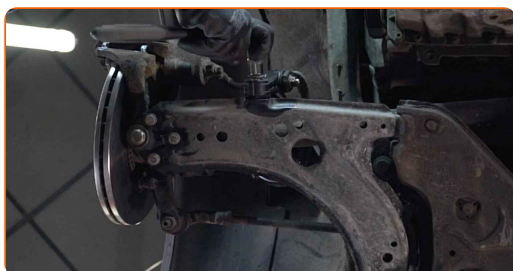


7

Zavrtite stabilizator.



8

Odvijte pritrdilno matico zgloba. Uporabite kombinirani ključ №18.

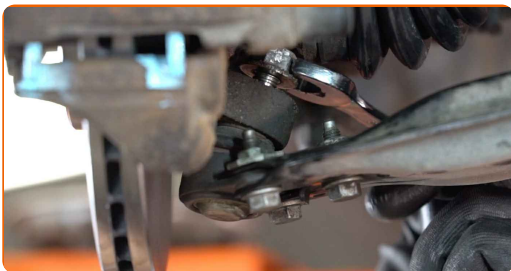

9

Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №16.




10

Odvijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №18.




11

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek.

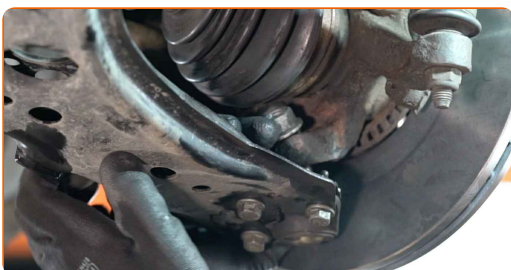

12

Odstranite vilico.

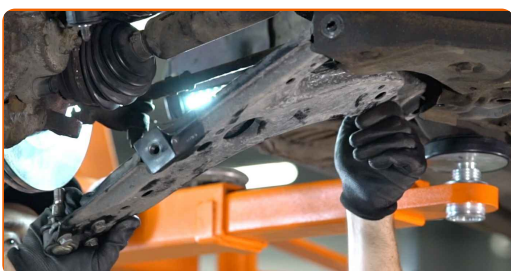


Menjava: sprednja spodnja roka – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
Strokovnjaki priporočajo:

- Če je potrebno, uporabite lomilko.

13

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite sprej WD-40.

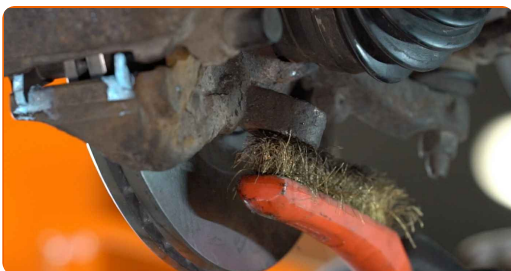

Menjava: sprednja spodnja roka – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
AUTODOC nasvet:

- Nadenite si zaščitna očala.


14

Namestite novo vilico.



15

Vstavite zglob na volanskem členku in ga pritrdite z novo matico.

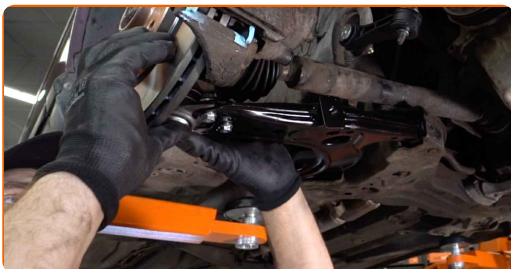

Menjava: sprednja spodnja roka – SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne poškoduje površino zgloba.


16

Namestite sprednji pritrdilni element vodila. Ne zategnite ga.




17

Namestite zadnji pritrdilni element vodila.

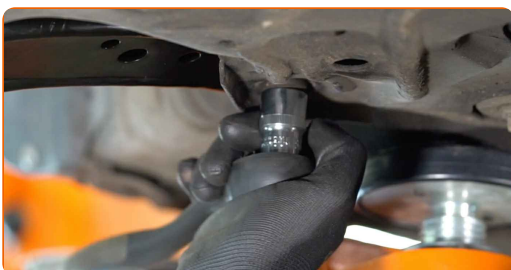

18

Privijte pritrdilno matico nosilnega zgiba. Uporabite kombinirani ključ №18.

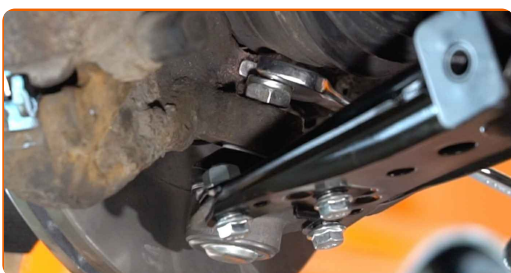


19

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




- 20** Privijte pritrditev sprednje roke. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°

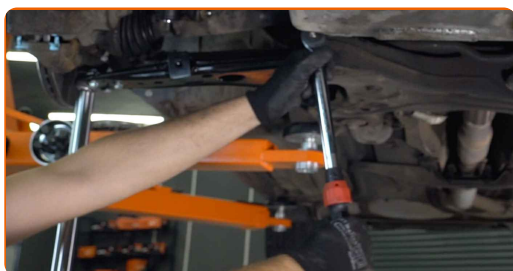

- 21** Privijte pritrditev zadnje roke. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°




- 22** Pričvrstite pritrdilno matico zgloba. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

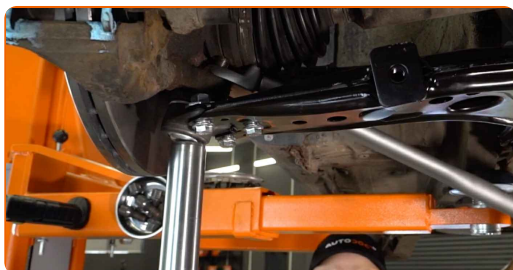

- 23** Namestite pritrditev palice na stabilizator in ga zategnite. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



24 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

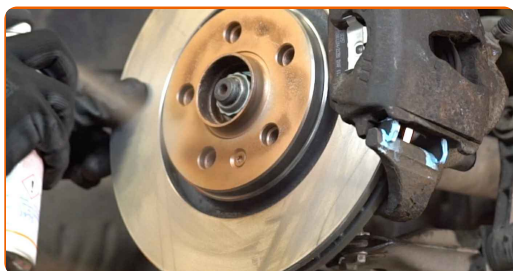


25 Namestite kolo.



AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. SKODA Octavia I Van / Kombi (1U5)

26 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

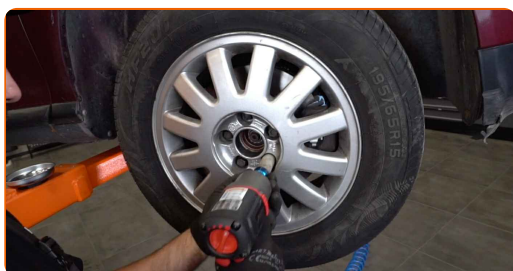

27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



28

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.