



Kako zamenjati avtodel  
nosilec motorja zadaj na  
avtu **SKODA Rapid  
Hatchback (NH3)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – SKODA RAPID  
HATCHBACK (NH3). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: nosilca motorja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


## **MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


Menjava: nosilca motorja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


- 4 Odvijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.

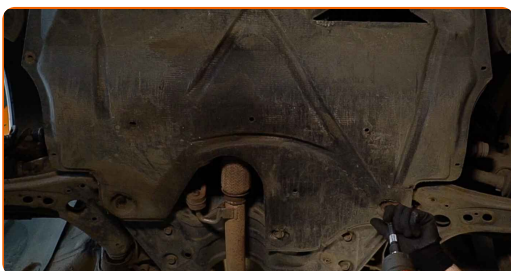


**5** Odstranite spodnjo zvočno izolacijo.

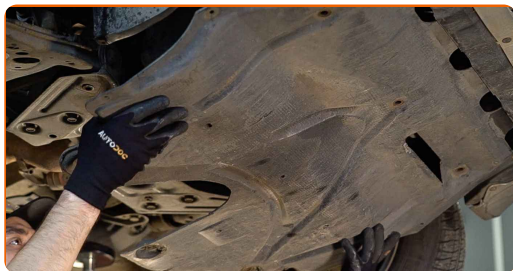

**6** Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

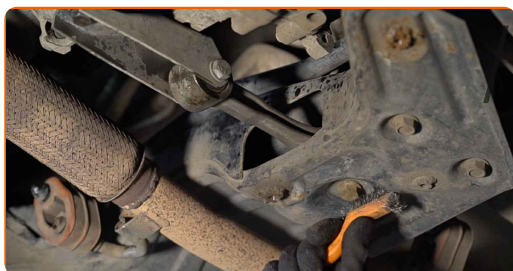

**7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje pritrnitev motorja in ohišje menjalnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

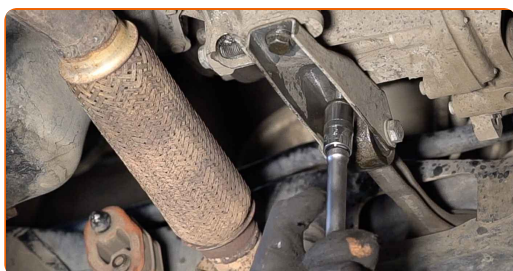

**8** Odvijte pritrdilni element za pritrnitev motorja, ki ga povezuje s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite vležajenje motorja.



Menjava: nosilca motorja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

10

Namestite vležajenje motorja na njegov sedež za namestitev.




11

Privijte pritrdilni element za pritrditev motorja, ki ga povezuje s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №16.



- 12** Privijte pritrdilni element za pritrnitev motorja, ki ga povezuje z ohišjem menjalnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

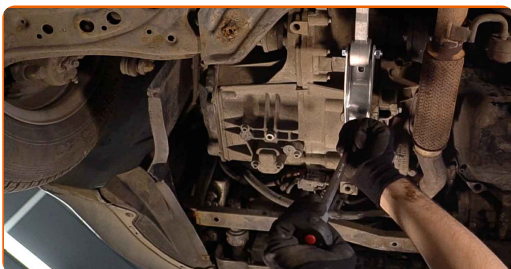

- 13.1** Zategnite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja.



- 13.2** Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 14** Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.



15

Namestite spodnjo zvočno izolacijo.



16

Privijte pritrdilne elemente spodnje zvočne izolacije. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.



17

Spustite avtomobil.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.