



Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja zadaj na  
avtu **SKODA Rapid  
Hatchback (NH3)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.0 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 SRE, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 LPG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T25
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

## MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA Rapid Hatchback (NH3)

**5** Odstranite kolo.



**6** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T25.



7

Odstranite pokrov blatnikov.



8

Pričvrstite tram zadnje osi. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

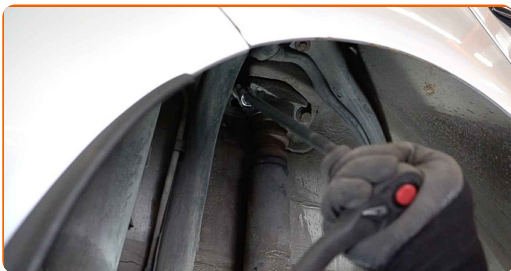

### AUTODOC priporoča:

- SKODA Rapid Hatchback (NH3) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


12

Odstranite amortizer.



13

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

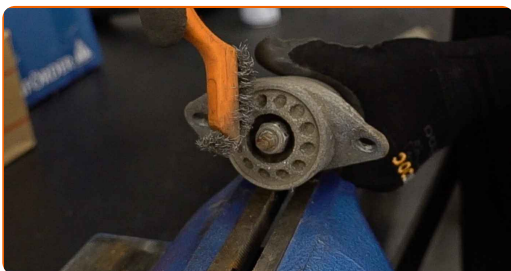


14

Zgrabite blažilnike v primež.



**15** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ.

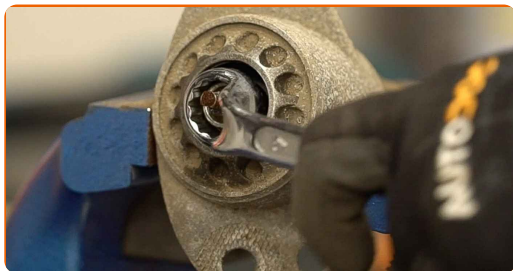

**16** Sprostite primež in odstranite blažilnik.



**17** Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



**Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

**18** Namestite nov sedež, meh in odbojnik na blažilnik.





**19** Zgrabite blažilnike v primež.



**20** Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



**21** Sprostite primež in odstranite blažilnik.



**22** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



23

Obdelajte namestitvene sedeže amortizerja. Uporabite bakreno mast.



24

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA Rapid Hatchback (NH3)

25

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.+90°



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

26

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



27

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite sprej WD-40.

28

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

29

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**30**

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.




**31**

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijaki nastavek T25.



**32**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

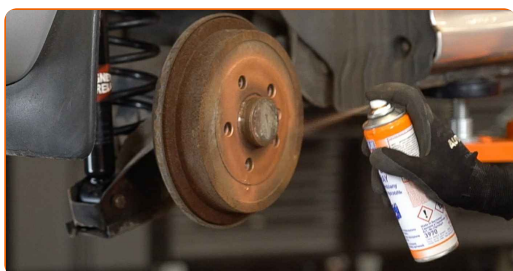

33

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




35

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

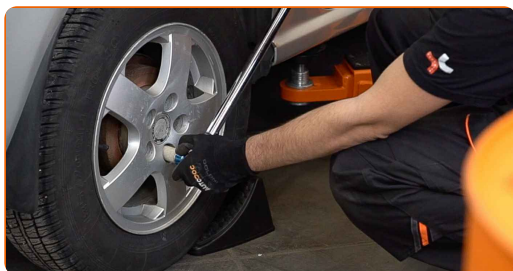

36

Odstranite dvigalke in kline.

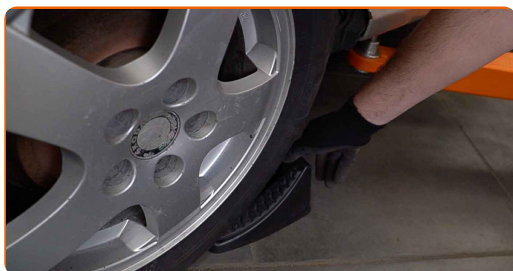

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.