



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
SKODA Rapid Sedan
(NA2) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SKODA RAPID SEDAN
(NA2). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Križni izvijač
- Lomilka

[Kupite orodja](#)

Menjava: filtra goriva – SKODA Rapid Sedan (NA2). Strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SKODA RAPID SEDAN (NA2). PRIOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite vratca za gorivo.

2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Pripravite posodo za tekočine.



5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite lomilko.



Menjava: filtra goriva – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

7

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.




8

Odstranite filter za gorivo.



9

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

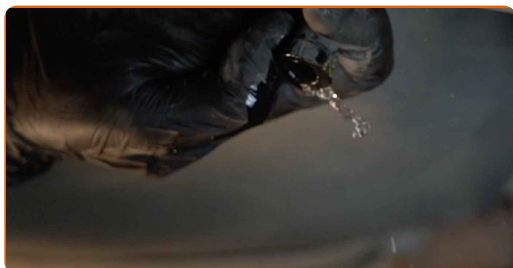

10 Odložite kartušo starega filtra v posodo.

11 Priključite napajalne cevi filtra goriva.



12 Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – SKODA Rapid Sedan (NA2).

13 Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



14 Priključite napajalne cevi filtra goriva.

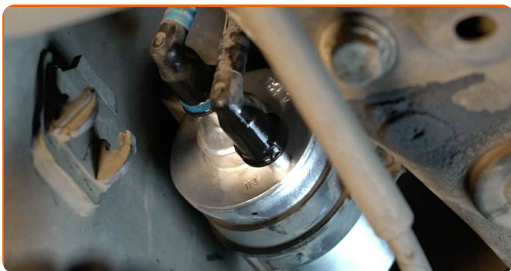

15 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



16 Spustite avtomobil.

17 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

18 Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

19 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20 Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – SKODA Rapid Sedan (NA2). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.