



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
SKODA Rapid Sedan
(NA2) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N_) 1.4 16V

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SKODA RAPID SEDAN (NA2). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SKODA RAPID SEDAN (NA2). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite gibko cev bloka motorja iz pokrova motorja na levi.

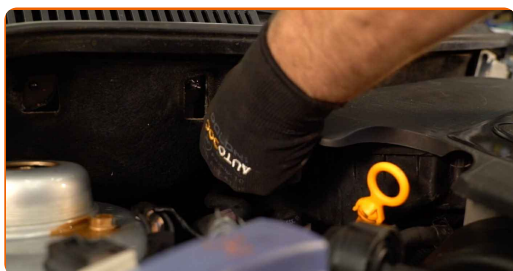

4 Odstranite pokrov motorja. Ohišje filtra za zrak je vgrajeno v pokrov motorja.

Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Rapid Sedan (NA2). Nasvet:


- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

5 Pokrijte nastavke dušilnih loput s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.



6 Odstranite gibko cev bloka motorja iz lijaka za nalivanje olja.


7 Odvijte lijak za nalivanje olja.

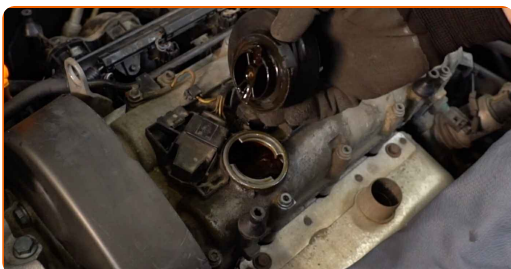

8 Odstranite lijak za nalivanje olja.



9 Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

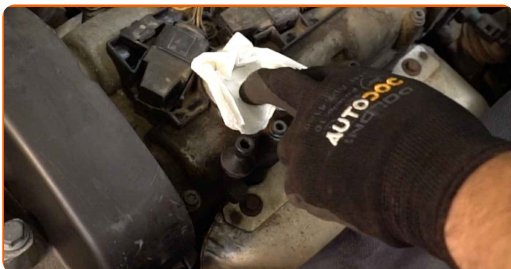

10

Odprite zaklopne jezičke konektorja vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.




11

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko (2 kosa).



12

Izvalcite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

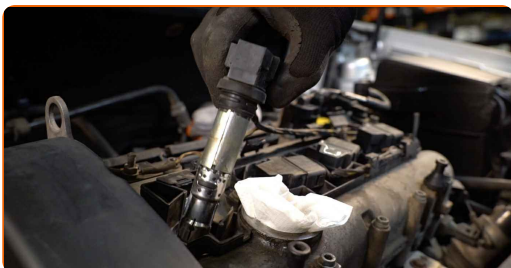


Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

13


Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

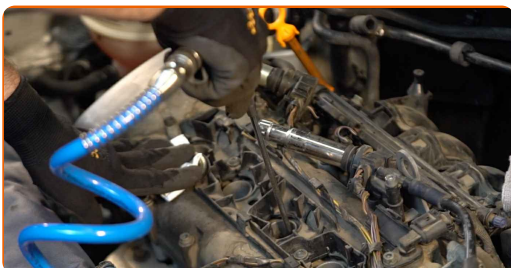


14 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.




15 Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

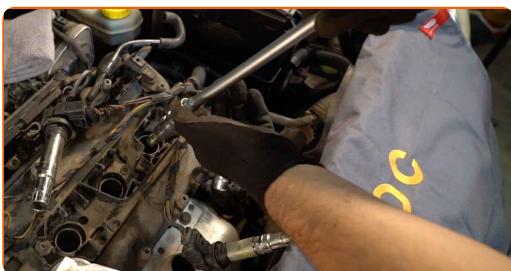


16 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

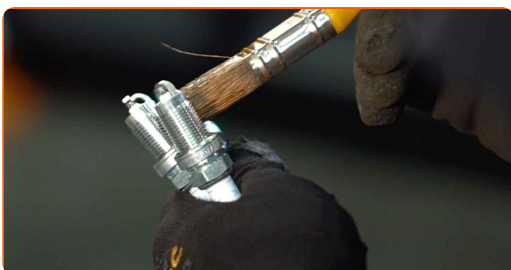

17 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

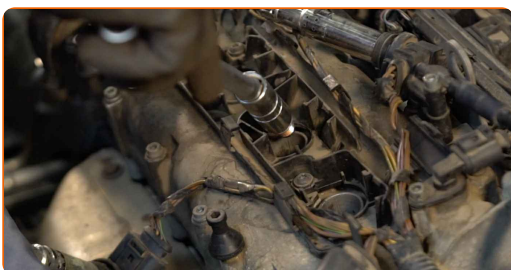


- 18** Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

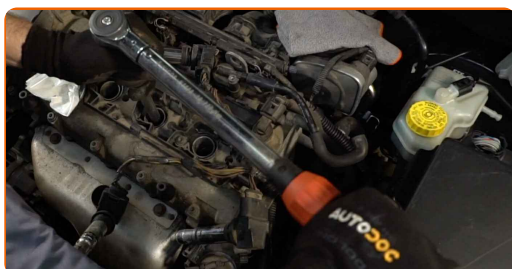


Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Rapid Sedan (NA2). AUTODOC priporoča:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 19** Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast.

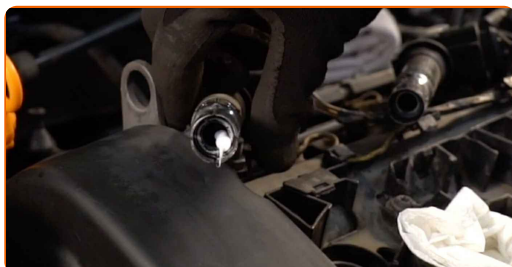

- 20** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

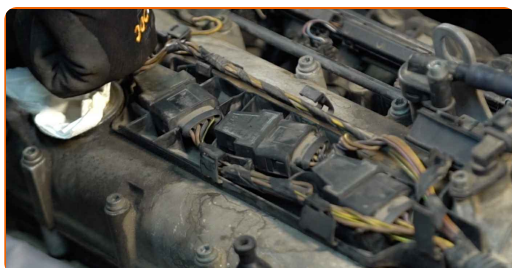


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Rapid Sedan (NA2). Sledite korakom vgradnje.


21

Pričvrstite konektor.

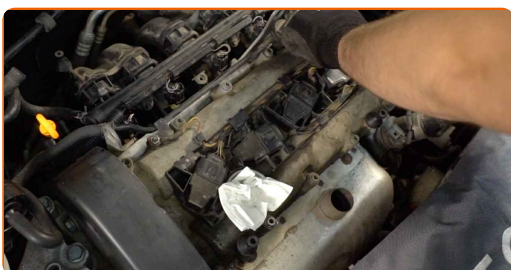


22

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz odprtine za nalivanje olja.

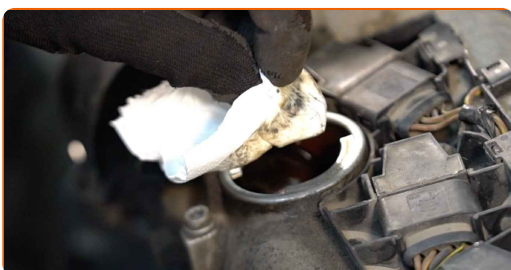

23

Namestite lijak za nalivanje olja.

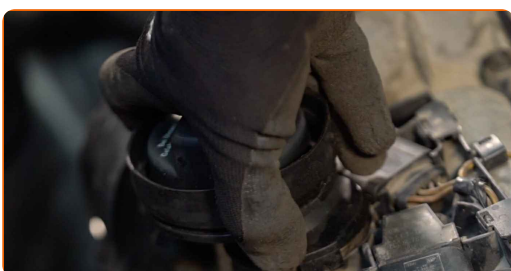

24

Privijte lijak za nalivanje olja.

25

Pritrdite gibko cev bloka motorja na lijak za nalivanje olja.

26

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.



27

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




Menjava: vžigalnih svečk – SKODA Rapid Sedan (NA2). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

28

Pritrdite gibko cev bloka motorja na pokrov motorja na levi.

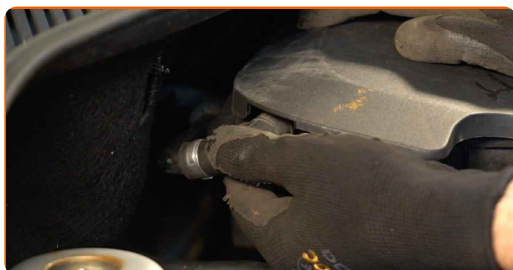

29 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

30 Ugasnite motor.

31 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

32 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.