



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **SKODA ROOMSTER**
Praktik (5J) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI,
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

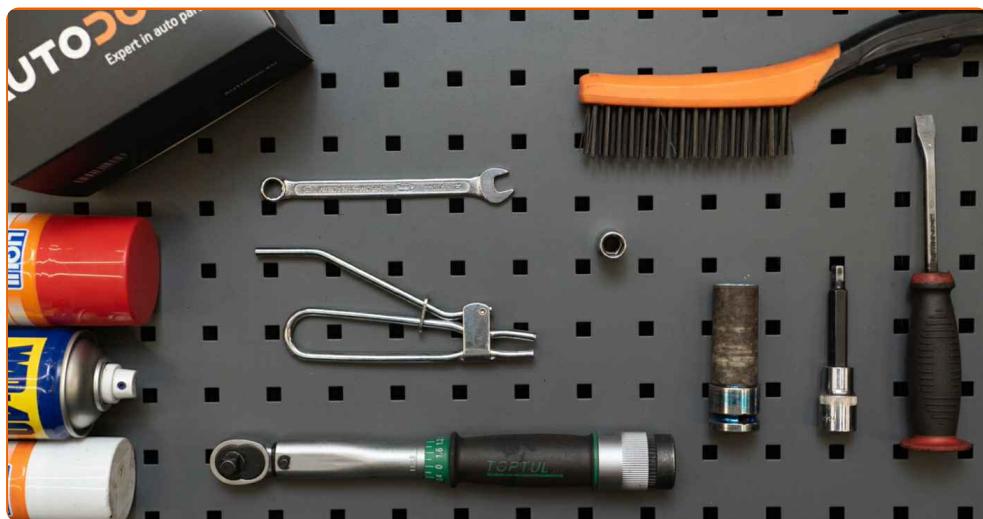

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №10
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 11
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Držalo zavorne cevi
- Posoda za tekočino
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Lomilka
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

6

Odstranite kolo.




7

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

8

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

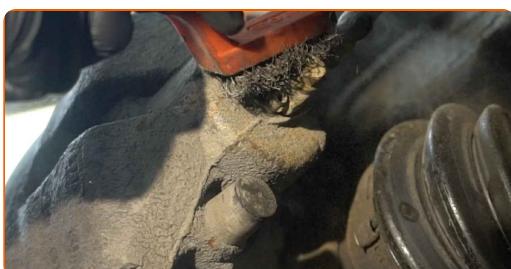

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

9

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.




10

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom.




11

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

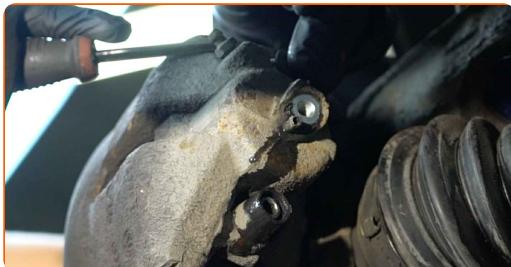

12

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

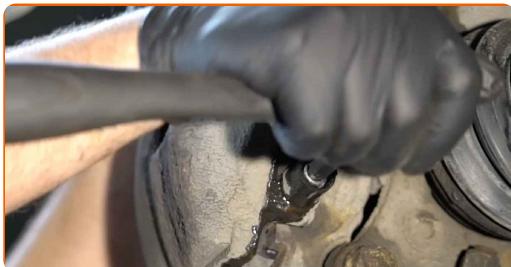


13

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



14

Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic. Uporabite lomilko.

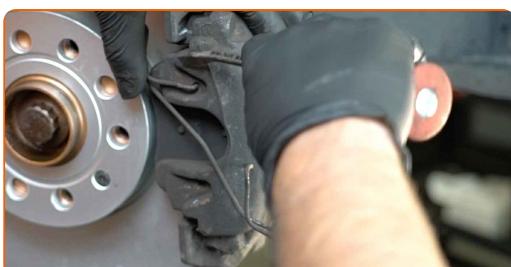

15

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekat, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

16

Odstranite zavorne čeljusti.



17

Namestite zavorne ploščice.



Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC
strokovnjaki priporočajo:

- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.

18

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



19

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.




20

Namestite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.



21

Obdelajte zavorno cev. Uporabite čistilo zavor.

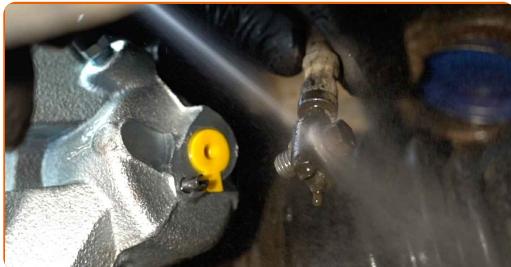

Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

22

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



23

Odstranite objemko zavorne cevi.



24

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.



25

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.



26

Spuscite sistem zavorne čeljusti. Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.



27

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №10.



28

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.



29

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



30

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



31

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

32

Namestite kolo.




Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

33

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

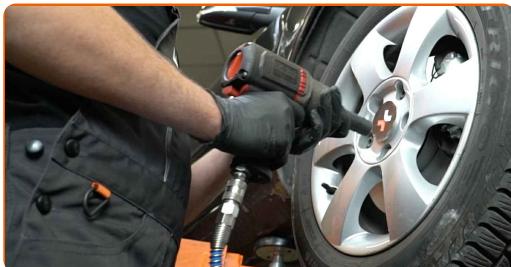

34

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.