



Kako zamenjati avtodel
zavorne cevi spredaj na
avtu **SKODA Roomster**
Praktik (5J) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.4, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

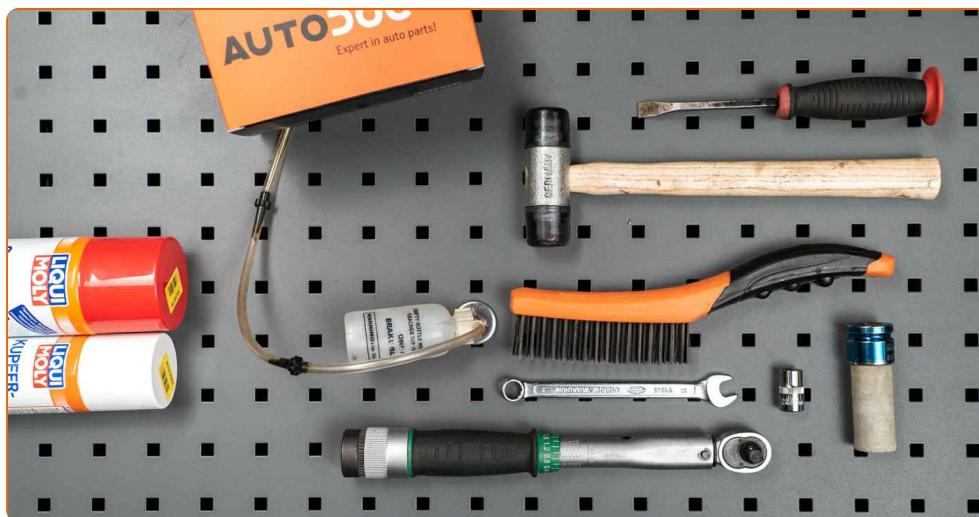

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №11
- Pogonska vtičnica št. 11
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Gumijasto kladivo
- Posoda za tekočino
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih cevi – SKODA Roomster Praktik (5J). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

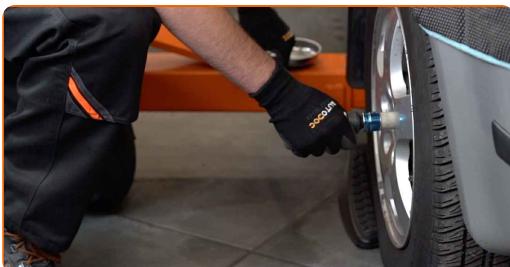

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5

Odvijte vijke kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. SKODA Roomster Praktik (5J)


6

Odstranite kolo.

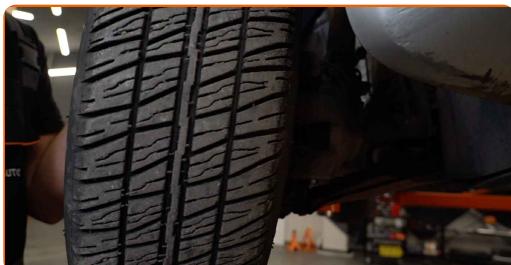


7

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.

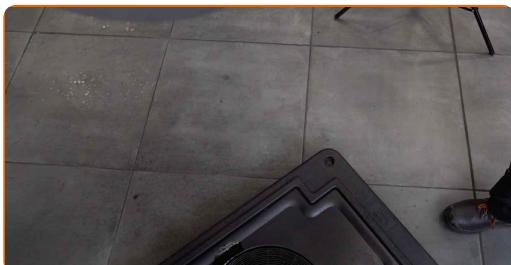

8

Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

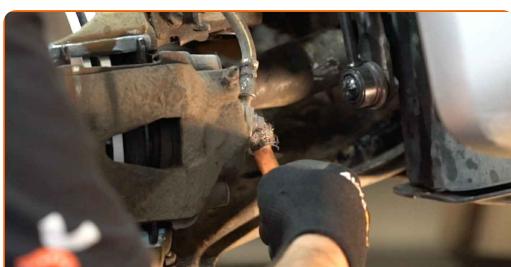


Menjava: zavornih cevi – SKODA Roomster Praktik (5J). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

9

Odstranite pritrdilni element, ki pritrdi zavorno cev na blažilnik. Uporabite lomilko.

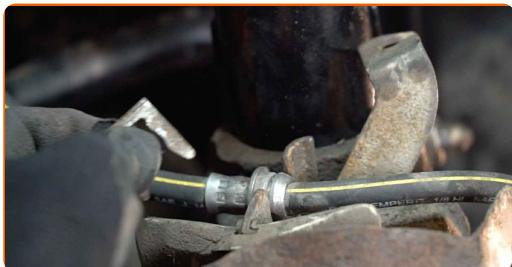**10**


Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

11

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom.

**12**

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev s cevjo zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11.

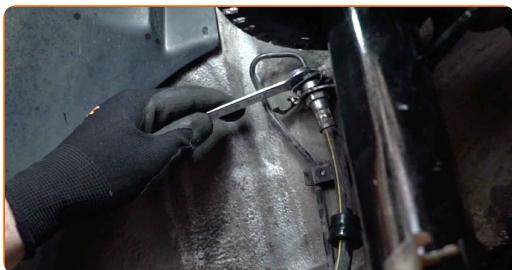


13

Odstranite zavorno cev.

**14**


Privijte zavorno cev na cev zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.

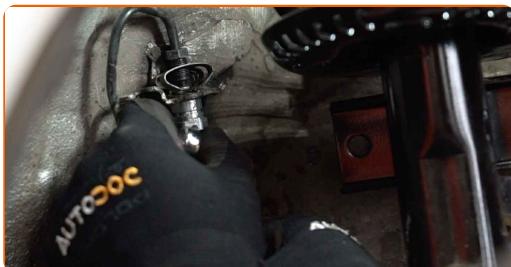**15**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

**16**

Očistite sedež za namestitev zavorne cevi na cev zavornega vezja. Očistite namestitveni sedež zavorne cevi na sedlo zavore. Uporabite čistilo zavor.

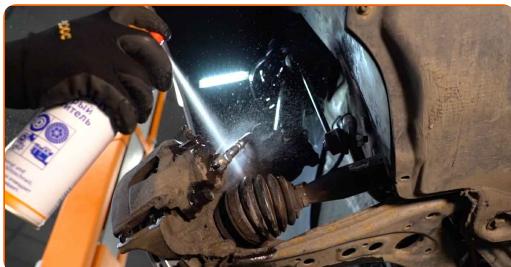


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – SKODA Roomster Praktik (5J). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17

Priprdite zavorno cev na opornik.

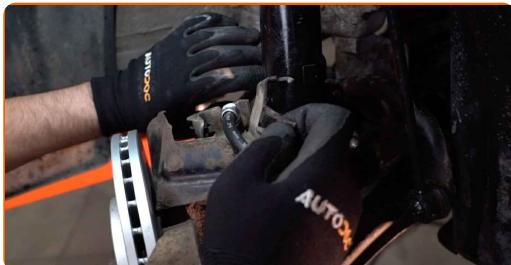**18**


Namestite zadrževalno sponko novega premnika. Uporabite gumijasto kladivo.

**19**

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.

**20**

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.

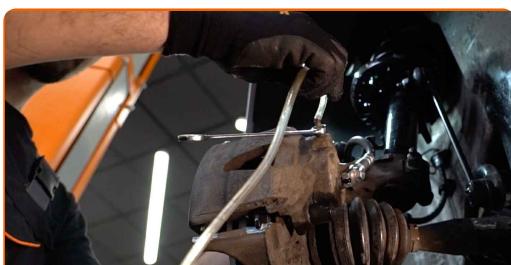

21

Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.



22

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.



23

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.



24

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih cevi – SKODA Roomster Praktik (5J). AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

25

Zategnite prezračevalni vijak sedlo zavore. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



26

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



27

Namestite kolo.



Menjava: zavornih cevi – SKODA Roomster Praktik (5J). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

28

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




29

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 120 Nm.



30

Odstranite dvigalke in kline.

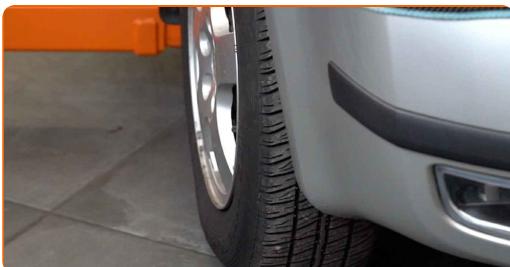

31

Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.



32

Zategnjite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.