



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu  
**SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

MENJAVA: FILTRA GORIVA – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Križni izvijač
- Lomilka

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: FILTRA GORIVA – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite vratca za gorivo.


**2** Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

**3** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


**4** Pripravite posodo za tekočine.

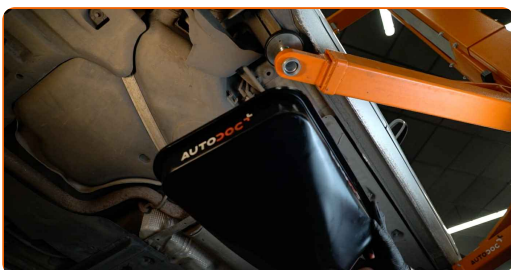

**5** Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

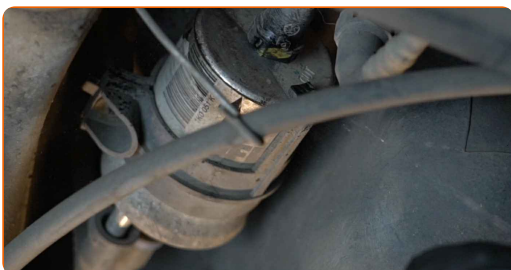

**6** Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite lomilko.

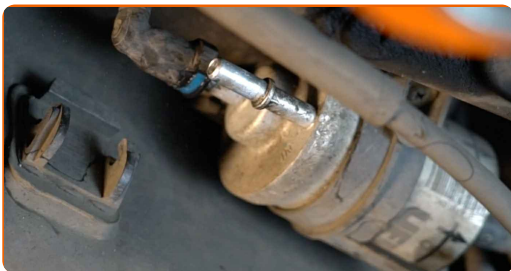


Menjava: filtra goriva – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


**7** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



**8** Odstranite filter za gorivo.

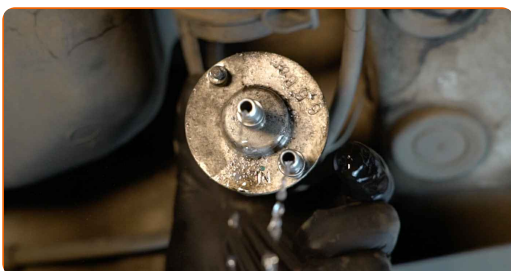

**9** Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

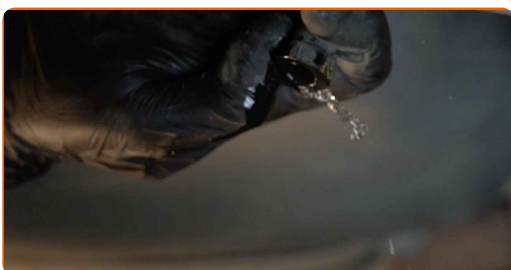

**10** Odložite kartušo starega filtra v posodo.

**11** Priključite napajalne cevi filtra goriva.



**12** Namestite nov filter za gorivo.



**Menjava: filtra goriva – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC priporočča:**

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).

**13** Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



**14** Priključite napajalne cevi filtra goriva.



**15** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



**16** Spustite avtomobil.

**17** Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

**18** Zaprite vratca za gorivo.

**Menjava: filtra goriva – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). AUTODOC nasvet:**

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**19** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**20** Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Strokovnjaki priporočajo:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.