

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
končnik stabilizatorja
spredaj na avtu **SKODA
Superb II Hatchback
(3T4)** – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.4 TSI, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.8 TSI, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 1.9 TDI, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 2.0 TDI, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 3.6 FSI 4x4, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 2.0 TDI 4x4, SKODA Superb II Hatchback (3T4) 2.0 TDI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – SKODA
SUPERB II HATCHBACK (3T4). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ št. H5
- XZN nastavek št. 6
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin


Kupite orodja

**Menjava: končnika stabilizatorja – SKODA Superb II Hatchback (3T4).
AUTODOC priporoča:**


- Zamenjajte opornike stabilizatorja na SKODA Superb II Hatchback (3T4) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – SKODA SUPERB II HATCHBACK (3T4). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

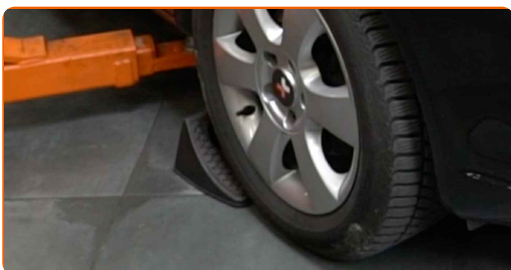

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

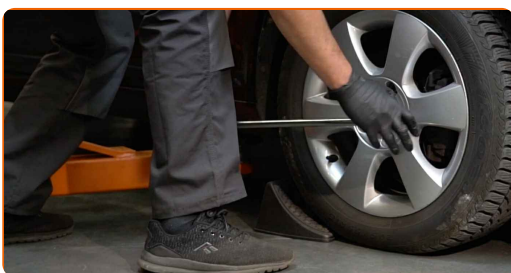

3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: končnika stabilizatorja – SKODA Superb II Hatchback (3T4). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

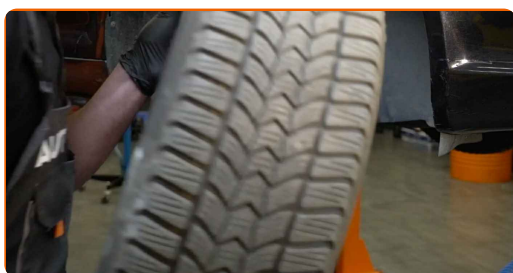

6


Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

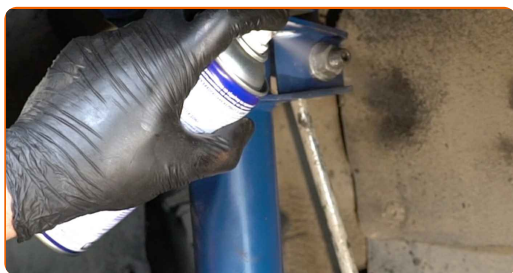


- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Sprostite pritrdilne elemente, ki povezujejo drog/opornik stabilizatorja na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite XZN št. 6. Uporabite izvijač z zatikalom.

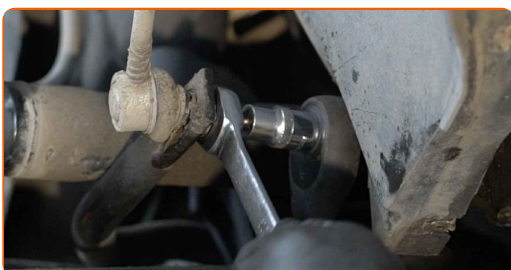

- 9** Odstranite stabilizacijski drog.

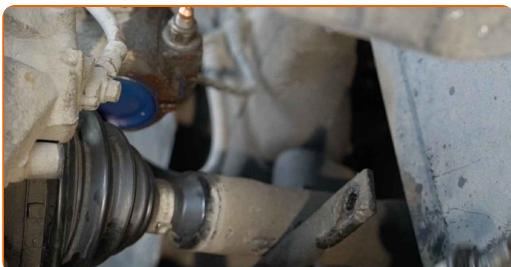

**Menjava: končnika stabilizatorja – SKODA Superb II Hatchback (3T4).
Strokovnjaki priporočajo:**

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.


10

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




11

Namestite nov drog in zategnite pritrdilna sredstva. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

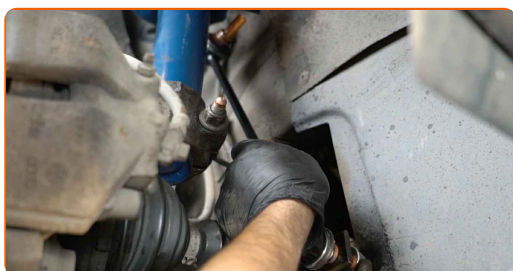


12

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

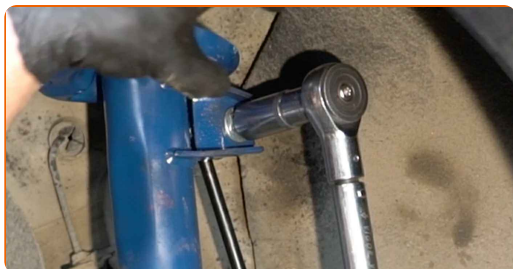

13

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

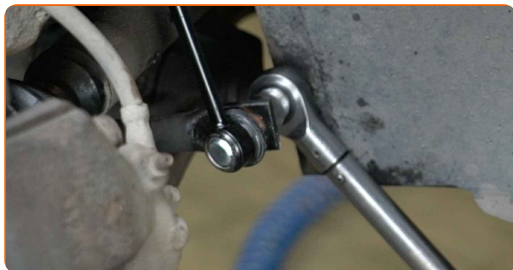

14 Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



15 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



16 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: končnika stabilizatorja – SKODA Superb II Hatchback (3T4). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

17 Namestite kolo.




Menjava: končnika stabilizatorja – SKODA Superb II Hatchback (3T4).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


18

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

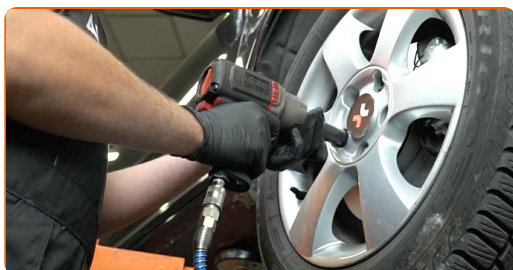


19

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

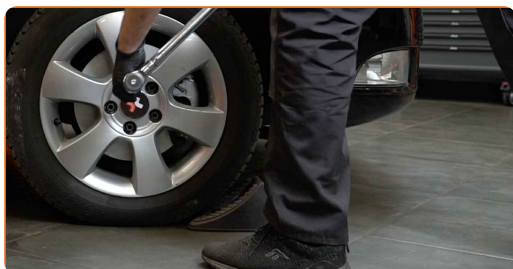

20

Odstranite dvigalke in kline.

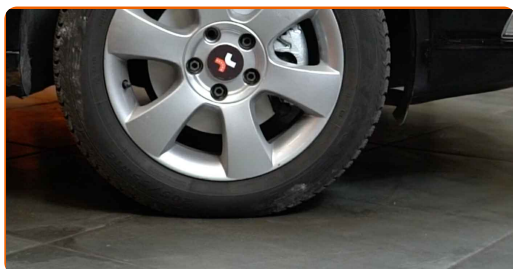

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.