

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
SKODA SUPERB kombi
(3T5) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4,
SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SKODA SUPERB
KOMBI (3T5). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Prevleka za blatnik
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – SKODA SUPERB kombi (3T5). AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SKODA SUPERB KOMBİ (3T5). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1


Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3


Odstranite pokrov motorja.

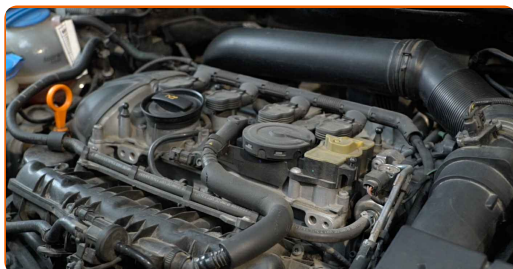


AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Menjava: vžigalnih svečk – SKODA SUPERB kombi (3T5). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.

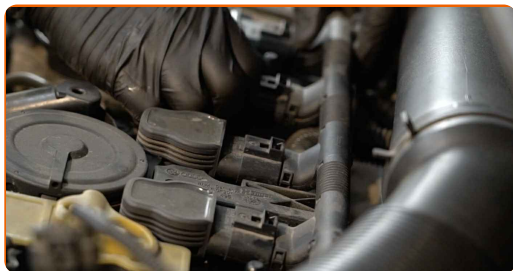


5 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

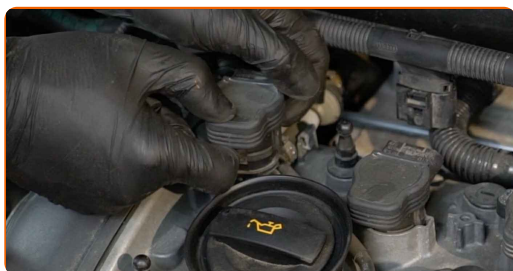


Menjava: vžigalnih svečk – SKODA SUPERB kombi (3T5). Nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

6 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

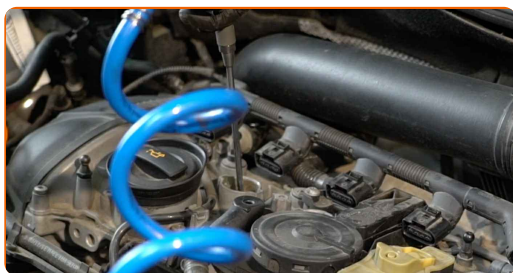


7 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

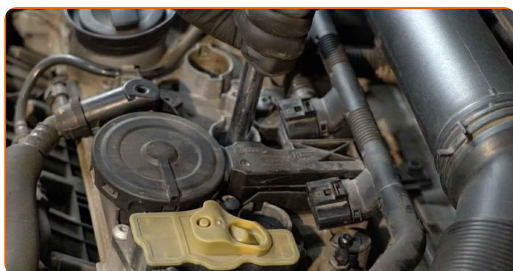


8

Izvalcite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

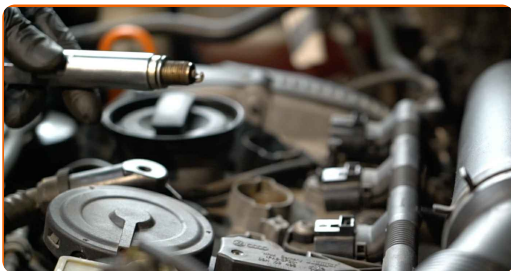


9

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

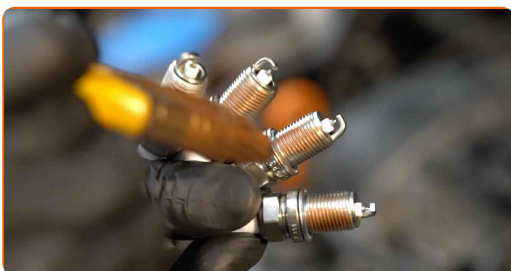


10

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

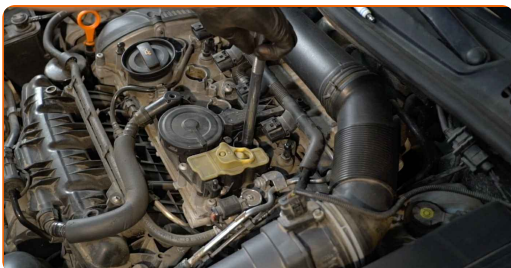

11


Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

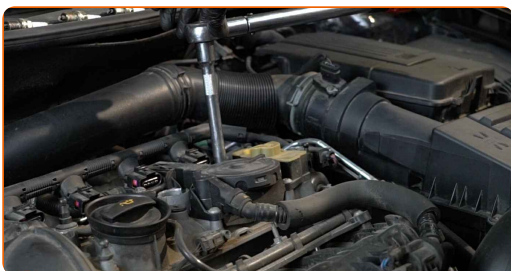

Menjava: vžigalnih svečk – SKODA SUPERB kombi (3T5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.


- 12** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

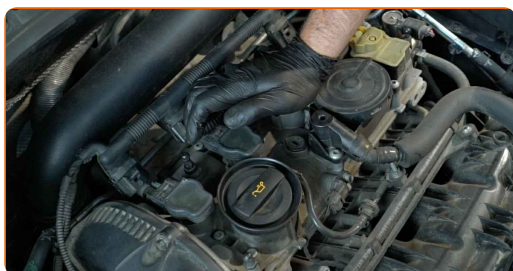

AUTODOC priporočja:


- Menjava: vžigalnih svečk – SKODA SUPERB kombi (3T5). Sledite korakom vgradnje.

- 13** Priključite priključke vžigalnih tuljav.

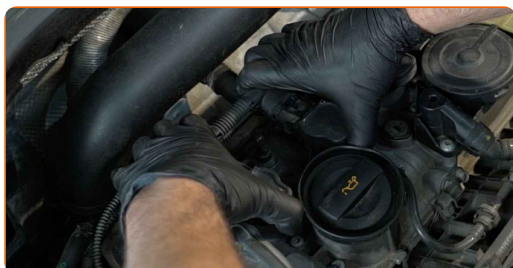

14

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

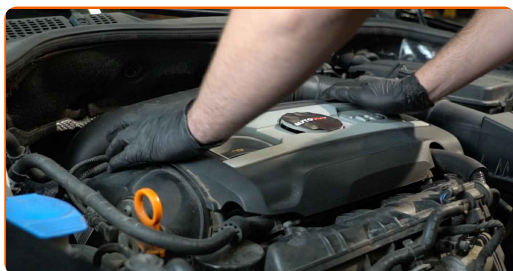

Menjava: vžigalnih svečk – SKODA SUPERB kombi (3T5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zaprte pokrov.

17

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.