



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

SUZUKI Wagon R+

Hatchback (MM) –

vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 4WD (RB 413)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SUZUKI WAGON R+
HATCHBACK (MM). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**

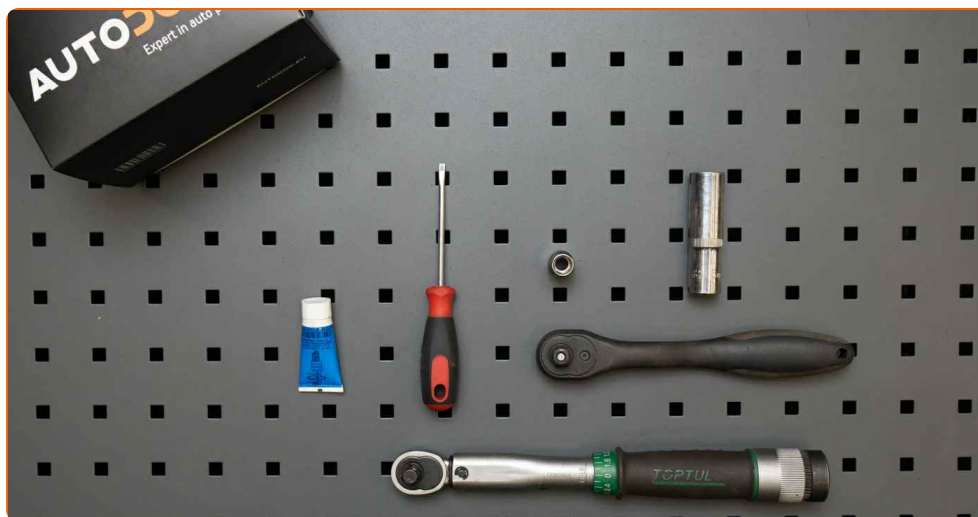

- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.




4 Odvijte pritrdilni element ohišja zračnega filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

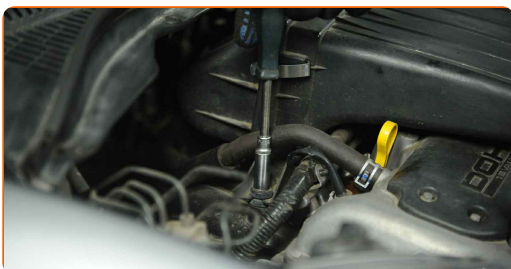

5 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




6 Odstranite ohišje zračnega filtra.

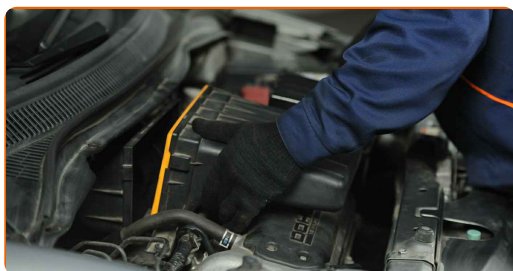

7 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



8 Odstranite pokrov motorja.

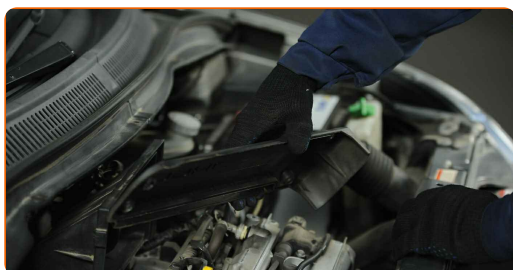


AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

9

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke. Uporabite ploščat izvijač.

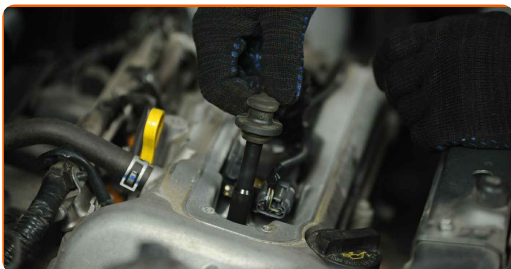

Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

10

Odvijte pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav. Uporabite ploščat izvijač.



12

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.



Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC priporoča:


- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

13

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

14

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

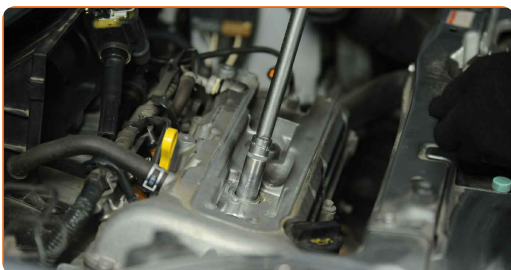


15

Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.




16 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

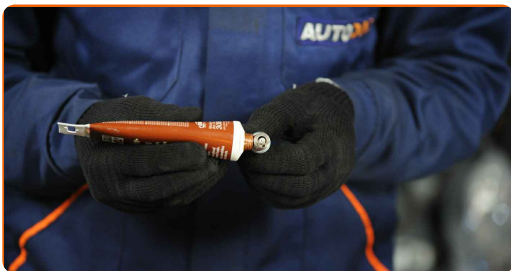

17 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.



18 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

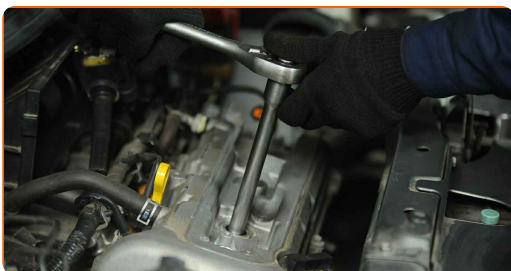

Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 19** Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

- 20** Priključite priključke vžigalnih tuljav.



- 21** Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

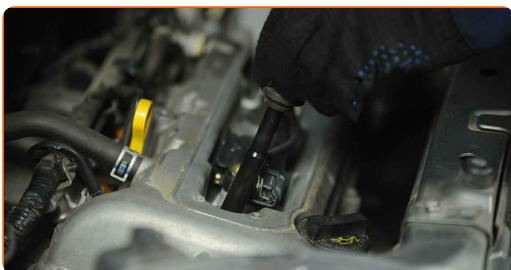

Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Nasvet:

- Sledite postopku namestitve.

22

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). AUTODOC priporoča:


- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

24


Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



25 Ponovno namestite ohišje zračnega filtra.

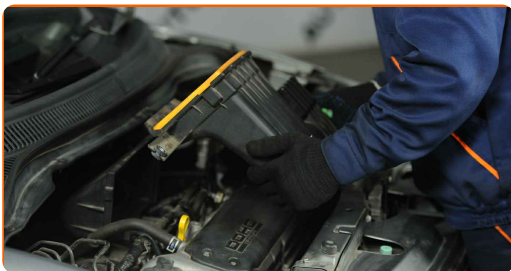


26 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

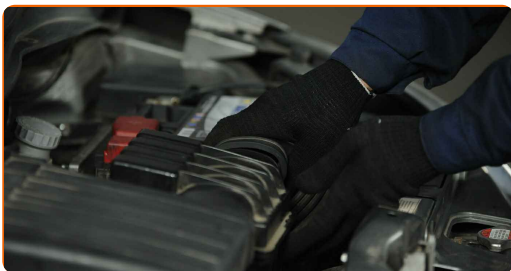

27 Privijte pritrdilne vijake ohišja filtra. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



28 Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

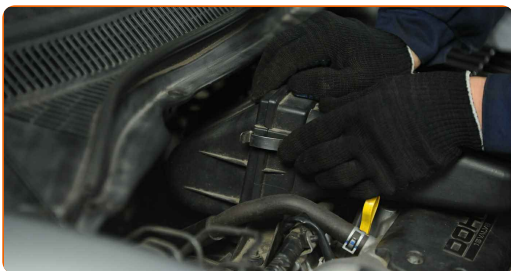

29 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30 Zaprite pokrov.

31 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

32 Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.