

# AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **Suzuki**  
**Swift MK3** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – SUZUKI SWIFT MK3. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

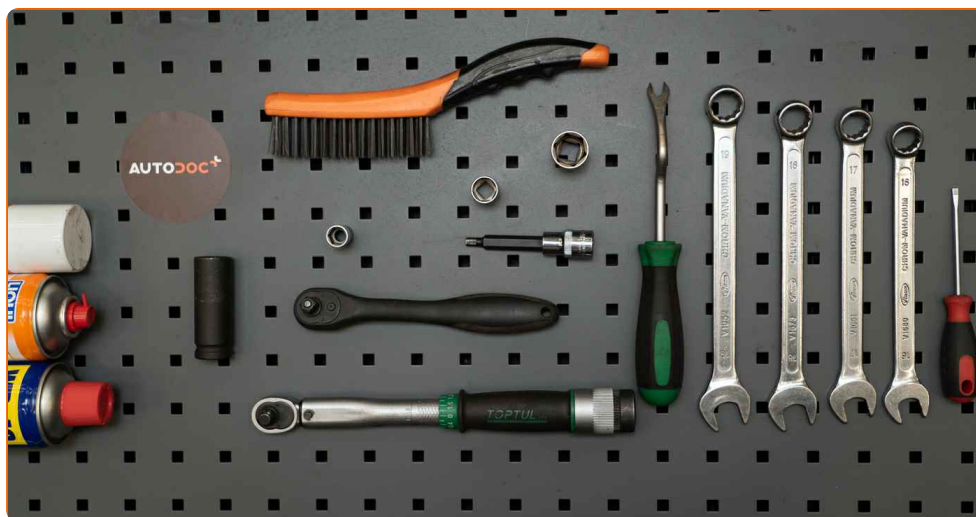

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 21
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Ploščati Izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin


**KUPITE ORODJA**

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Suzuki Swift MK3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Suzuki Swift MK3 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

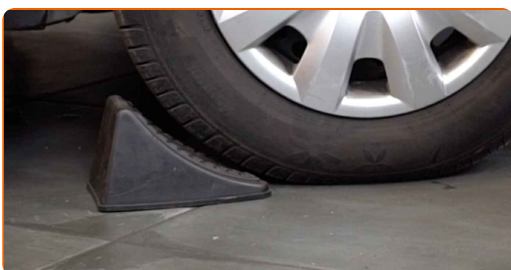

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Suzuki Swift MK3

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

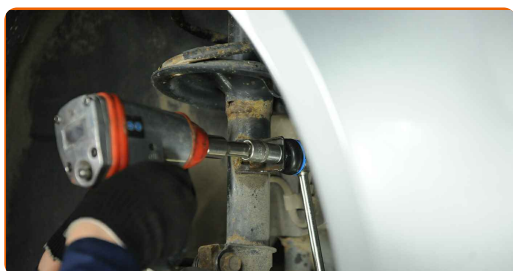

- 8** Odstranite stabilizacijski drog.




- 9** Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 10** Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 11** Odstranite nosilec z opornika amortizerja.


- 12** Odklopite napeljavo ABS senzorja. Uporabite ploščat izvijač.

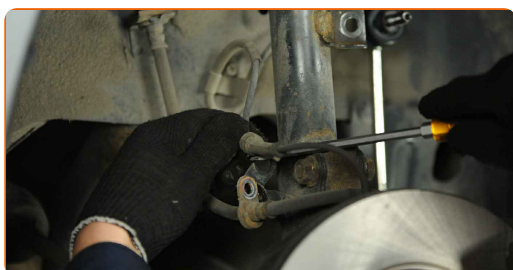

**13** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**14** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

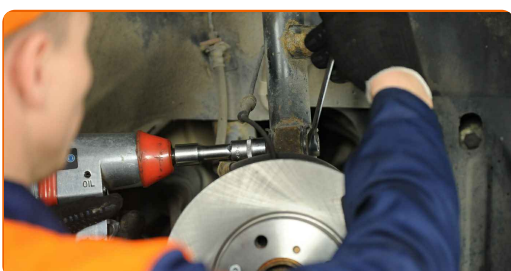

**15** Odstranite pritrdilne vijake (2 kosa).

**16** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.




**17** Spustite avtomobil.






**18** Odprite pokrov.

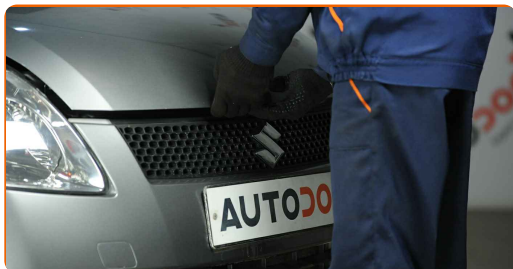

**19** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**20** Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

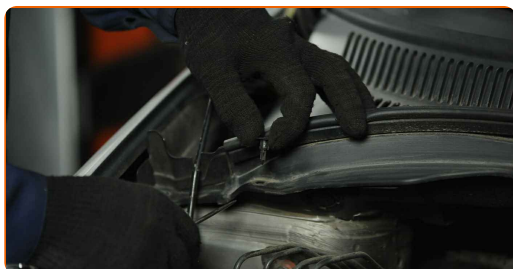

**21** Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.




**22** Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

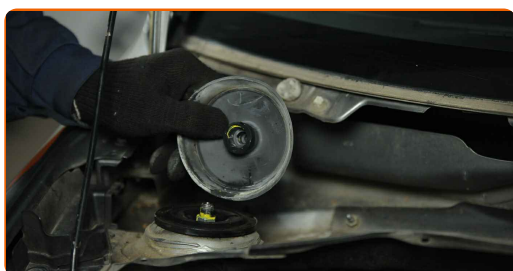

**23** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 24** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

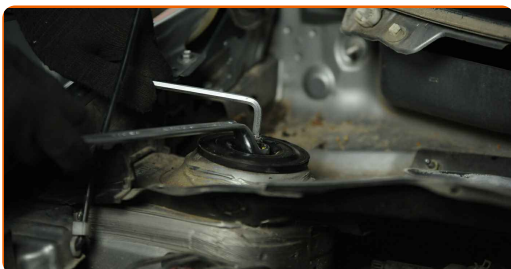


### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Suzuki Swift MK3

- 25** Odstranite opornik vzmeti.

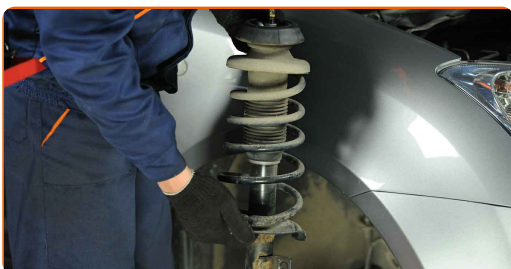

- 26** Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

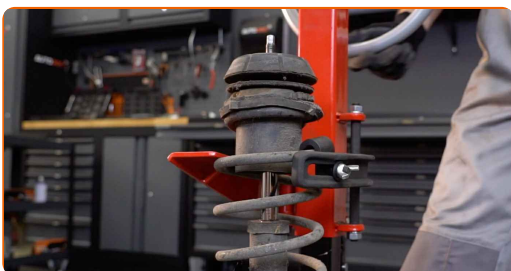


## Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Suzuki Swift MK3. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

27

Napnite vzmet.

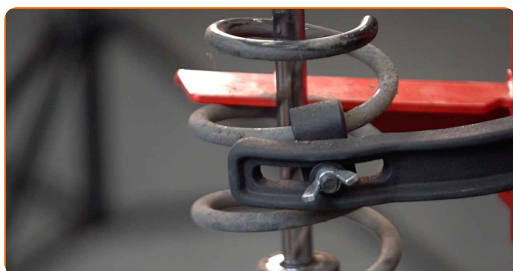


28

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

29

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

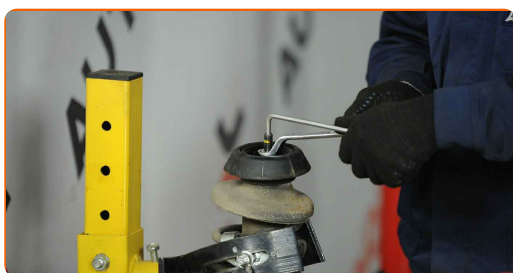

**30** Odstranite zgornji nosilec.



**31** Sprostite spiralno vzmet.

**32** Odstranite vzmet.



**33** Odstranite kapico amortizerja in blažilca.

**34** Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Suzuki Swift MK3. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**35** Namestite rokav za prah in novi blažilec.


**36** Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




**37** Namestite vzmet na amortizerju.



**38** Napnite vzmet.

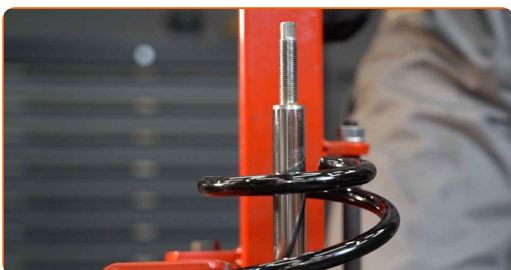

**39** Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

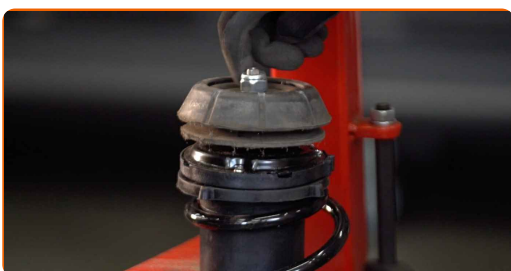

- 40 Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.




### Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Suzuki Swift MK3. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

- 41 Dekompresirajte vzmet.



- 42 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

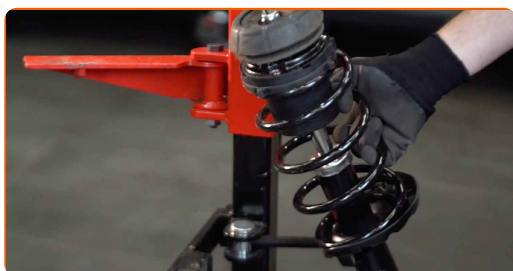

- 43 Namestite amortizer v okrov kolesa.




**44** Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.


**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Suzuki Swift MK3

**45** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

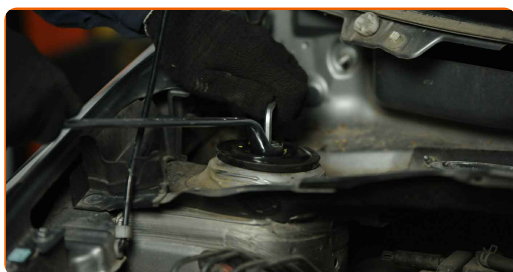

**46** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

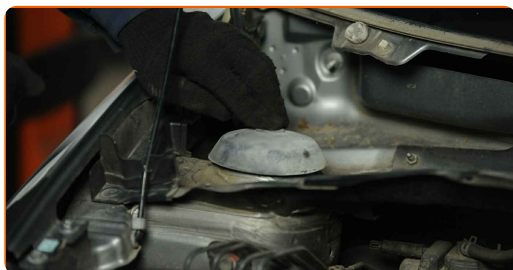


**47** Namestite in zavarujte zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.



48

Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.

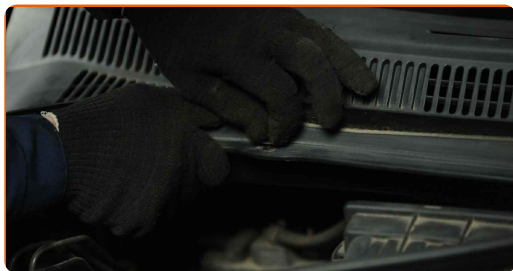


49

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

50

Zaprite pokrov.

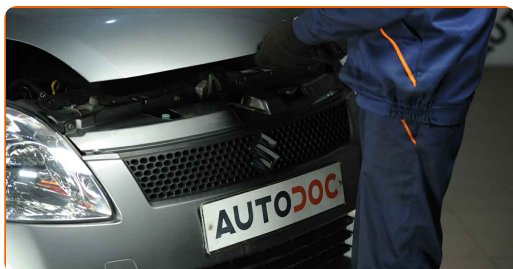

51

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdite podpornike.



52


Popravite opornik amortizerja na členku volana.

53


Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).



- 54** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

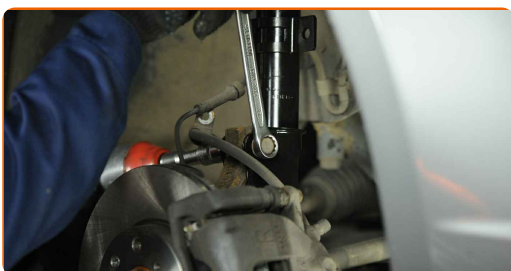


- 55** Namestite nosilec na opornik amortizerja.

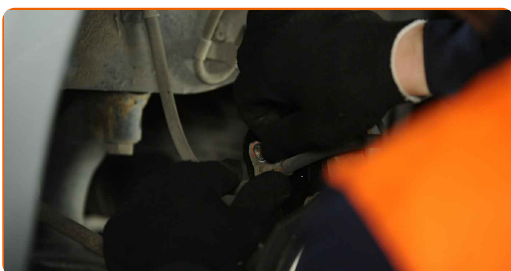

- 56** Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 57** Priključite napeljavo ABS senzorja.

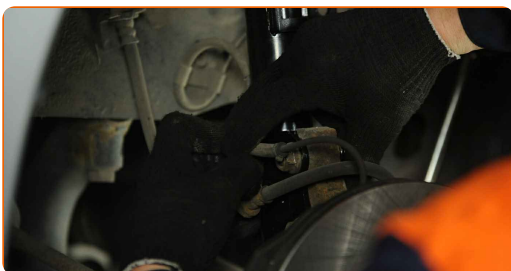


- 58** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

- 59** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

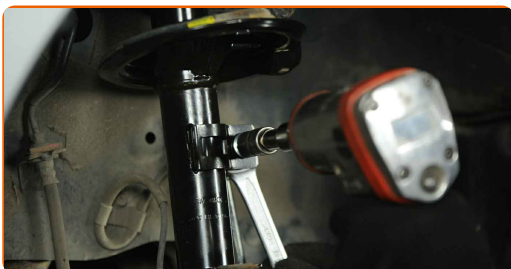


- 60** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

- 61** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

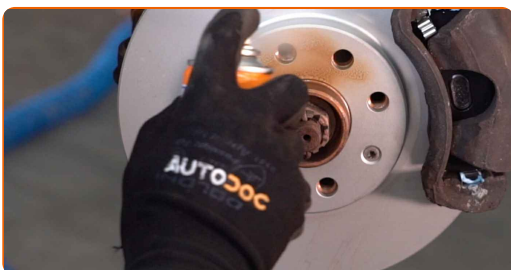

- 62** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

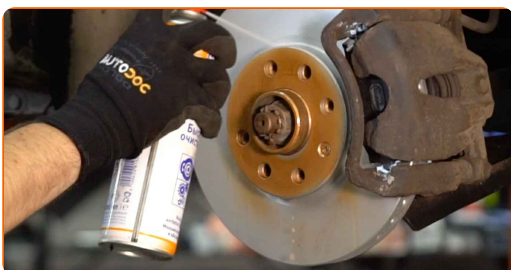

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Suzuki Swift MK3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

63

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Suzuki Swift MK3


64

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21

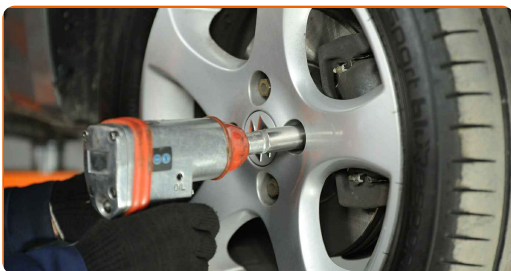


65

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

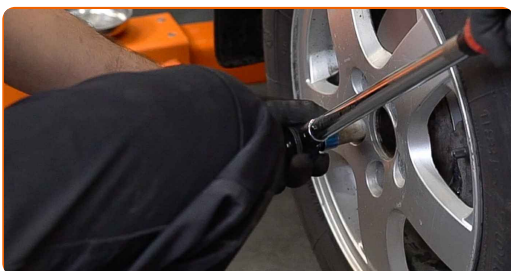

66

Odstranite dvigalke in kline.

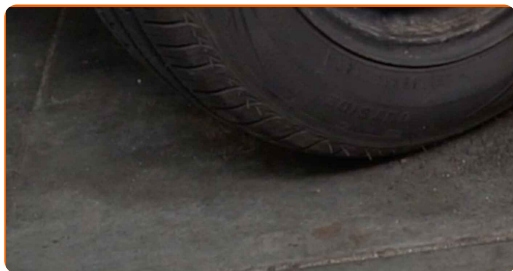

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA SUZUKI**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA SUZUKI SWIFT MK3**

**AMORTIZER ZA SUZUKI: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA SUZUKI SWIFT MK3: NAJBOLJŠE PONUDBE  
& UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.