



Kako zamenjati avtodel  
zavorne cevi spredaj na  
avtu **VW Transporter T4**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### **i** Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 16)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – VW TRANSPORTER T4.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

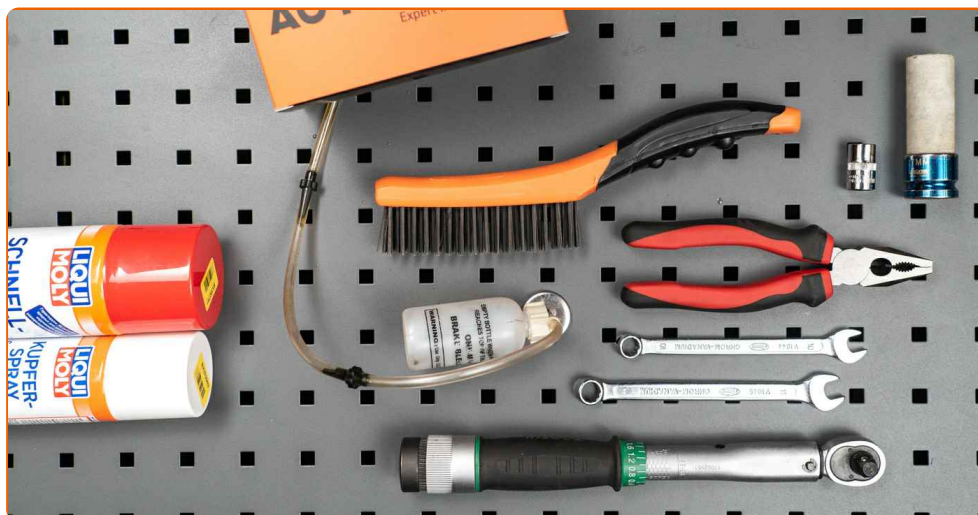

- Žična krtača
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №10
- Kombinirani ključ №11
- Pogonska vtičnica št. 11
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Posoda za tekočino
- Kleščice
- Primež
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavornih cevi – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za levo in desno zavorno cev na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNIH CEVI – VW TRANSPORTER T4. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter T4

6

Odstranite kolo.



7

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.




- 8 Očistite območje, kjer je zavorna cev povezana z okvirjem kolutne zavore in s cevjo zavornega vezja. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




### Menjava: zavornih cevi – VW Transporter T4. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 9 Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №10.

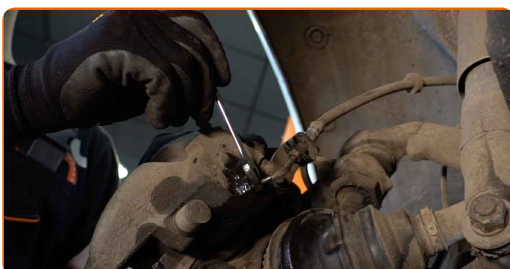


- 10 Odvijte pritrditveni nosilec, ki povezuje zavorno cev s sedlom zavore. Uporabite kombinirani ključ №10.

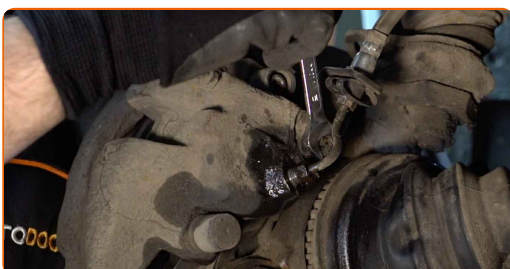


**11** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev s cevjo zavornega vezja. Uporabite kombinirani ključ №10.

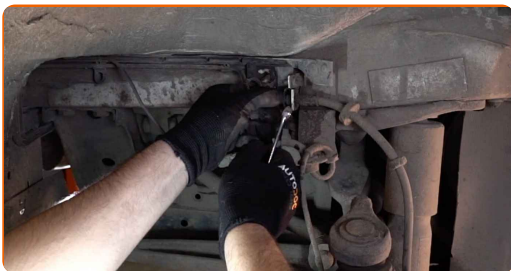


**12** Odstranite zavorno cev v sestavu z namestitvenim nosilcem.

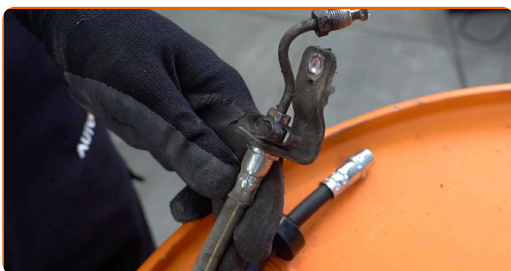


**13** Zgrabite namestitveni nosilec zavorne cevi s primežem.

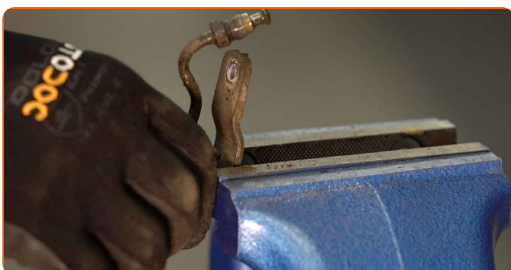

**14** Odvijte zavorni vod iz zavorne cevi. Uporabite klešče. Odklopite zavorno cev.

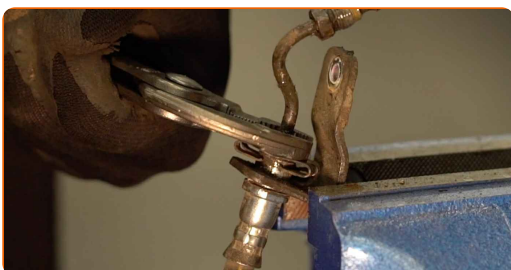

**15** Odstranite zavorni vod iz namestitvenge nosilca.

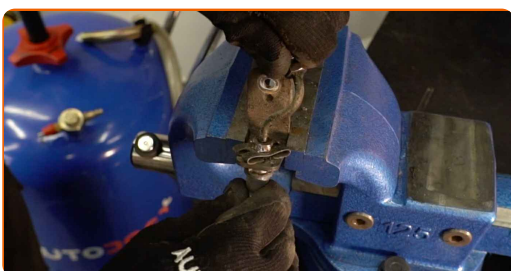


**16** Sprostite primež in odstranite namestitveni nosilec zavorne cevi.

**17** Namestite in zategnite namestitveni nosilec, ki povezuje zavorno cev na sedlo zavore.




**18** Uporabite kombinirani ključ №10.

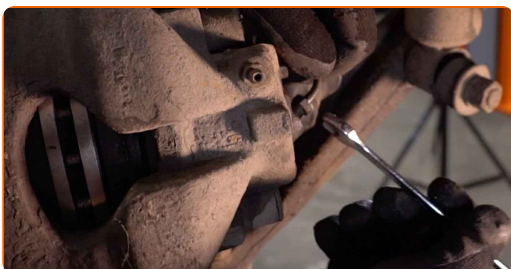

**19** Namestite zavorni vod na namestitveni nosilec. Pritrdite novo zavorno cev.

**20** Privijte zavorni vod na zavorno cev. Uporabite kombinirani ključ №10.


**21** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.

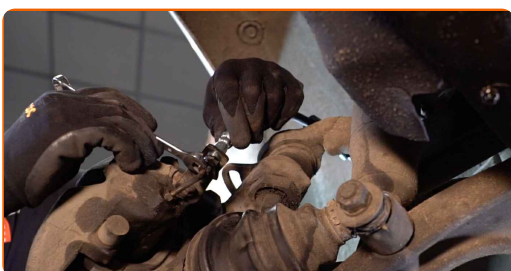




22

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev z zavorno napeljavo. Uporabite kombinirani ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.

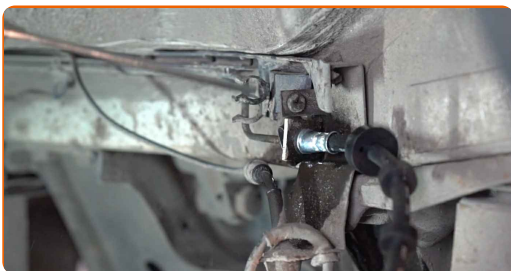

23

Očistite sedež za namestitev zavorne cevi na cev zavornega vezja. Uporabite čistilo zavor.

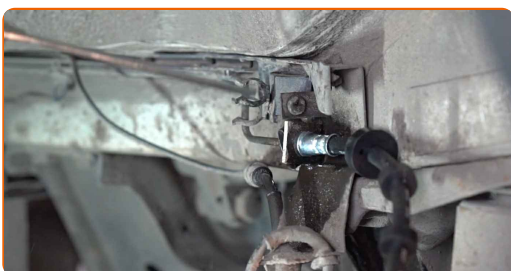


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih cevi – VW Transporter T4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

24

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.

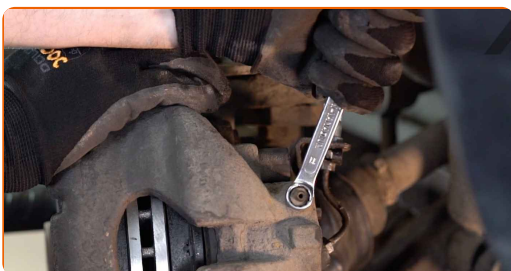


25

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.




26

Večkrat pritisnite na zavorni pedal, da odstranite zrak iz sistema.

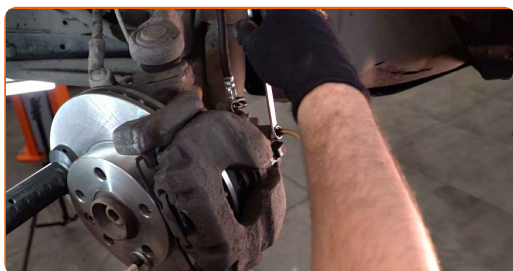


27

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №11.

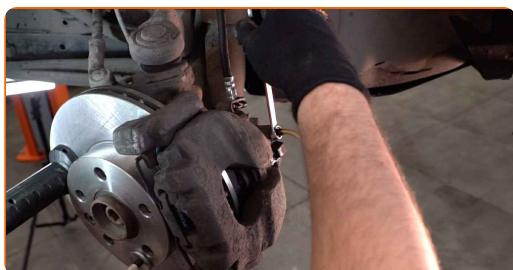


28

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.

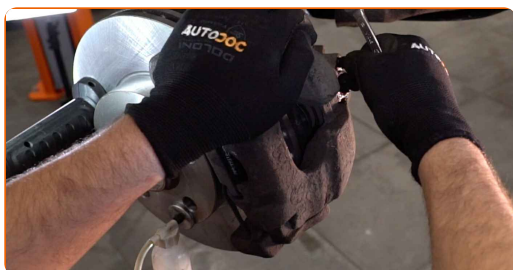

29


Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

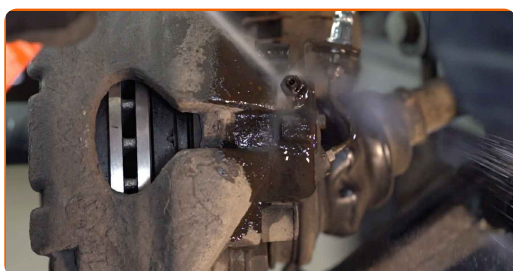


Menjava: zavornih cevi – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 30** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

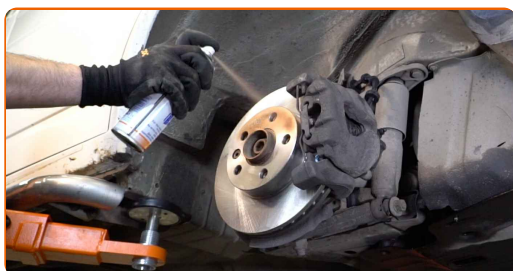

- 31** Namestite kolo.

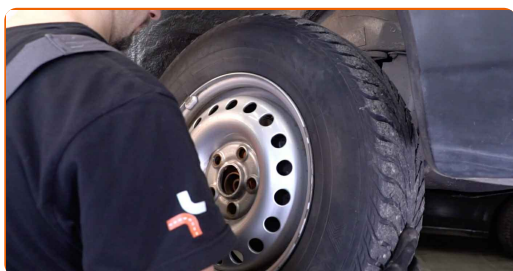

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Transporter T4


- 32** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 33** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.



- 34** Odstranite dvigalke in kline.

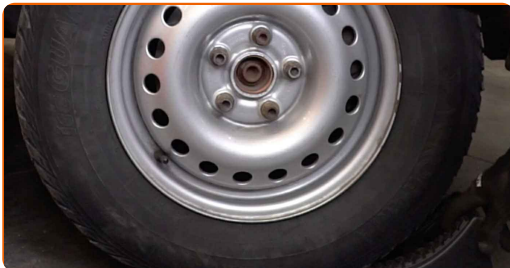

- 35** Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 36** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**ZAVORNE CEVI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4**

**ZAVORNE CEVI ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNE CEVI ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.