



Kako zamenjati avtodel
nosilec motorja zadaj na
avtu **VW Transporter T4**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 14)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – VW TRANSPORTER T4. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

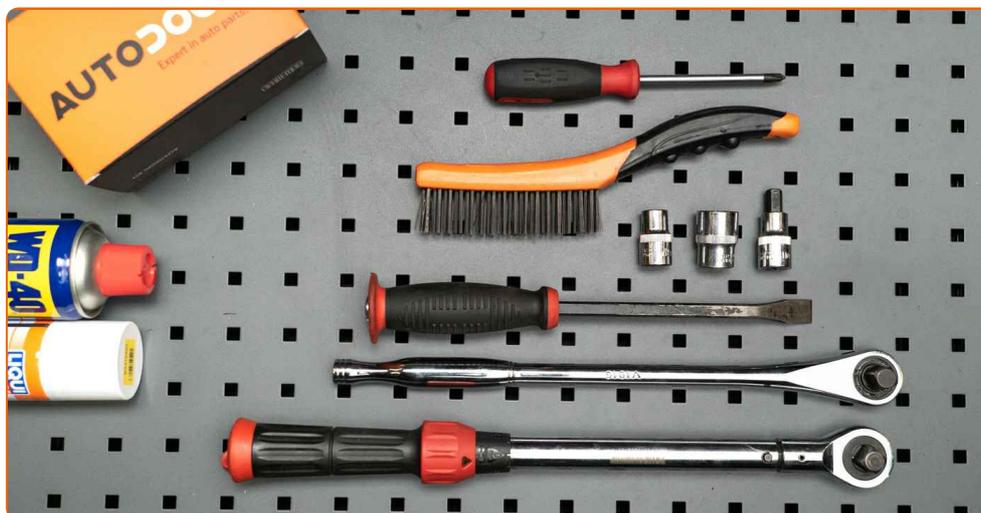

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H10
- Nastavek za nasadni ključ №12
- Nastavek za nasadni ključ №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

KUPITE ORODJA

Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: NOSILCA MOTORJA – VW TRANSPORTER T4. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



2

Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite Phillips križni izvijač.



3

Odstranite pokrov oljnega korita.



4

Očistite pritrdilne vijake za pritrnitev motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5

Podprite motor v območju oljnega korita. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4. Nasvet:

- Prepričajte se, da je motor podprt.

6

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje pritrnitev motorja in ohišje menjalnika. Uporabite imbus št. H10. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 7 Odvijte pritrdilni element za pritrnitev motorja, ki ga povezuje s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8 Odstranite pritrdilne vijake. Uporabite lomilko.



- 9 Odstranite vležajenje motorja.



AUTODOC priporočja:

- Previdno preverite druga vležajenja motorja in jih zamenjajte, če je to potrebno.

- 10 Očistite sedež za namestitev vležajenja motorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




11

Namestite vleženje motorja na njegov sedež za namestitev. Uporabite lomilko.



12

Namestite pritrdilna vijaka.

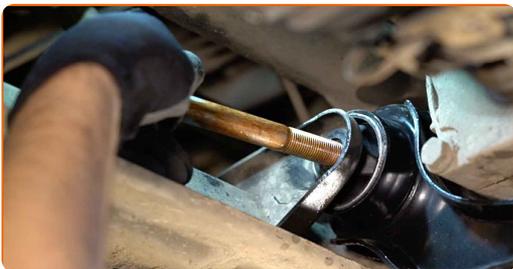

13

Privijte pritrdilne elemente vležajenja. Uporabite imbus št. H10. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite podporo izpod motorja.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


- 15** Zategnite pritrdilni vijak, ki povezuje pritrditev motorja z ohišjem menjalnika. Uporabite imbus št. H10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.+90°



Menjava: nosilca motorja – VW Transporter T4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 16** Zategnite pritrdilni vijak, ki povezuje pritrditev motorja s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

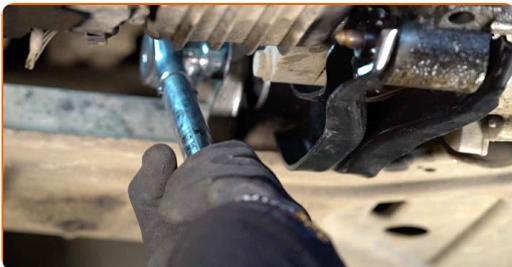

- 17** Obdelajte pritrdilne elemente nosilca motorja. Uporabite bakreno mast.

- 18** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

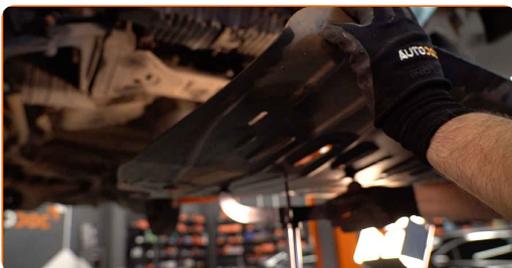

- 19 Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ N°12. Uporabite Phillips križni izvijač.



- 20 Spustite avtomobil.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

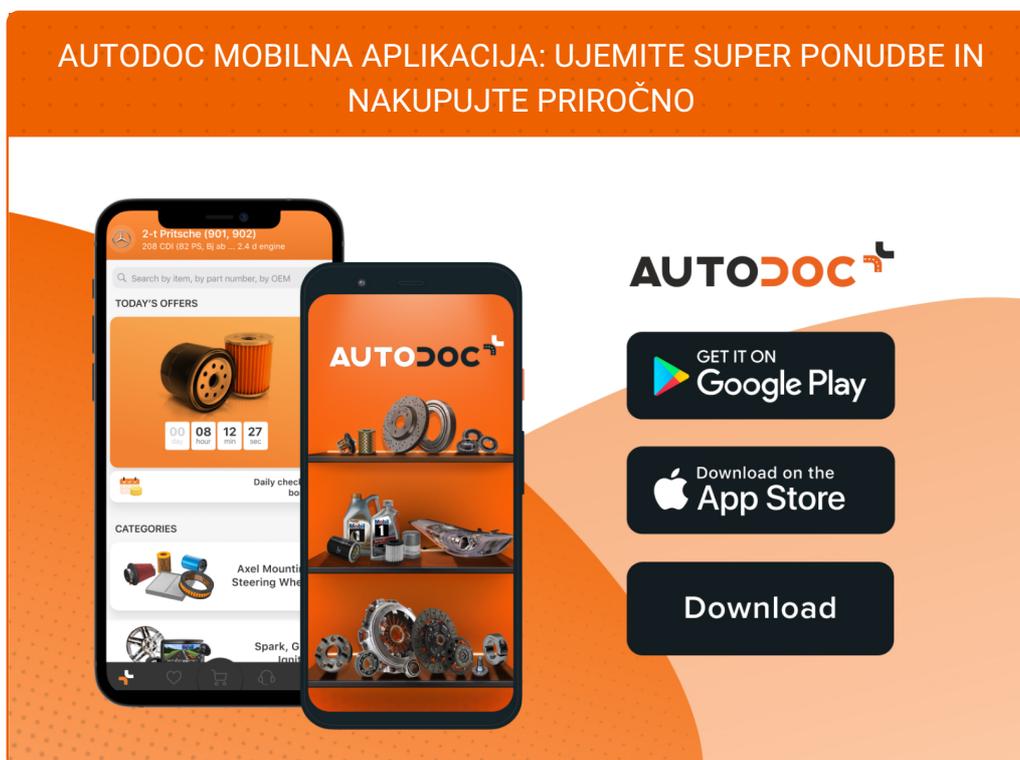

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

NOSILEC MOTORJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4

NOSILEC MOTORJA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**NOSILEC MOTORJA ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.