



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski spredaj na  
avtu **VW Transporter T4**  
– vodnik menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW TRANSPORTER T4. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

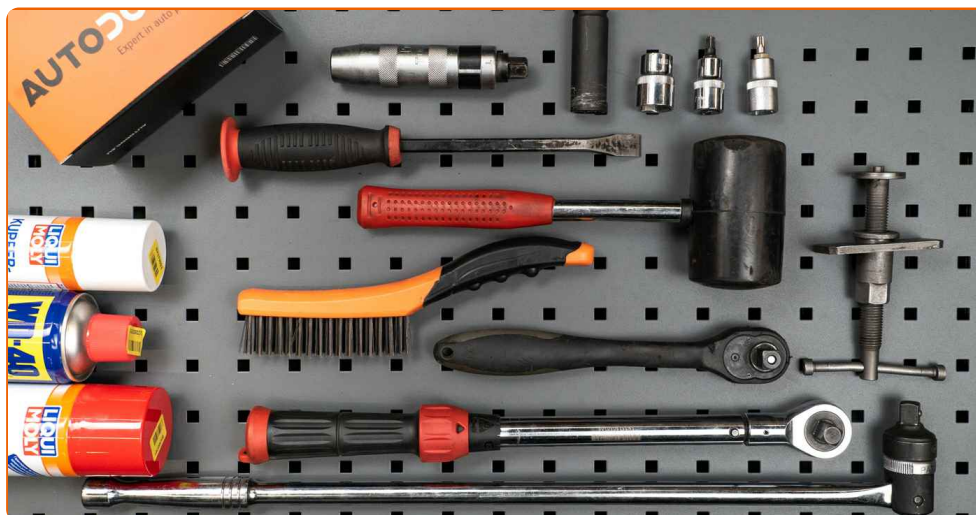

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Udarni izvijač
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

### Menjava: zavornih diskov – VW Transporter T4. AUTODOC nasvet:

- Zamenjajte zavorne diske na VW Transporter T4 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter T4 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

**1**

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.


**2**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



5

Odvijte vijake kolesa.



### Menjava: zavornih diskov – VW Transporter T4. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


6

Odstranite kolo.




7

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite lomilko.

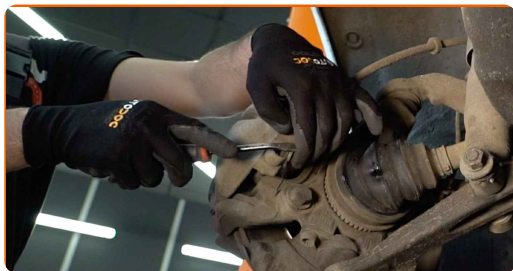


8

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

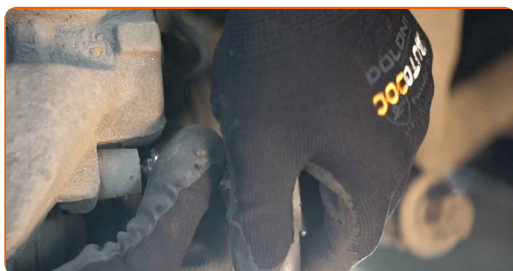


9

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

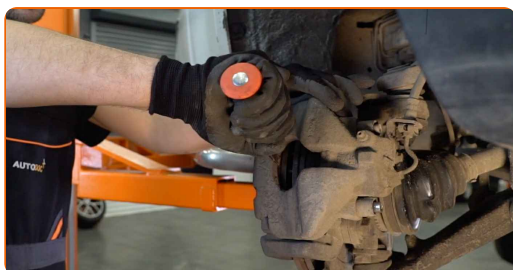


10

Odstranite zadrževalno vzmet okvirja kolutne zavore. Uporabite lomilko.

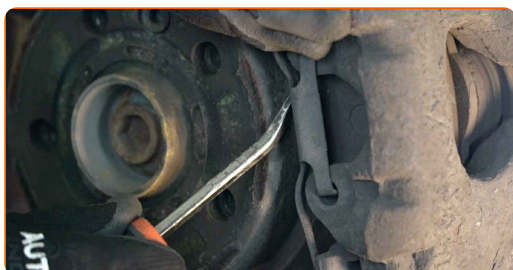

11

Odstranite zavorne čeljusti.

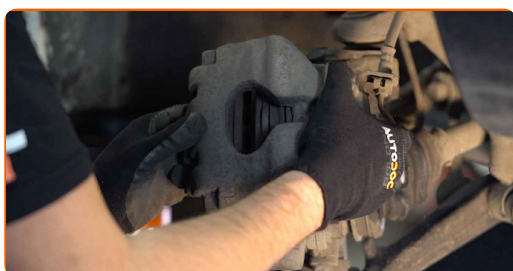

### AUTODOC priporoča:


- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

**12**


Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.


**13**

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

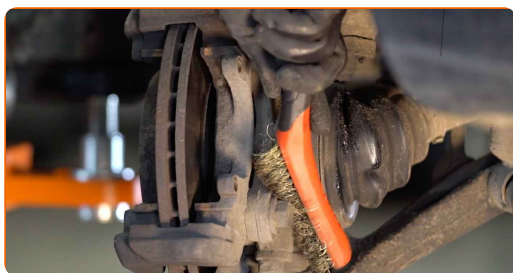
**14**

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

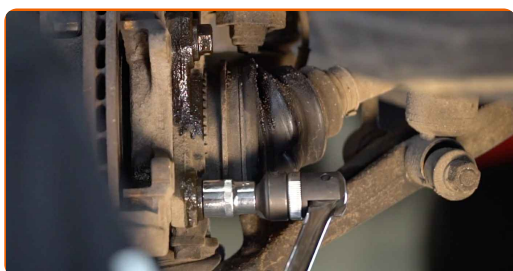

15

Odstranite nosilec čeljusti.




16

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite udarni izvijač.

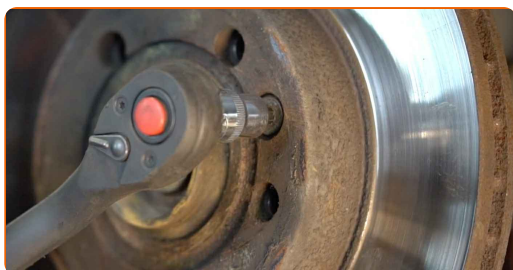


Menjava: zavornih diskov – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- Če je potrebno, uporabite gumijasto kladivo.

18


Odstranite zavorni disk.

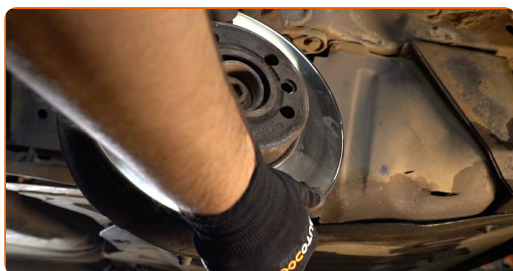



19

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

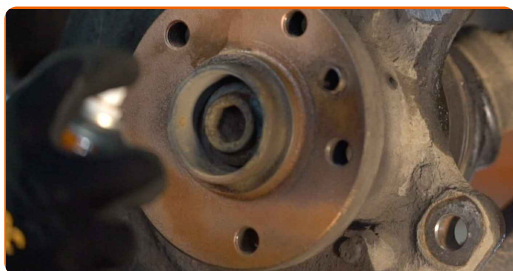

20

Namestite zavorni disk.




21

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.




22

Očistite mesto namestitve čeljusti in njene nosilce. Uporabite žično krtačo.

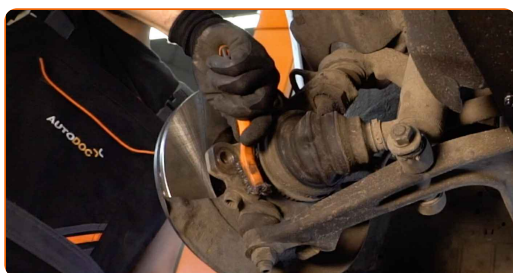


23

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

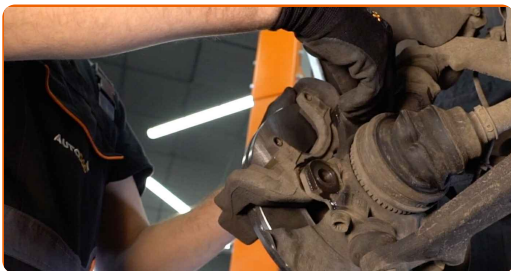

24

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

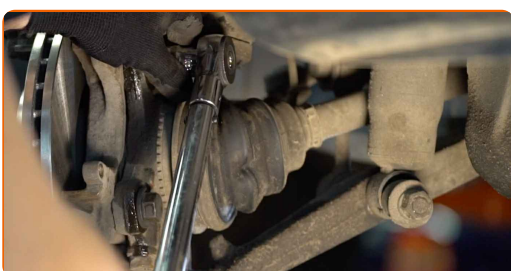

25

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – VW Transporter T4. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

26


Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.




27 Namestite zavorne ploščice.




28 Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

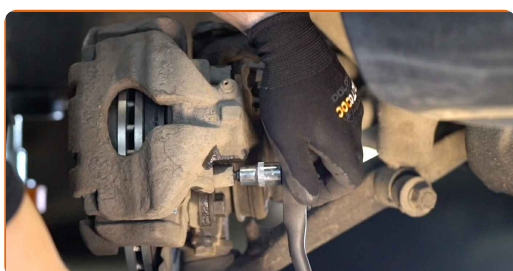

29 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

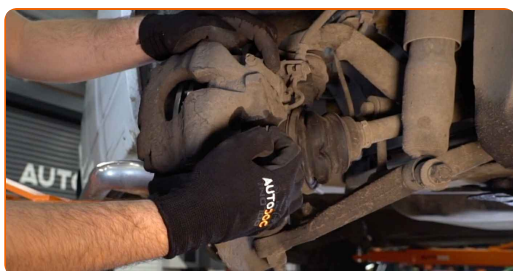

30 Namestite blokirno vzmet zavorne čeljusti.

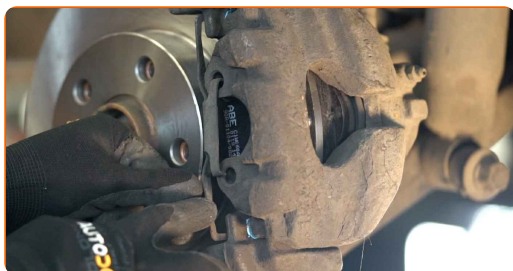

31 Očistite površino zavornih kolotov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – VW Transporter T4. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


32

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



33

Namestite kolo.

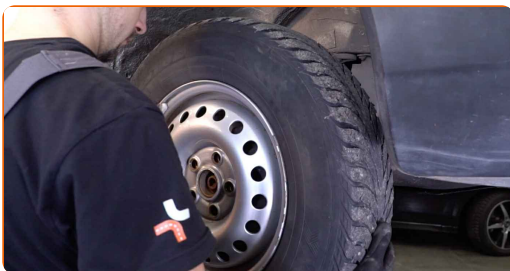

AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Transporter T4

34

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 35** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.



**Menjava: zavornih diskov – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 36** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



- 37** Zaprite pokrov.



- 38** Odstranite dvigalke in kline.



**AUTODOC priporoča:**

- VW Transporter T4 – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4**

**ZAVORNI KOLUTI ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**ZAVORNI KOLUTI ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.