



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji spredaj na
avtu **VW Transporter T4**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter
IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Minibus
(70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter IV Minibus (70B, 70C,
7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB,
7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J,
70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC,
7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5
TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van
(70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW
Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H,
7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 19)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – VW TRANSPORTER T4. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №24
- Kombinirani ključ №27
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nasadni ključ št. H6
- XZN nastavek št. 14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Ploščati Izvijač
- Klešče za seger obročke
- Komplet puše in ležaja gonila
- Lomilka
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: kolesnega ležaja – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem VW Transporter T4 avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – VW TRANSPORTER T4. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: kolesnega ležaja – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.



6

Sprostite napetost torzijskih drogov. Uporabite kombinirani ključ №24.



7

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

8

Razširite zavorne ploščice. Uporabite ploščat izvijač.

9

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.



Menjava: kolesnega ležaja – VW Transporter T4. Nasvet:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekat, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

11

Očistite priridilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



12

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**

Odstranite zavorni disk.

**14**

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №27.

**15**

Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

16

Odvijte zgornji pritrdilni element kroglastega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №24.



17

Odvijte spodnji zglob s krmilnega členka. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.

**18**

Odklopite zglob od volanskega členek.

19

Očistite pritrdilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**20**

Odvijte končno pritrdilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

**21**

Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemalec nosilnega zgiba. Uporabite kladivo.



22

Odstranite krmilni členek, skupaj s pestom. Uporabite lomilko.



23

Potisnite pesto kolesa iz stožčastega ležaja. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika. Uporabite kladivo.



24

Odstranite varnostni obroč. Uporabite klešče za seger obročke.



25

Iztisnite ležaj pesta kolesa. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.



Menjava: kolesnega ležaja – VW Transporter T4. AUTODOC nasvet:

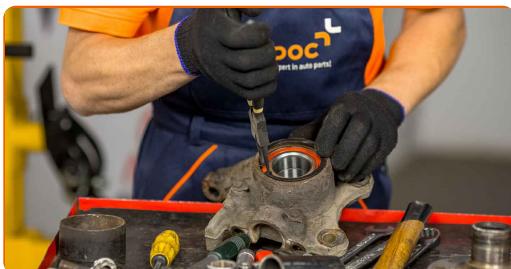
- Nanesite posebno mast na nosilec sklopa ležaja.

26

Potisnite nov ležaj v krmilni členek. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.

27

Namestite varovalni obroč krmilnega členka. Uporabite klešče za seger obročke.

**28**

Pritisnite pesto kolesa v notranji ležaj.. Uporabite komplet puše in ležaja gonilnika.

**29**

Namestite krmilni členek s pestom.

**30**

Priklučite zglob na krmilni členek. Uporabite ploščat izvijač.



31

Zategnite spodnji pritrdilni element kroglastega zgloba. Uporabite XZN št. 14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

32

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+90°

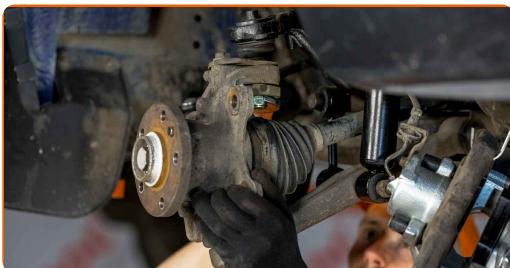


Menjava: kolesnega ležaja – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

33

Zategnite zgornji pritrdilni element kroglastega zgoba. Uporabite kombinirani ključ №24. Uporabite lomilko. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

**34**

Namestite zavorni disk.

**35**

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 5 Nm.

**36**

Namestite zavorno čeljust skupaj z njenim nosilcem.



37

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

**38**

Povežite končnik na krmilni členek.

**39**

Zategnite pritrdilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

**40**

Napnite torzijske drogove.

**41**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

42

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: kolesnega ležaja – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

43

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter T4

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



45

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ.
Zategnite ga do navora 160 Nm.

**46**

Odstranite dvigalke in kline.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4**KOLESNI LEŽAJ ZA VW: KUPITE ZDAJ****KOLESNI LEŽAJ ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.