




Kako zamenjati avtodel
amortizer spredaj na avtu
VW Transporter T4 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

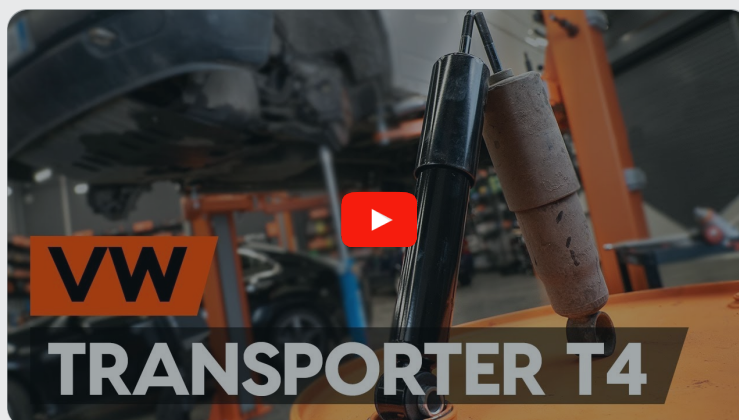


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 17)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TRANSPORTER T4.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

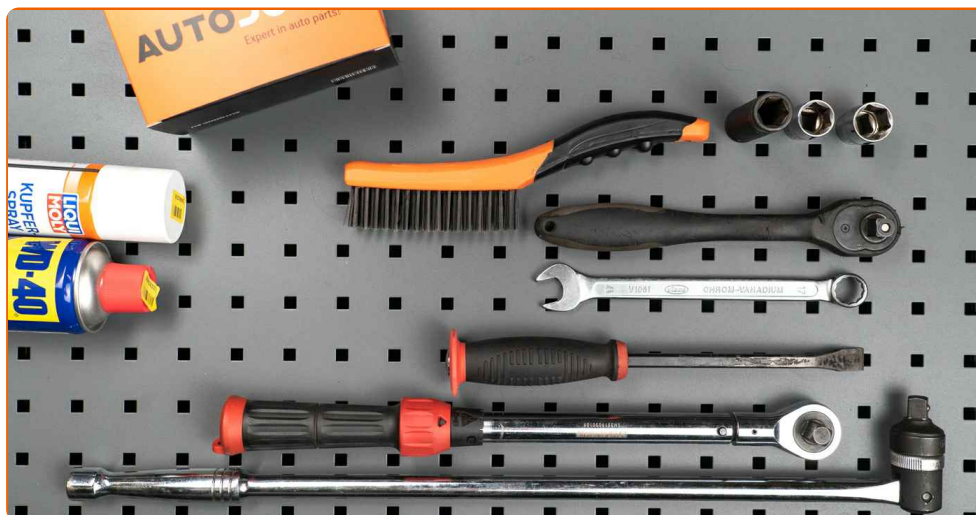

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Transporter T4 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – VW Transporter T4. AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.

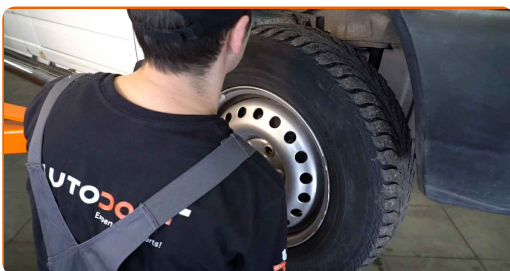


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

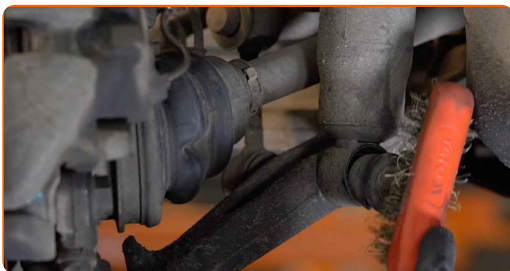


7

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

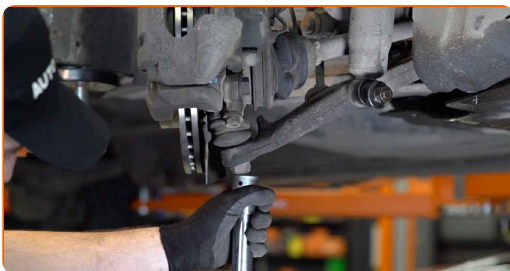


- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

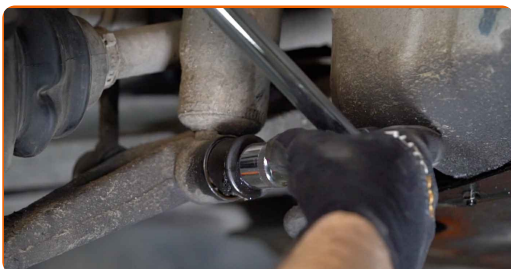

Menjava: amortizerja – VW Transporter T4. Nasvet:

- Če je potrebno, odstranite gumijasto pušo iz amortizerja.

- 9 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

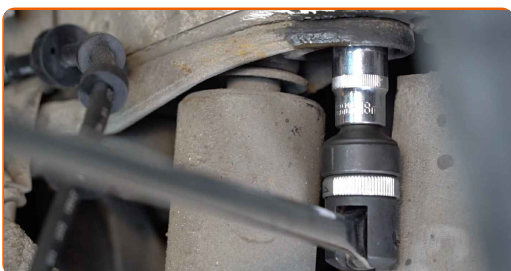

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Transporter T4

- 10 Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – VW Transporter T4. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.


11

Odstranite amortizer.

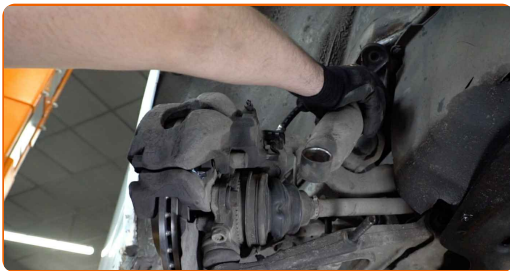


12

Zgrabite blažilnike v primež.

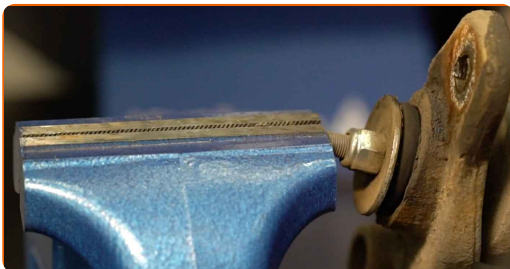


13

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

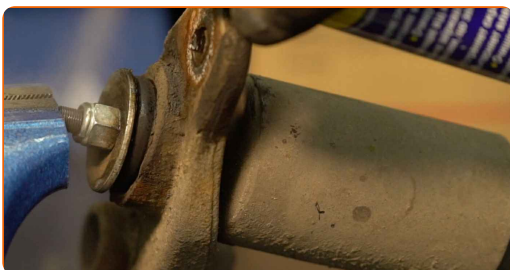


14

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°17.

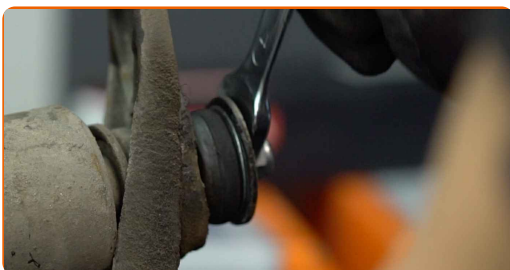

15 Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.

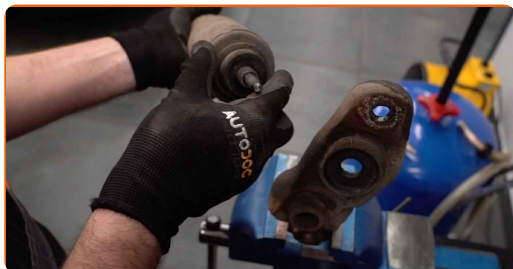


16 Sprostite primež in odstranite blažilnik.


17 Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.



18 Namestite zgornji nosilec amortizerja.

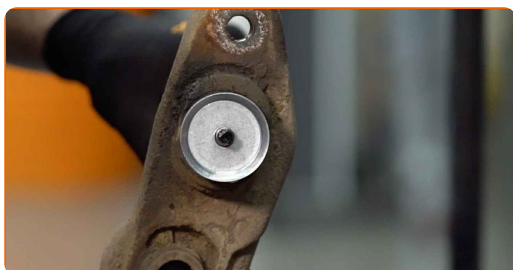


19 Očistite drog amortizerja. Uporabite sprej WD-40.

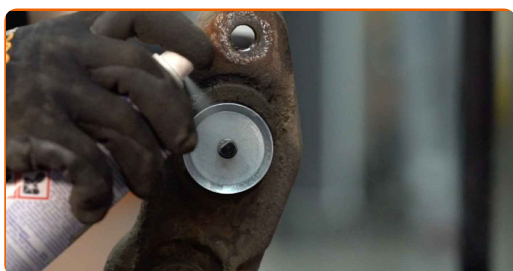

20

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

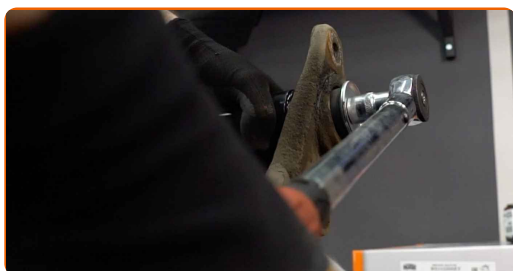


Menjava: amortizerja – VW Transporter T4. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


21

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

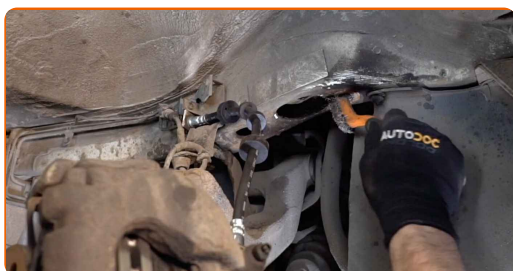

22


Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

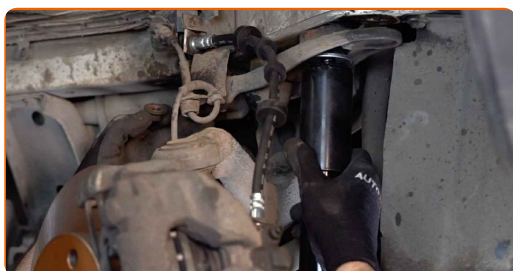


AUTODOC priporoča:

- VW Transporter T4 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.


- 23 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

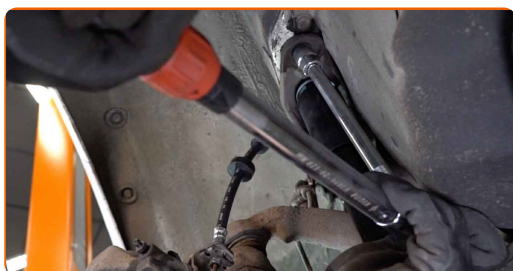


- 24 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

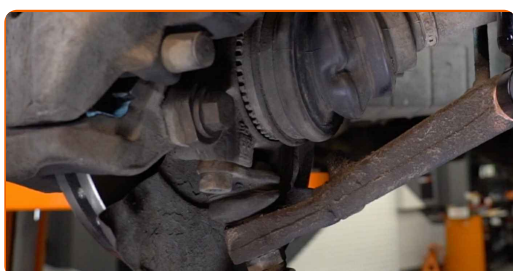

- 25 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

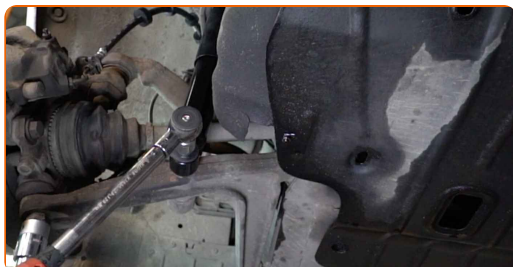

- 26 Odstranite podporo pod ročico.

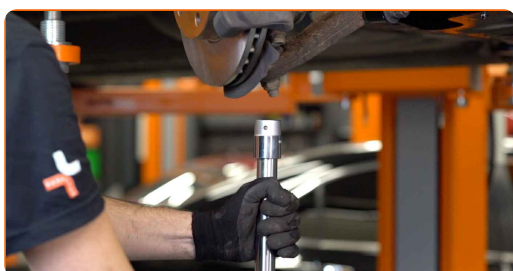

Menjava: amortizerja – VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

27

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




28

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



29

Namestite kolo.

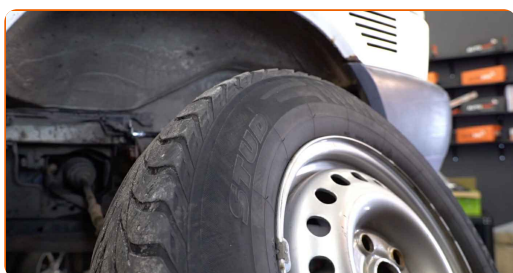


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Transporter T4


30

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

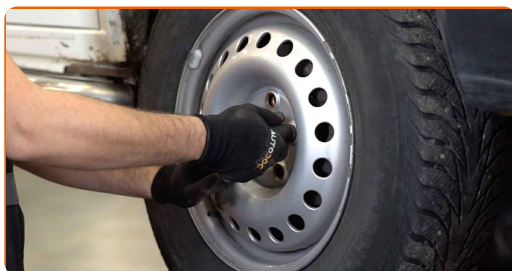


31

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 170 Nm.

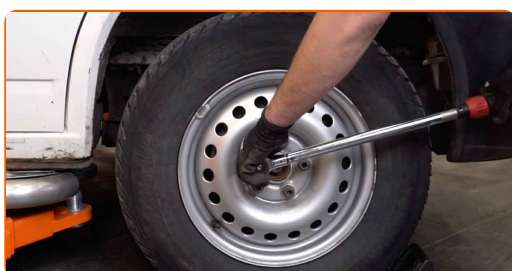

32

Odstranite dvigalke in kline.

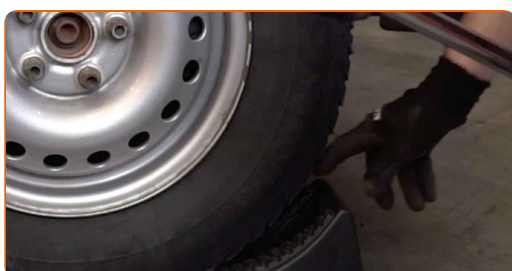

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4

AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.