



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **VW Touran 1T3** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 241)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW TOURAN 1T3. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Navorni ključ
- Žična krtača
- Nasadni ključ št. H7
- Pogonska vtičnica št. 11
- Izvijač z zatikalom
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Pasta proti civiljenju
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin
- Držalo zavorne cevi
- Lomilka

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – VW TOURAN 1T3. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.



2 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4


Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**5**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**6**

Odvijte vijke kolesa.

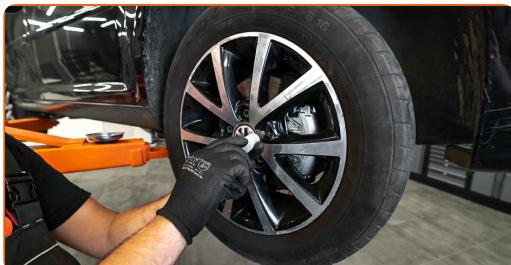

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Touran 1T3

7

Odstranite kolo.



- 8 Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.

- 9 Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



- 10 Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. AUTODOC priporoča:


- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

11.1

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

**11.2**

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite izvijač z zatikalom. Odmaknite zavorno cev. Privežite zavorno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.

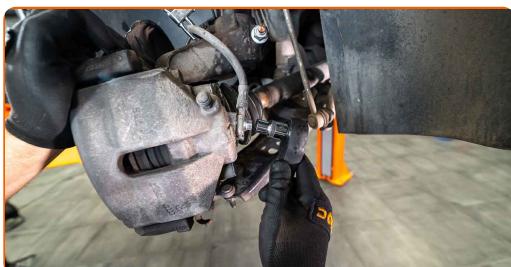**12**

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

**13**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.


**14**

Z uporabo izvijača odstranite vzmetno sponko zavorne čeljusti.




15

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7.

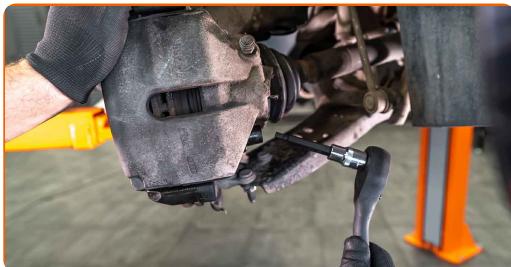

16

Odstranite zavorne čeljusti.

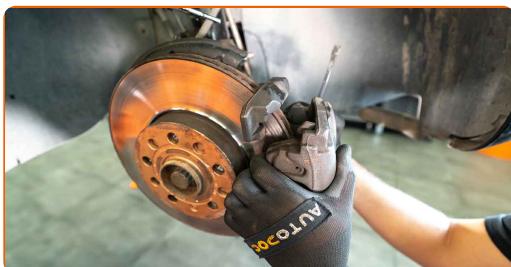

Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. Strokovnjaki priporočajo:

- Pri menjavi zavorne čeljusti se priporoča, da preverite, ali so na zavorni cevi prisotne poškodbe, in če so, jo zamenjate z novo.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.
- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

17

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

18

Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.

19

Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

20

Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.

Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

21

Obdelajte kontaktne površine med zavornimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti cviljenju.



22

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.



Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

23

Privijte osna vodila.



Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. AUTODOC nasvet:

- Privzdignite zavorno čeljust.


24

Zategnite osna vodila. Uporabite imbus št. H7 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




25

Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.

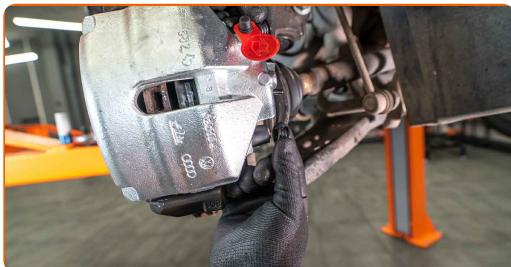

26

Namestite vzmet zavorne čeljusti.

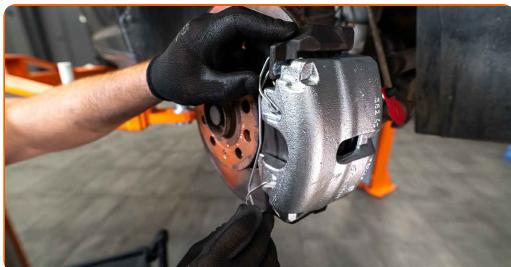

27

Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28

Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite nasadni ključ №11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

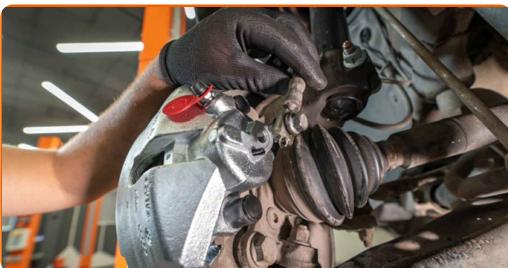

29

Odstranite objemko zavorne cevi.



30


Priključite električno vtičnico senzorja ABS. Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. AUTODOC priporoča:

- Sputstite sistem zavorne čeljusti.

31

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

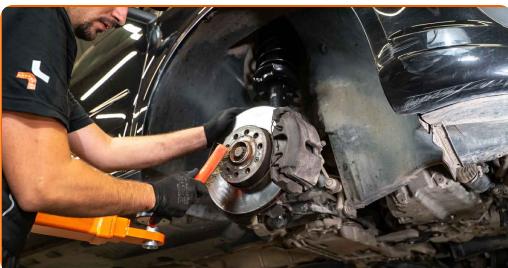

32

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Touran 1T3

33

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

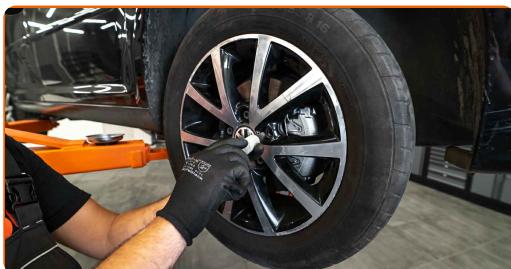


34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ.
Zategnjite ga do navora 120 Nm.



35

Odstranite dvigalke in kline.

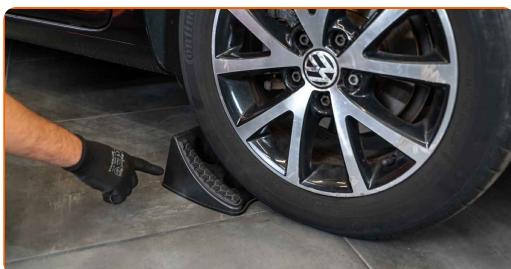

Menjava: zavorne klešče – VW Touran 1T3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

36

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1T3**ZAVORNE KLEŠČE ZA VW: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE KLEŠČE ZA VW TOURAN 1T3: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.