



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VW Touran 1T3** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW TOURAN 1T3. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 32
- Kombinirani ključ №19
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za odpadno olje
- Ploščati izvijač
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaken

KUPITE ORODJA

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VW TOURAN 1T3. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporoča:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.


4

Odklopite konektor vakuumskega ventila.




5

Odvijte nosilce vakuumski cevi (3 pritrdilni elementi). Uporabite vijačni nastavek T30.

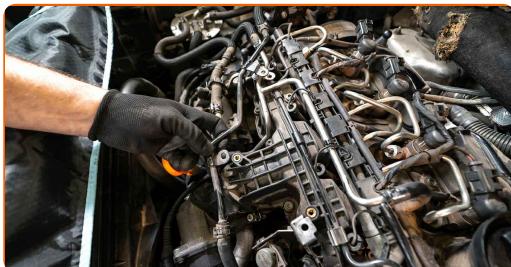


6

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra.

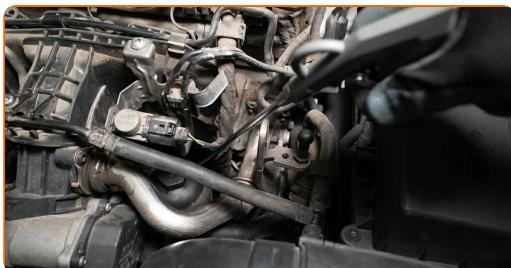

7

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №32.

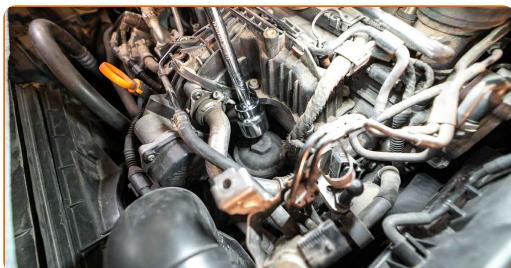

8

Pripravite posodo za stari oljni filter.



9

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



10

Pokrijte ohišje oljnega filtra s čisto krpo, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.



11

Odvijte čep oljnega filtra.



12

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T3. AUTODOC nasvet:

- Vozilo mora biti v ravnovesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


13

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.



14

Odvijte izpustni vijak. Uporabite natični nastavek št. 19 ali dvojni obročni ključ št. 19.

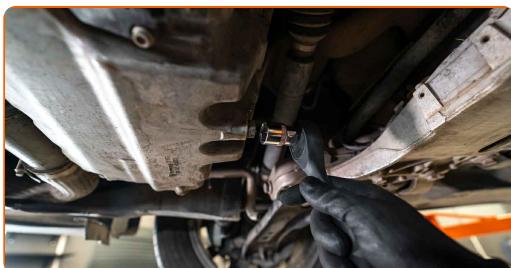

15

Izпустite obrabljeno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T3. Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.
- Počakajte, dokler olje v celoti ne odteče iz odtočne luknje.

16

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.

17

Odstranite stara O-tesnila s pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.



18

Namestite nova O-tesnila (3 kosi) in novi oljni filter na njihove nosilce na pokrovu filtra.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

19

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



20

Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




21

Spuscite avtomobil.

22

Odstranite krpo z ohišja oljnega filtra.

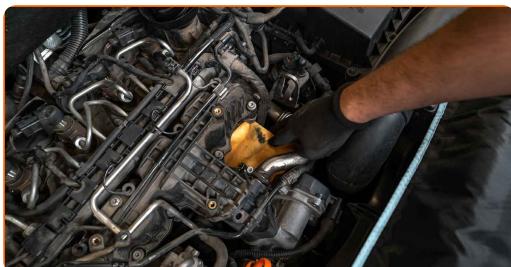

23

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.




24

Privijte nov filter na njegovo mesto.

25


Privijte pokrovček. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

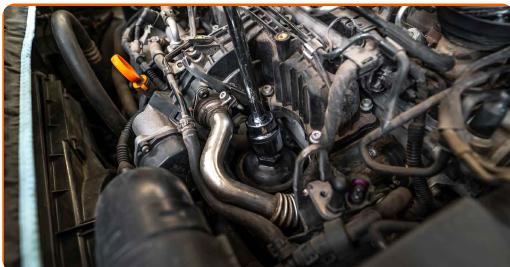**26**

Namestite nosilce vakuumskih cevi in privijte njihove pritrdilne elemente (3 pritrdilni elementi). Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

**27**

Priključite konektor vakuumskega ventila.

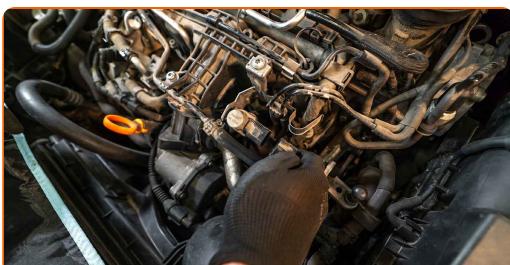**28**

Odvijte čep oljnega filtra. Vnesite lijak.

**29**

Natočite olje v motor skozi polnilno odprtino. Zahtevana količina olja: 4.3 l.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T3. AUTODOC priporoča:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

30

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



AUTODOC priporoča:

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

31

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



32

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.



33

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

34

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



35

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



36

Zaprite pokrov.



Menjava: olja in oljnega filtra – VW Touran 1T3. Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1T3**OLJNI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ****OLJNI FILTER ZA VW TOURAN 1T3: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.