



Kako zamjenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VW Touran 1T3 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 157)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VW TOURAN 1T3. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

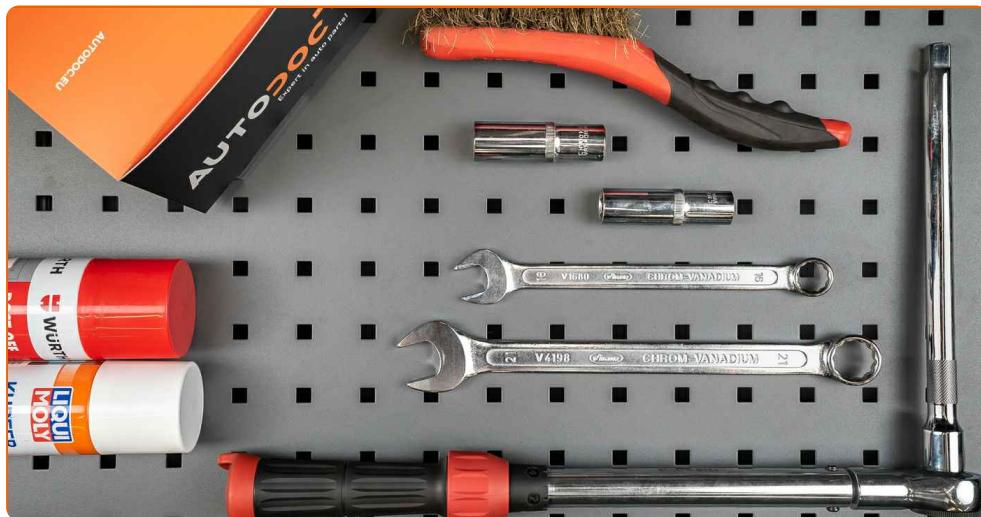

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 21
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Bakrena mast
- Nastavlјiv ključ
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – VW Touran 1T3. AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**1**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

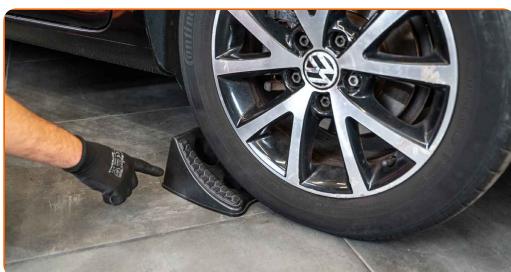**2**

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**3**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Touran 1T3

5

Odstranite kolo.

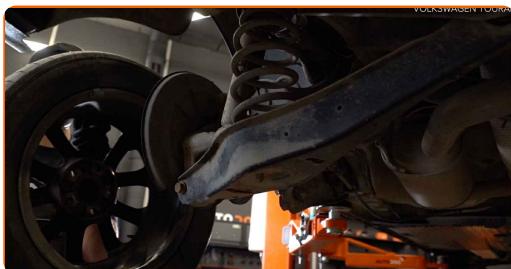

6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Čistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte pritrditev nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16.



9

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21.




Menjava: amortizerja – VW Touran 1T3. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

10

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

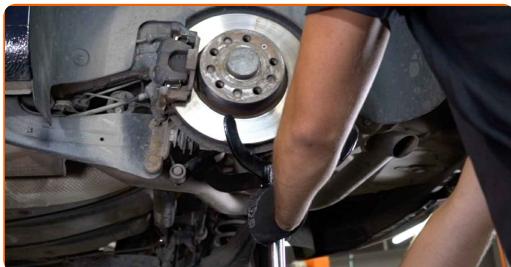


11

Odstranite amortizer.



12

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

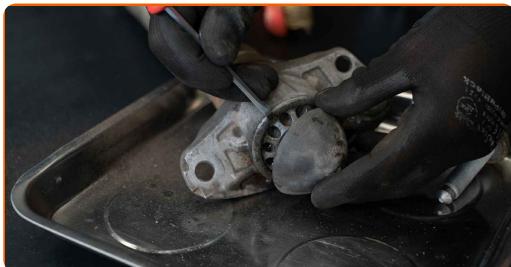

13

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nastavljiv ključ.



14

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



AUTODOC priporoča:


- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.
- Menjava: amortizerja – VW Touran 1T3. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojniki udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

15

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.

**16**


Namestite zgornji nosilec amortizerja.

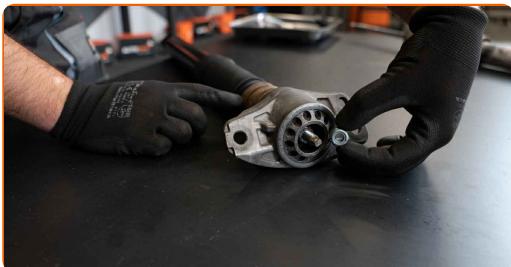**17**

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**18**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

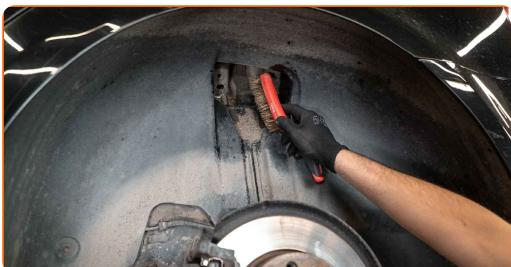

19

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



20

Podprte ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



21

Namestite nosilec amortizerja z uporabo sredinske luknje kot vodilo.



22

Zategnite pritrdila nosilca amortizerja. Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 50 Nm.+45°



23

Pripravite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

**24**

Odstranite podporo izpod zadnje ročico.

**25.1**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

**25.2**

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**26**

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – VW Touran 1T3. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

27

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

**28**

Sputstite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.


**29**

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

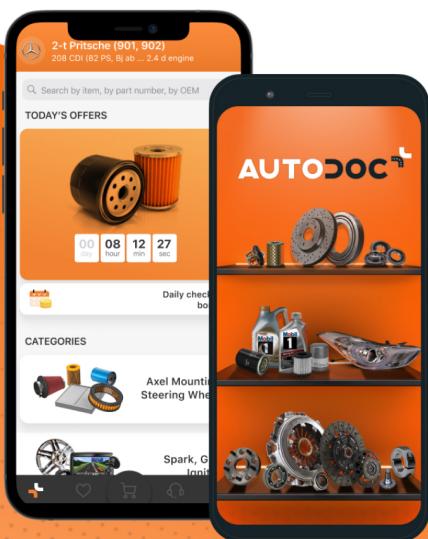

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1T3**AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA VW TOURAN 1T3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.