




Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu **VW**  
**Touran 1T3** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

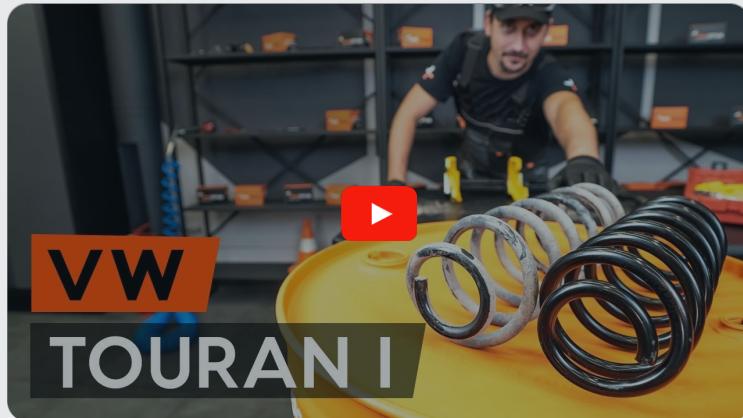

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI, VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: VZMETI – VW TOURAN 1T3. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Bakrena mast
- Sprej WD-40
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №21
- XZN nastavek št. 6
- Vzmetni kompresor
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. Strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – VW TOURAN 1T3. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

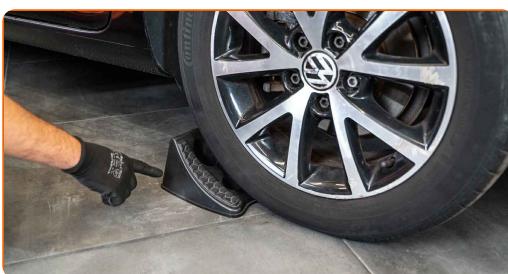

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdit podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.




#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Touran 1T3

5

Odstranite kolo.

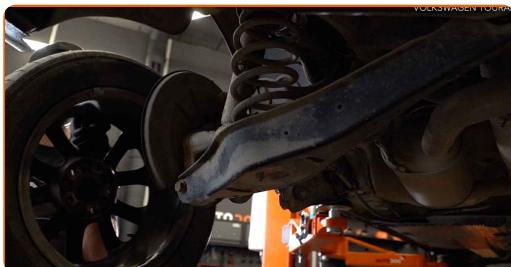

6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°21.



## AUTODOC priporoča:

- VW Touran 1T3 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

8

Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.




9

Odvijte stabilizacijski drog in pritrdilna sredstva. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite XZN št. 6.



10

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

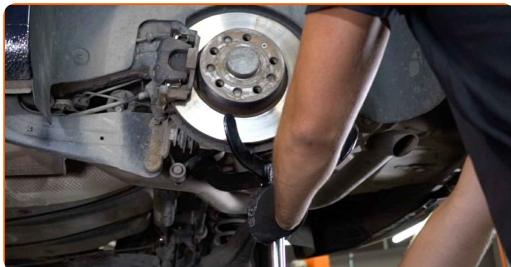

## AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11

Namestite kompresor spirane vzmeti na spiralno vzmet.



Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikosti.
- Spiralne vzmeti je potrebno pričvrstiti s kompresorjem spiralne vzmeti.
- Uporabite visokokakovostne kompresorje spiralne vzmeti.

12

Stisnite vzmet tako, da obrnete povezovalni vijak kompresorja spiralne vzmeti. Uporabite kombinirani ključ.



## Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. Nasvet:

- Velikost ključa lahko variira glede na proizvajalca kompresorja spiralne vzmeti.
- Stiskajte kompresor spiralne vzmeti, dokler je dovolj prostora za odstranitev vzmeti. Ne stiskajte orodja do konca: spirale vzmeti se ne smejo dotikati druge druge.
- Bodite previdni. Stisnjena vzmet je pod vplivom velike sile in v primeru motenj povezav, poravnavanja, lahko povzroči poškodbe.


13

Povlecite navzdol krmilno roko vzmetenja. Uporabite lomilko.



14

Odstranite spiralno vzmet skupaj s kompresorjem spiralne vzmeti.

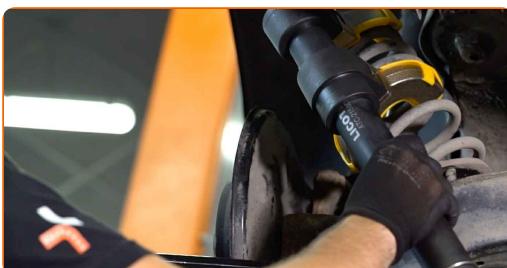

## Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. AUTODOC priporoča:


- Medtem, ko je vzmet stisnjena, na njej ne izvajajte del.

**15**

Pričvrstite kompresor spiralne vzmeti na delovni mizi.

**16**

Dekompresirajte vzmet.

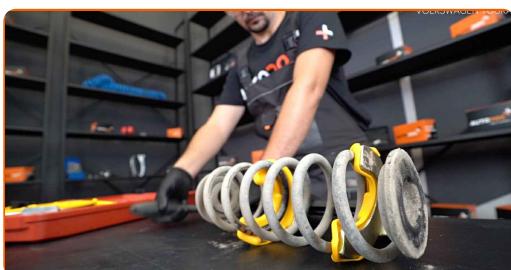**17**

Odstranite vzmet.

**18**

Očistite nosilce spiralne vzmeti.

**19**

Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.



20

Namestite novo spiralno vzmet na kompresor spiralne vzmeti.



### Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. AUTODOC nasvet:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikosti.

21

Stisnite vzmet.



22

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.




23

Vstavite valjasti štrleči del spodnjega nosilca v luknjo na spodnji roki prečnega vodila.



24

Sprostite spiralno vzmet z obračanjem povezovalnega vijaka kompresorja spiralne vzmeti. Uporabite kombinirani ključ.

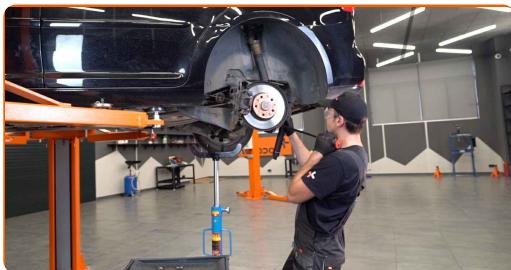

### Pozor!

- Velikost ključa lahko variira glede na proizvajalca kompresorja spiralne vzmeti.
- Prepričajte se, da je spiralna vzmet pravilno nameščena v svojem nosilcu.


25

Odstranite kompresor spiralne vzmeti.



26

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

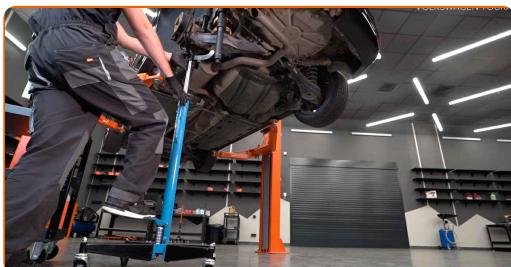

27

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.



28

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite XZN št. 6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



29

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VW Touran 1T3. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

30

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



31

Namestite kolo.



#### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Touran 1T3

32

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



33

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



34

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLKSWAGEN

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TOURAN 1T3****VZMETI ZA VW: KUPITE ZDAJ****VZMETI ZA VW TOURAN 1T3: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.