



TOYOTA AYGO 1 (AB10)

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA Aygo (AB10) 1

club.autodoc.si

1-11

Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40). Orodje, ki ga potrebujete:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №19

- Navorni ključ
- Rezne klešče
- Ključ za navojne svedre
- Kjunasto merilo
- Lomilka
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin

[Kupite orodja](http://club.autodoc.si)

club.autodoc.si

2-11

Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Zamenjajte glave jarmovega droga v parih.
- Postopek menjave je enak za desne in leve glave jarmovega droga.
- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom - TOYOTA Aygo (AB40).

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstnem redu:

1
Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

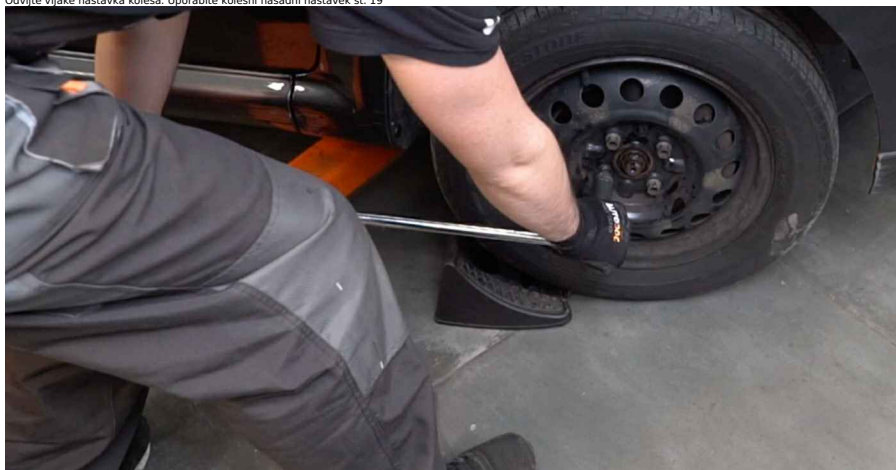

3
Vzdignite sprednji del avtomobila in odtrdite podpornike.

4
Odvijte vijake kolesa.



club.autodoc.si

3-11

Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40). Nasvet:

- V izogibitev poškodb držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Čistite pritrilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odstranite razcepko določilni tie rod end pritriltev. Uporabite rezalne klešče. Uporabite lomilko.



8

Odvijte končno pritrilno matico na volanskem členku. Uporabite nasadni kijuč №17. Uporabite udarni nasadni kijuč.




club.autodoc.si

4-11

9
Pri demontaži označite ali izmerite natančno mesto zgloba na palici ali preštejte število obratov, da preprečite kasnejšo neskladnost. Uporabite klijunasto merilo.



10
Popustite matico, ki povezuje končnik in povezovalni drog. Uporabite kombinirani ključ N17.

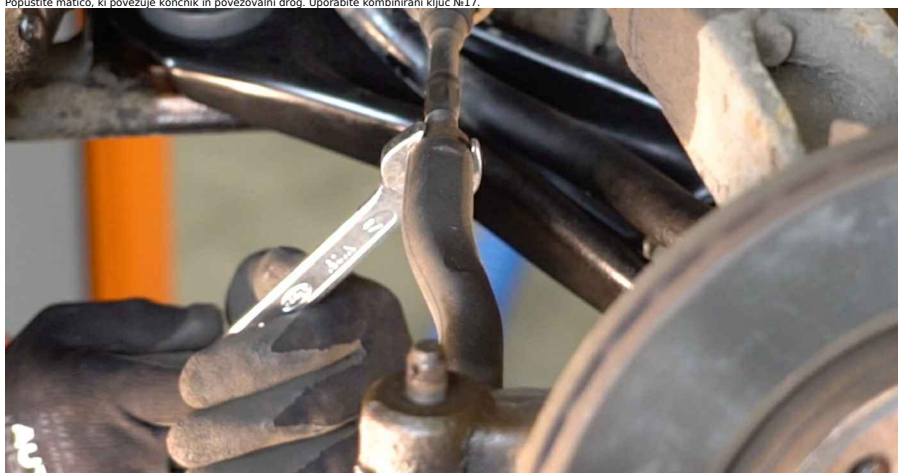

11
Ločite končnik od volanskega členka. Uporabite snemavec nosilnega zglba.



12
Odvijte končnik iz droga.



club.autodoc.si


5-11

13
Očistite sedeže za namestitev glave jarmovega droga. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Privijte nov končnik droga.

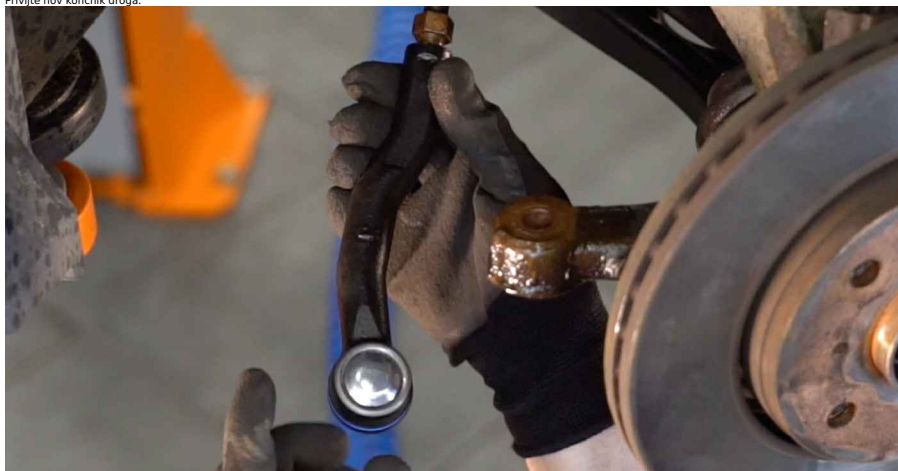

Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40), AUTODOC priporoča:

- Pri nameščanju končnika volanskega droga bodite pozorni, da naredite enako število obratov ali pustite enako dolžino navoja, kot ste ga izmerili.

15

Pri demontaži označite ali izmerite natančno mesto zgloba na palici ali preštejte število obratov, da preprečite kasnejšo neskladnost. Uporabite kljunasto merilo.



club.autodoc.si

6-11


16
Obdelajte pritrilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.



17
Povežite končnik na krmilni členek.



18
Zategnite pritrilno matico, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.

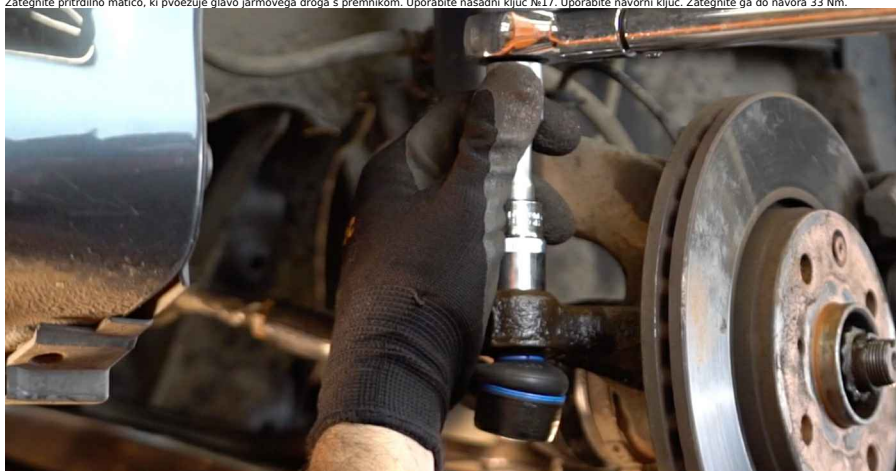

19
Prčvrstite varovalno matico končnika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 47 Nm.



20
Namestite razcepko določiti tie rod end pritritev.
club.autodoc.si
7-11

21
Obdelajte pritrilni element, ki povezuje glavo jarmovega droga s premnikom. Uporabite bakreno mast.



22
Obdelajte površino, kjer se zavorni kolot stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




23
Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

24
Namestite kolo.

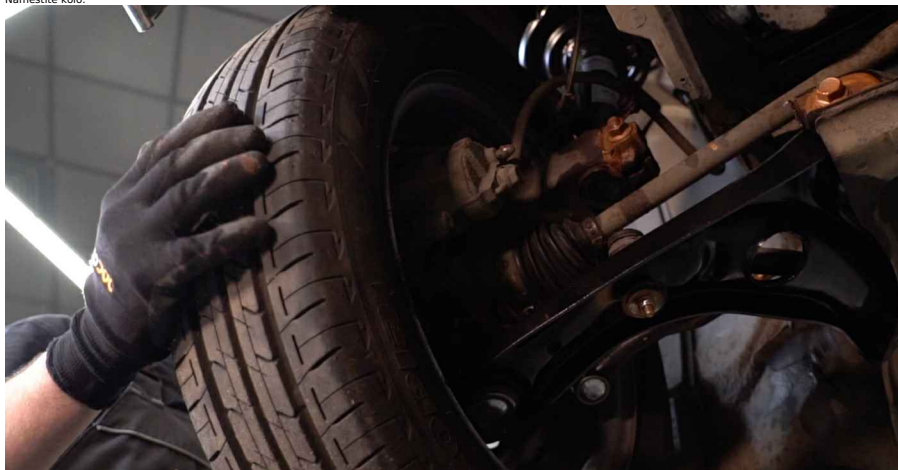

club.autodoc.si

8-11
Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

25
Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



26
Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



Menjava: volanskega končnika - TOYOTA Aygo (AB40). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite in nastavite položaj kolesa, če je to potrebno.


club.autodoc.si
9-11

27
Odstranite dvigalke in kline.



Odlično opravljeno!
Oglejte si več vadnic
club.autodoc.si
10-11

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah
[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priločno](#)

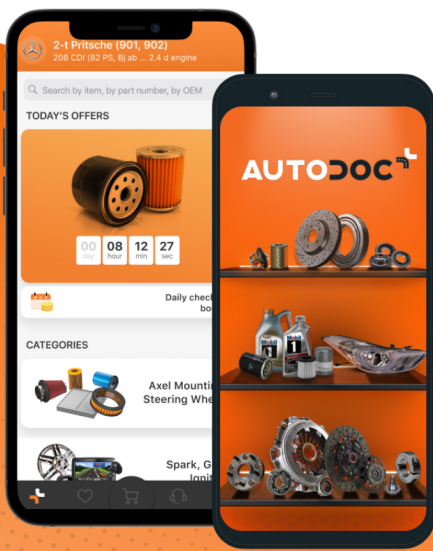

AUTODOC+



[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)
[Vojanski končnik - široka izbira](#)
Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.si](#)
11-11