



Kako zamenjati avtodel
lamda sonda na avtu
TOYOTA Celica VI Cabrio
(T200) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Celica VI Cabrio (T200) 2.0 i 16V (ST202), TOYOTA Celica VI Cabrio (T200) 2.0 GTi (ST202)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

MENJAVA: LAMBDA SONDE – TOYOTA CELICA VI CABRIO (T200). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Cheie inelară semideschisă №22
- 22-mm nasadni ključ lambda sonde
- Navojni sveder
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Rezalne klešče
- Klešče za stiskanje
- Pištola z vročim zrakom
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: lambda sonde – TOYOTA Celica VI Cabrio (T200). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po menjavi lambda sonde odstranite kodo napake iz elektronske krmilne enote in pustite, da se motor ECU sam prilagodi na nov senzor.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – TOYOTA Celica VI Cabrio (T200) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite konektor lambda sonde.



4 Odprite sponko, da sprostite kabelsko napeljavo kisikovega senzorja. Uporabite ploščat izvijač.



5

Očistite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



6

Odvijte pritrdilni element lambda sonde. Uporabite ključ za matice št. 22. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odstranite lambda sondo.



8

Prerežite navoj za novo lambda sondo. Uporabite navojni sveder. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Očistite vgradni prostor lambda sonde. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



Menjava: lambda sonde – TOYOTA Celica VI Cabrio (T200). Strokovnjaki priporočajo:

- V tem primeru je konektor potrebno odstraniti s starega kisikovega senzorja in ga namestiti na novega.

10

Odrežite konektor s starega kisikovega senzorja. Upoabite rezalne klešče.



11

Žične kable konektorja starega kisikovega senzorja skrajšajte tako, da bo vsak naslednji žični kabel krajši od prejšnjega. Upoabite rezalne klešče.



12

Žične kable novega kisikovega senzorja ustrezno skrajšajte. Upoabite rezalne klešče.



Menjava: lambda sonda – TOYOTA Celica VI Cabrio (T200). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite barvnim oznakam žičnih kablov. Če se ne ujemajo, si oglejte navodila proizvajalca za pravilen vrstni red priključevanja.

13

Slecite žične kable konektorja in novega senzorja. Upoabite rezalne klešče.



14

Namestite toplotno skrčljivo cev na napeljavo kisikovega senzorja.



- 15** Z uporabo spajkalnih tulcev združite žične kable kisikovega senzorja s konektorskimi žičnimi kablji, glede na barvne oznake.



- 16** Stisnite spajkalne tulce. Uporabite kleščice za stiskanje.



- 17** Skrčite toplotne skrčljive cevi spajkalnih tulcev. Uporabite pištolo z vročim zrakom.



- 18** Potisnite toplotno skrčljivo cev, ki ste jo prej namestili, na povezavo žičnih kablov.



19 Skrčite toplotno skrčljivo cev. Uporabite pištolo z vročim zrakom.



20 Obdelajte navoj novega kisikovega senzorja. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



21 Namestite novo lambda sondo.



22 Pričvrstite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite 22-mm nasadni ključ lambda sonde. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



23 Obdelajte konektor lambda sonde. Uporabite dielektrično mast.




24

Pritrdite konektor lambda sonde.



25

Pritrdite napeljavo kisikovega senzorja s sponko.

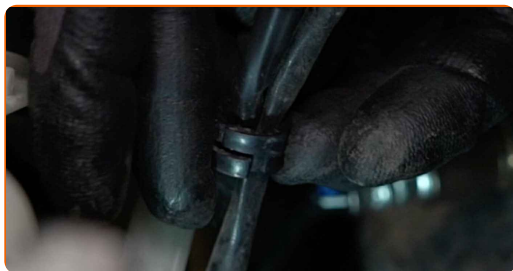

26

Vklopite vžig.

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

29

Izklopite vžig.

30

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

31

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LAMDA SONDA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.