

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora

na avtu **TOYOTA**

**COROLLA (ZZE12\_,  
NDE12\_, ZDE12\_) – vodnik  
menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 VVTi (ZZE122)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

Menjava: filter notranjega prostora – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite predal za rokavice.



2


Pritisnite na stranske stene armaturnega predala, da sprostite čepe.



**3** Odstranite armaturni predal.



**4** Pritisnite varovalne sponke pelodnega filtra, da jih sprostite.

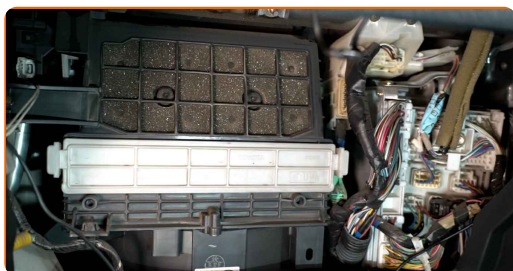

**5** Odstranite ohišje filtra kabine.



**6** Odstranite filter kabine.




**Menjava: filter notranjega prostora – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). AUTODOC nasvet:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

7

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.

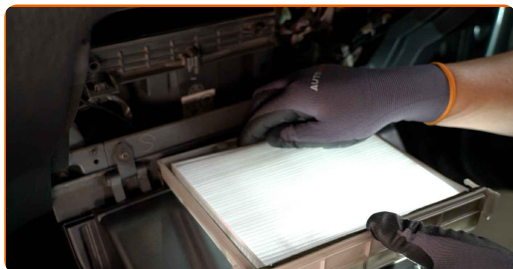


### AUTODOC priporočja:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_).

8

Namestite ohišje filtra kabine.

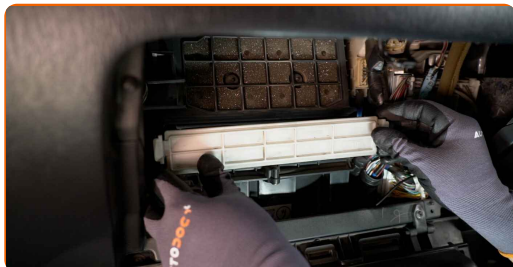

### AUTODOC priporočja:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.

9

Namestite armaturni predal.



10

Pritisnite na stranske stene armaturnega predala, da ponovno namestite čepe.



11

Zaprte armaturni predal.



12

Vklopite vžig.

13

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

14

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.