




Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu

**TOYOTA PREVIA III**  
**(ACR5\_, GSR5\_)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

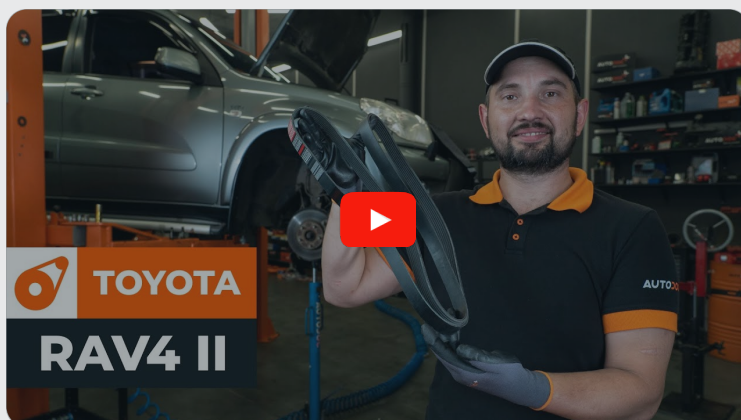

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 2.4 (ACR50\_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – TOYOTA PREVIA III  
(ACR5\_, GSR5\_). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**



- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

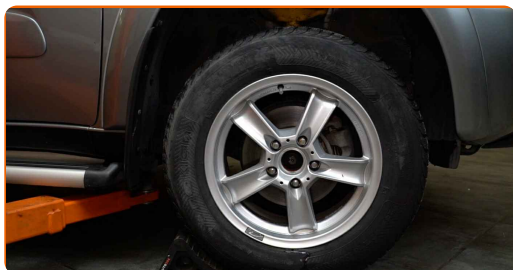

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



**3** Dvignite avto.

Menjava: mikro jermena – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). AUTODOC priporočja:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_)

5

Odstranite kolo.



6

Odvij in snemi pritrdilne elemente stranskega pokrova motorja.

7

Odstrani pokrov motorja.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ №19.



9

Odstranite rebrasti jermen.

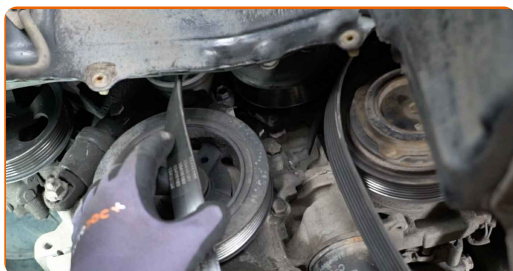

**AUTODOC priporoča:**


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.


11

Namestite rebrasti jermen.

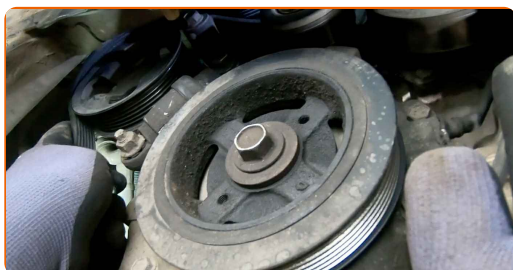


12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ №19.

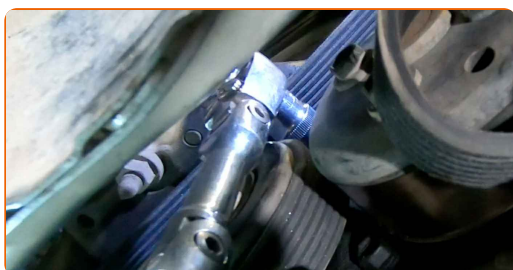

13


Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

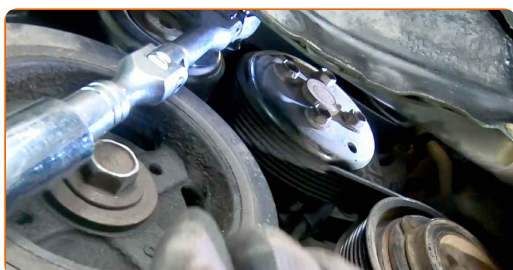

**14** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



**15** Večkrat zavrtite ročni gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni kluč №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

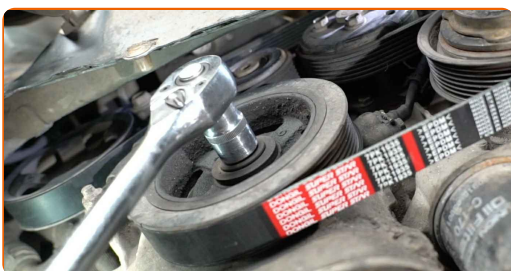

**Menjava: mikro jermena – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

**16** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



**17** Ugasnite motor.

**18** Namesti pokrov motorja.

**19** Namesti in privij pritrdilne elemente stranskega pokrova motorja.

20

Namestite kolo.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_)


21

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

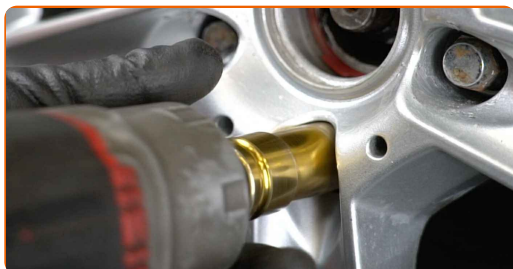

22

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

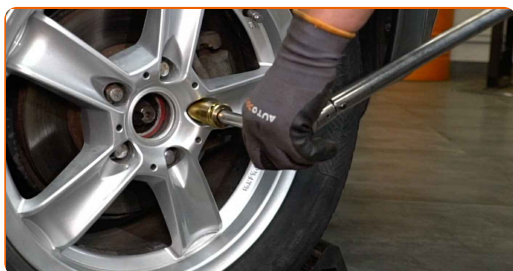



23

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.