



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu

TOYOTA PREVIA
(MCR3_, ACR3_, CLR3_) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – TOYOTA PREVIA (MCR3_,
ACR3_, CLR3_). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: zračni filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

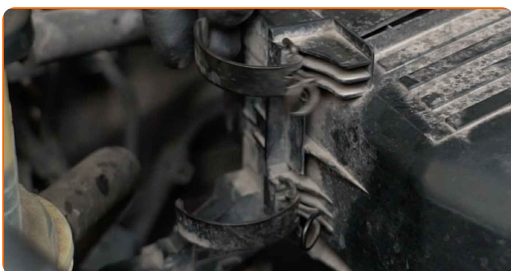

4 Snemite pokrov filtra.

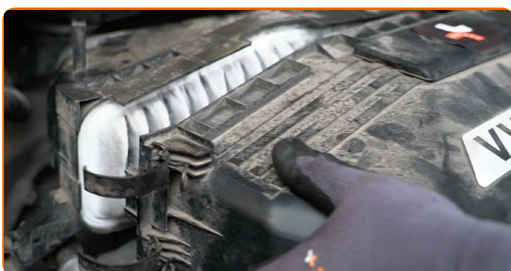

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


5

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



6

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlagen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

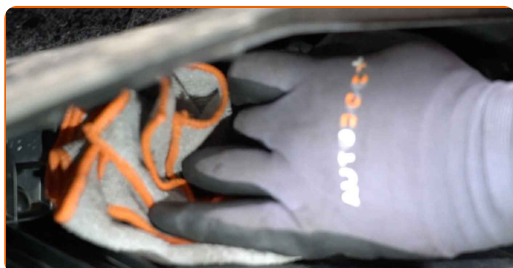

7

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



8

Odstranite krpo iz mikrovlagen iz cevi za dovod zraka.



9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.




Menjava: zračni filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

10

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

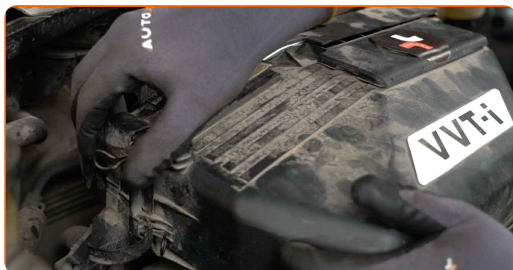


AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

11

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

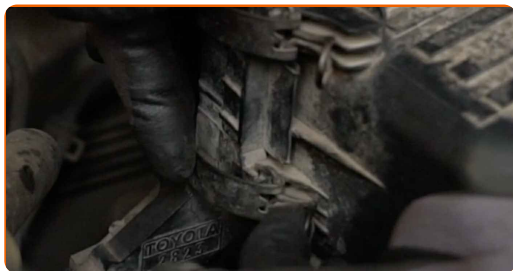

12

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

13

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.